



www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

MIZAR LOWER VERTICAL REGAL SPRING DUMPER

MANUALE D'ISTRUZIONI - Pag. 03

OPERATING INSTRUCTIONS - Page 15

BEDIENUNGSANWEISUNG - Seite 27

MODE D'EMPLOI - Seite 39

MANUAL DE INSTRUCCIONES - Pag. 51

MANUAL DE INSTRUÇÕES - Pag 63

صفحة دليل الاستعمال 75

ARVEN[®]
WATER ■ PUMPS



DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' RILASCIATA IN DATA 23 NOVEMBRE 2016

La Ditta **ARVEN s.r.l.** - via Artigiani, n°10 - 25030 **MACLODIO (BS) - ITALY**, sotto la propria esclusiva responsabilità, dichiara che le pompe **MIZAR, REGAL, SPRING & DUMPER**, sono conformi alle seguenti norme:

- Direttiva della Compatibilità elettromagnetica **2014/30/EU** e successive modifiche.
- Direttiva Bassa tensione **2014/35/EU** e successive modifiche.
- Direttiva Macchine **2006/42/CE** e successive modifiche.
- Direttiva **ROHS 2011/65/EU** per la restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche.
- Direttiva **WEEE 2012/19/EU** e successive modifiche.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.

ARVEN s.r.l.

1	GENERALITA'	5
2	APPLICAZIONI	5
3	LIQUIDI POMPATI	5
4	DATI TECNICI E LIMITAZIONI D' USO	5
5	GESTIONE	6
5.1	Immagazzinaggio	
5.2	Trasporto	
6	AVVERTENZE	6 - 7
6.1	Personale specializzato	
6.2	Sicurezza	
6.3	Controllo rotazione albero motore	
6.4	Pulizia filtro	
6.5	Pompe monofasi con spina	
6.6	Pompe monofasi senza spina	
6.7	Pompe trifasi	
6.8	Responsabilità	
7	INSTALLAZIONE	8 - 9
7.1	Sito di installazione	
7.2	Condizioni di lavoro	
7.3	Collegamento idraulico	
8	ALLACCIAMENTO ELETTRICO (8.1 - 8.2 - 8.3)	9 - 10
8.4	Controllo del senso di rotazione per motori trifase	
9	AVVIAMENTO (9.1)	11
9.2	Regolazione dell'interruttore a galleggiante	
10	PRECAUZIONI	11
11	MANUTENZIONE E PULIZIA	11 - 12
12	MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO	12
13	RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI	12 - 13
14	DATI TECNICI	14
15	COLLEGAMENTI ELETTRICI	87



Prima di procedere all'installazione leggere attentamente questa documentazione.

L'installazione ed il funzionamento dovranno essere conformi alla regolamentazione di sicurezza del paese di installazione del prodotto. Tutta l'operazione dovrà essere eseguita a regola d'arte.

Il mancato rispetto delle norme di sicurezza, oltre a creare pericolo per l'incolumità delle persone e danneggiare le apparecchiature, farà decadere ogni diritto di intervento in garanzia.

Conservare con cura questo manuale per ogni ulteriore consultazione anche dopo la prima installazione.

2 APPLICAZIONI

Queste elettropompe (**MIZAR, REGAL, SPRING, DUMPER**) trovano impiego in impianti di sollevamento di acque chiare da pozzi, serbatoi di prima raccolta o cisterne, corsi d'acqua, indicate anche per la cantieristica (**solo REGAL PROFESSIONAL e DUMPER**), per lo svuotamento di seminterrati (cantine, autorimesse, scantinati), per lo svuotamento di piscine, per piccola agricoltura, per irrigazioni di giardini e orti. Le elettropompe, particolarmente silenziose, installate all'interno di pozzi o vasche evitano tutti problemi legati all'aspirazione e al disadescamento.

L'elettropompa può essere fornita con interruttore a galleggiante per l'eventuale spegnimento automatico in caso di insufficiente livello dell'acqua.



Queste pompe non possono essere utilizzate in stagni, bacini con presenza di persone, o per il pompaggio di idrocarburi (benzina, gasolio, olii combustibili, solventi, ecc.) secondo le norme antinfortunistiche vigenti in materia.

N.B.: Il liquido contenuto nell'elettropompa, per lubrificare il dispositivo di tenuta, non è tossico ma può alterare le caratteristiche dell'acqua (nel caso di acqua pura) se il dispositivo di tenuta dovesse avere delle perdite.

3 LIQUIDI POMPATI

La macchina è progettata e costruita per pompare acqua, priva di sostanze esplosive e particelle solide o fibre, con densità pari a 1 Kg/dm³ e viscosità cinematica uguale ad 1mm²/s e liquidi non chimicamente aggressivi.



4 DATI TECNICI E LIMITAZIONI D'USO

- | | |
|--|--|
| - Tensione di alimentazione: | vedi targhetta dati elettrici |
| - Potenza assorbita: | vedi targhetta dati elettrici |
| - Pressione massima d'esercizio: | 2,6 Bar |
| - Liquido pompato: | pulito (MIZAR), sporco, leggermente sabbioso (REGAL) |
| - Grado di protezione motore: | IP 68 |
| - Classe di protezione: | F |
| - Campo di temperatura del liquido: | - MIZAR, REGAL & SPRING: da 0°C a +35°C
- DUMPER: da 0 a 25° C parz. immersa,
da 25°C a 35° C tot. immersa |
| - Immersione massima: | 5 metri |
| - Temperatura di magazzinaggio: | da -10°C a +40°C |
| - Rumorosità: | il livello di rumorosità rientra nei limiti previsti dalla Direttiva EC 89/392/CEE e seguenti modifiche. |

5.1. IMMAGAZZINAGGIO

Tutte le elettropompe devono essere immagazzinate in luogo coperto, asciutto e con umidità dell'aria possibilmente costante, privo di vibrazioni e polveri.

Vengono fornite nel loro imballo originale nel quale devono rimanere fino al momento dell'installazione.

5.2. TRASPORTO

Evitare di sottoporre i prodotti ad inutili urti e collisioni.



Le elettropompe non devono mai essere trasportate e sollevate facendo uso del cavo di alimentazione.

6 AVVERTENZE



6.1. PERSONALE SPECIALIZZATO

E' consigliabile che l'installazione venga eseguita da personale competente e qualificato, in possesso dei requisiti tecnici richiesti dalle normative specifiche in materia.

Per **personale qualificato** si intendono quelle persone che per la loro formazione, esperienza ed istruzione, nonché le conoscenze delle relative norme, prescrizioni provvedimenti per la prevenzione degli incidenti e sulle condizioni di servizio, sono stati autorizzati dal responsabile della sicurezza dell'impianto ad eseguire qualsiasi necessaria attività ed in questa essere in grado di conoscere ed evitare qualsiasi pericolo. (Definizione per il personale tecnico IEC 364).

6.2. SICUREZZA

- L'utilizzo è consentito solamente se l'impianto elettrico è contraddistinto da misure di sicurezza secondo le Normative vigenti nel paese di installazione del prodotto (per l'Italia CEI 64/2).
- L'elettropompa non deve mai essere fatta funzionare a secco.
- L'elettropompa non può essere utilizzata in piscine, stagni e bacini con presenza di persone.
- L'elettropompa è dotata di una maniglia alla quale collegare una fune per calare la macchina nel posto di lavoro. **Le elettropompe non devono mai essere trasportate, sollevate o fatte funzionare sospese per il cavo di alimentazione.**
- E' opportuno avvalersi di personale qualificato per tutte le eventuali riparazioni elettriche che se mal eseguite potrebbero provocare danni e/o infortuni.

6.3. CONTROLLO ROTAZIONE ALBERO MOTORE

Se all'azionamento dell'interruttore e/o galleggiante il motore non funziona e l'albero non gira si dovrà controllare che le parti in movimento ruotino liberamente.

A tale scopo:

- Scollegare completamente l'elettropompa dalla rete elettrica.
- Posizionare l'elettropompa in orizzontale.
- Rimuovere la griglia e il diffusore e con una chiave fissa a forchetta da 13, operando sul dado autobloccante, ruotare in senso orario l'albero motore.
- Rimontare la griglia e il diffusore e installare l'elettropompa come indicato nel capitolo 7.

6.4. PULIZIA FILTRO (SPRING)

Per la pulizia del filtro procedere nel seguente modo:

- Scollegare completamente l'elettropompa dalla rete elettrica.
- Posizionare l'elettropompa in orizzontale.
- Rimuovere la griglia .
- Pulire il filtro internamente, rimuovendo le varie particelle che potrebbero essere state aspirate precedentemente.
- Controllare che le varie feritoie del filtro siano libere da corpi estranei.
- Rimontare la griglia e installare l'elettropompa come indicato nel capitolo 7.

6.5. POMPE MONOFASI CON SPINA

Sono fornite con condensatore e termoprotettore incorporati, con cavo di alimentazione tipo H07RN-F, con spina e interruttore a galleggiante. Collegare la spina ad una presa con conduttore di protezione (terra).

6.6. POMPE MONOFASI SENZA SPINA

Il tecnico specializzato che esegue l'installazione deve eseguire il collegamento elettrico seguendo lo schema del quadro di comando e dove richiesto deve prevedere la protezione termica e condensatori di avviamento mentre nel caso venga utilizzata una spina questa deve essere in accordo alla legislazione normativa del paese.

6.7. POMPE TRIFASI

Installare nel quadro di comando un adeguato salvamotore con curva come da corrente di targa. Con le elettropompe trifasi, quando non è possibile controllare a vista il livello dell'acqua, installare un interruttore a galleggiante collegato al quadro di comando per stabilire i livelli di arresto e di avviamento automatico. I termoprotettori, nei motori trifasi, proteggono dal sovraccarico e non dalla marcia a motore bloccato, il quadro di comando deve prevedere quindi idoneo relè termoamperometrico accoppiato al contattore di comando.

6.8. RESPONSABILITA'



Il costruttore non risponde del buon funzionamento delle elettropompe o di eventuali danni da queste provocati, qualora le stesse vengano manomesse, modificate e/o fatte funzionare fuori dal campo di lavoro consigliato od in contrasto con altre disposizioni contenute in questo manuale.

Declina inoltre ogni responsabilità per le possibili inesattezze contenute nel presente manuale istruzioni, se dovute ad errori di stampa o di trascrizione. Si riserva il diritto di apportare ai prodotti quelle modifiche che riterrà necessarie od utili, senza pregiudicarne le caratteristiche essenziali.

7.1 SITO DI INSTALLAZIONE:

- Prima di immergere l'elettropompa nel pozzetto o serbatoio, assicurarsi che non vi siano sabbia o sedimenti solidi.
- In presenza di sedimenti pulire con cura i pozzi di alloggiamento.
- Tenere l'elettropompa sollevata dal fondo del pozzo di almeno 1 mt. in modo che i depositi che si formeranno dopo l'installazione non vengano aspirati.
- Procedere a rimuovere periodicamente i sedimenti.
- E' molto importante che il livello dell'acqua non scenda mai al di sotto del corpo dell'elettropompa stessa.

7.2 CONDIZIONI DI LAVORO:

- Temperatura dell'acqua: da 0°C a +35°C.
- Corpo pompa sempre completamente immerso.
- L'elettropompa non può funzionare a secco.
- Installazione in posizione verticale o orizzontale.
- Pozzetto di alloggiamento esente da gelo.
- Massima profondità di immersione 5 mt. (sotto il livello dell'acqua).

7.3 COLLEGAMENTO IDRAULICO

- Il collegamento idraulico dell'elettropompa può essere effettuato con elementi in ferro o materiale plastico sia rigido che flessibile.
 - Evitare qualsiasi tipo di strozzatura del tubo d'uscita.
 - E' consigliabile l'uso di tubazioni aventi diametro interno almeno uguale a quello della bocca di mandata, per evitare la diminuzione delle prestazioni dell'elettropompa e la possibilità di intasamenti.
 - Per la versione provvista di interruttore a galleggiante, accertarsi che quest'ultimo possa muoversi liberamente (vedi Paragrafo 9.2. "REGOLAZIONE DELL'INTERRUTTORE A GALLEGGIANTE").
- Il pozzetto dovrà sempre essere di mentionato anche in relazione alla quantità d'acqua in arrivo ed alla portata dell'elettropompa in modo da non sottoporre il motore ad eccessivi avviamenti.





- Nel calare l'elettropompa utilizzare sempre una corda o catena preventivamente fissata al gancio superiore (opzionale) o alla maniglia del coperchio dell'elettropompa stessa.

MAI UTILIZZARE IL CAVO D'ALIMENTAZIONE PER SOLLEVARE L'ELETTROPOMPA.

- Negli utilizzi in pozzi profondi si consiglia di fissare il cavo d'alimentazione al tubo di mandata con fascette, ogni due/tre metri.

ISTRUZIONI PER UN UTILIZZO SICURO:

- Adottare le precauzioni necessarie durante la manutenzione effettuata dall'utilizzatore.
- L'utilizzo dell'apparecchio non è consentito a persone (inclusi bambini) con ridotte capacità fisiche, sensoriali o mentali, o con mancanza di esperienza o conoscenza, a meno che non abbiano ricevuto supervisione o istruzioni.
- I bambini devono essere sorvegliati per impedire che giochino con l'apparecchio.

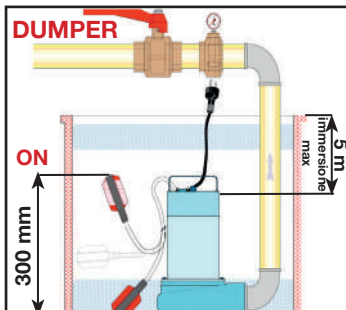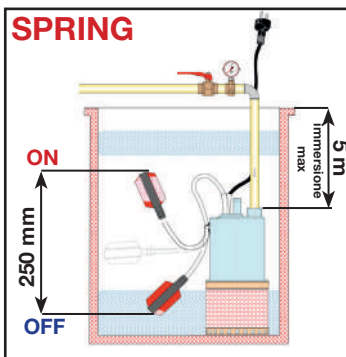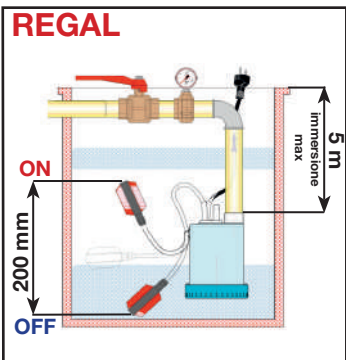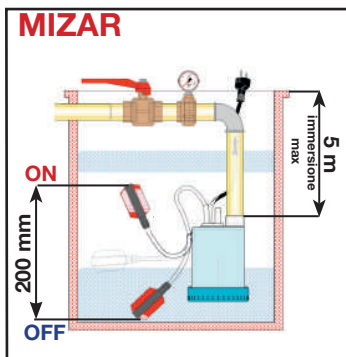



Attenzione! La pompa non va fatta lavorare a secco! Deve essere completamente immersa nel liquido da pompare. L'aspirazione di aria (gorgogliamento) per lunghi periodi di tempo deve essere evitata.



La lunghezza del cavo di alimentazione presente sull'elettropompa limita la profondità massima di immersione nell'utilizzo dell'elettropompa stessa.

8 ALLACCIAMENTO ELETTRICO



ATTENZIONE! OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA!

8.1 L'installazione elettrica deve essere effettuata da un elettricista esperto, autorizzato che se ne assume tutte le responsabilità.

8.2. Assicurarsi che la tensione di rete corrisponda a quella di targa del motore da alimentare e che sia possibile **ESEGUIRE UN BUON COLLEGAMENTO DI TERRA.**

8.3. L'elettropompa è corredata di cavo elettrico sia per la versione monofase che trifase. Eventuali danni al cavo di alimentazione richiedono la sostituzione e non la riparazione dello stesso.

- Si raccomanda di dedicare una linea elettrica privilegiata per il collegamento dell'elettropompa.
- Installare a monte dell'elettropompa un interruttore differenziale magnetotermico riservato esclusivamente all'alimentazione della pompa, con corrente residua di (I Δ N) $\leq$ 30mA. Installare un dispositivo per la disinserzione onnipolare dalla rete (interruttore per scollegare la pompa dall'alimentazione).
- Togliere tensione a monte dell'impianto prima di eseguire il collegamento elettrico.
- I motori monofasi sono muniti di protezione termo-amperometrica incorporata e possono essere collegati direttamente alla rete.


N.B. Se il motore è sovraccaricato si ferma automaticamente. Una volta raffreddato riparte automaticamente senza bisogno di alcun intervento manuale.

- Le elettropompe trifasi devono essere protette con appositi salvamotori opportunamente tarati secondo i dati di targa dell'elettropompa da installare.
- Procedere al collegamento del cavo dell'elettropompa al quadro elettrico tenendo presente la seguente corrispondenza:

PER COLLEGAMENTI ELETTRICI VEDERE DA PAG. 87

- Prima di effettuare la prova di avviamento verificare il livello dell'acqua nel pozzo

MIZAR & REGAL

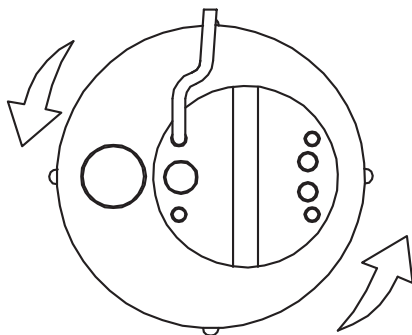

SPRING & DUMPER

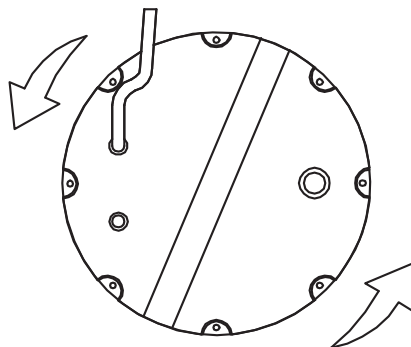


Fig. 2

ATTENZIONE! OSSERVARE SEMPRE LE NORME DI SICUREZZA

Il senso di rotazione dovrà essere controllato ogni volta si esegua una nuova installazione.
Si dovrà procedere come segue

1. Posizionare l'elettropompa su una superficie piana;
2. Avviare l'elettropompa e fermarla immediatamente;
3. Osservare attentamente il contraccolpo all'avviamento, guardando l'elettropompa dall'alto. Se il senso di rotazione è giusto, la calotta superiore si muoverà in senso orario come indicano le frecce nel disegno (FIG.2)

Se non fosse possibile eseguire quanto precedentemente descritto perchè l'elettropompa è già installata, eseguire il controllo come segue:

1. Avviare l'elettropompa ed osservare la portata d'acqua.
2. Fermare l'elettropompa, togliere tensione ed invertire tra di loro due fasi della linea di alimentazione.
3. Riavviare l'elettropompa e ricontrollare la portata d'acqua.
4. Arrestare l'elettropompa.

Il senso di rotazione corretto sarà quello al quale corrisponderà la portata maggiore.

9 AVVIAMENTO

9.1 •Porre in posizione I (ON) l'interruttore magnetotermico differenziale a monte dell'elettropompa e attendere che l'acqua fuoriesca dal tubo di mandata.

Se si riscontrano delle anomalie di funzionamento staccare l'elettropompa dall'alimentazione elettrica posizionando l'interruttore magnetotermico differenziale in posizione 0 (OFF) e consultare il capitolo 13 **"RICERCA E SOLUZIONE INCONVENIENTI"**.


- L'avviamento e lo spegnimento dell'elettropompa possono essere dati:

Manovrando attraverso l'interruttore magnetotermico differenziale a monte dell'elettropompa.


92 REGOLAZIONE DEL LIVELLO D'ARRESTO A GALLEGGIANTE
Allungando o accorciando il tratto di cavo compreso tra il galleggiante ed il punto fermo (blocca cavo) si regola il livello di stacco dell'elettropompa. Fare attenzione che il galleggiante si possa muovere liberamente.

Verificare che il livello di arresto non scopra il filtro.


MIZAR

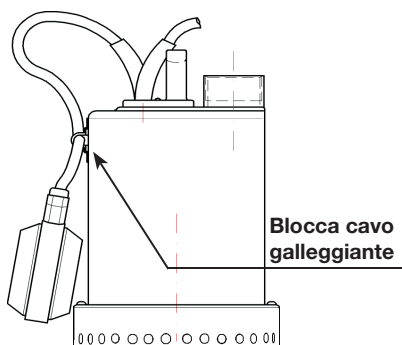


REGAL

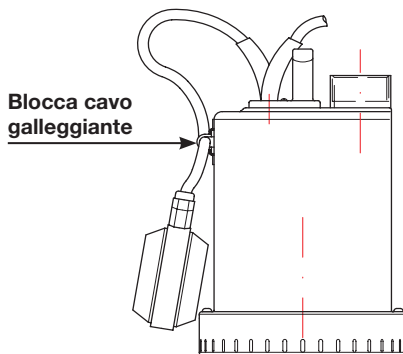

SPRING

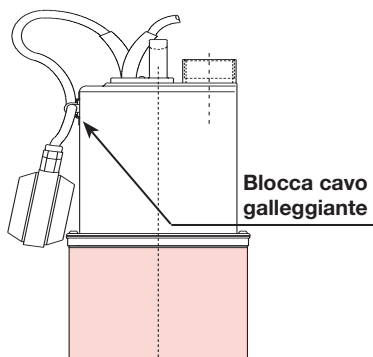

DUMPER

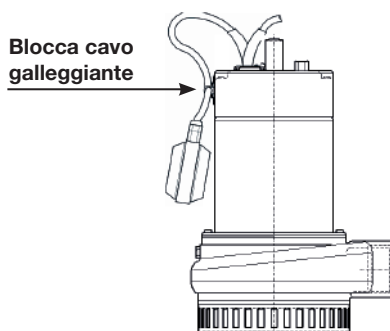

10 PRECAUZIONI

- Il filtro di aspirazione deve essere sempre presente durante il funzionamento dell'elettropompa.
- L'elettropompa non deve essere soggetta a più di 15 avviamenti/ora in modo da non sottoporre il motore ad eccessive sollecitazioni termiche.

- **PERICOLO DI GELO:** quando l'elettropompa rimane inattiva a temperatura inferiore a 0°C, è necessario assicurarsi che non ci siano residui di acqua che ghiacciando creano incrinature dei componenti dell'elettropompa.
- Se l'elettropompa è stata utilizzata con sostanze che tendono a depositarsi, risciacquare, dopo l'uso, con un potente getto d'acqua in modo da evitare il formarsi di depositi od incrostazioni che tenderebbero a ridurre le caratteristiche dell'elettropompa.

11 MANUTENZIONE E PULIZIA

L'elettropompa nel funzionamento normale non richiede alcun tipo di manutenzione, grazie alla tenuta meccanica lubrificata in camera d'olio ed ai cuscinetti lubrificati a vita.

L'elettropompa non può essere smontata se non da personale specializzato e qualificato in possesso dei requisiti richiesti dalle normative specifiche in materia



In ogni caso tutti gli interventi di riparazione e manutenzione devono essere effettuati e solo dopo aver scollegato l'elettropompa dalla rete di alimentazione, ed assicurarsi che non possa entrare in funzione improvvisamente.

Durante lo smontaggio è necessario fare molta attenzione a corpi taglienti che possono provocare ferite. La base dell'elettropompa è provvista di fessure di aspirazione. E' consigliabile, di tanto in tanto, pulire queste fessure per evitare una perdita di efficienza. La migliore pulizia si ottiene tramite un getto d'acqua. La sabbia e gli altri materiali abrasivi causano usura precoce e una diminuzione delle prestazioni della pompa.

12 MODIFICHE E PARTI DI RICAMBIO



Qualsiasi modifica non autorizzata preventivamente, solleva il costruttore da ogni tipo di responsabilità.

Tutti i pezzi di ricambio utilizzati nelle riparazioni devono essere originali **ARVEN per codici e descrizioni vedere foglio allegato.**

Tutti gli accessori devono essere autorizzati dal costruttore, in modo da poter garantire la massima sicurezza delle macchine e degli impianti su cui queste possono essere montate.

13 RICERCA E SOLUZIONI INCONVENIENTI

INCONVENIENTI	VERIFICHE (Possibili cause)	RIMEDI
1. Il motore non parte e non genera rumori	A Verificare che il motore sia sotto tensione e che la tensione corrisponda a quella di targa. B. Verificare i fusibili di protezione C. L'interruttore a galleggiante non permette l'avviamento. D. L'albero non gira.	B. Se bruciati sostituirli. C. Verificare che il galleggiante si muova liberamente e l'efficienza dello stesso. D. Ruotare l'albero come indicato nel capitolo Avvertenze Paragrafo 6.3.
2. L'elettropompa non eroga.	A. Il filtro d'aspirazione o le tubazioni sono ostruite. B. Le giranti sono usurate od ostruite C. Il livello del liquido è troppo basso. All'avviamento il livello dell'acqua deve essere superiore a quello del filtro. D. La prevalenza richiesta è superiore alle caratteristiche dell'elettropompa	A. Rimuovere le ostruzioni, come indicato nel capitolo Avvertenze (Paragrafo 6.4.). B. Sostituire le giranti o rimuovere l'ostruzione. C. Regolare la lunghezza del cavo dell'interruttore a galleggiante (Vedi Capitolo Avviamento Paragrafo 9.2.)
3. L'elettropompa non si arresta.	A. Il galleggiante non interrompe il funzionamento dell'elettropompa	A. Verificare che il galleggiante si muova liberamente e l'efficienza dello stesso.

INCONVENIENTI	VERIFICHE (Possibili cause)	RIMEDI
4.La portata è insufficiente.	A. Verificare che il filtro d' aspirazione non sia parzialmente ostruito. B. Verificare che le giranti o il tubo di mandata non siano parzialmente ostruiti od incrostatati. C. Verificare che la valvola di ritegno (se prevista) non sia parzialmente intasata. D. Verificare il senso di rotazione nelle versioni trifasi (Vedi Capitolo Allacciamento elettrico - Paragrafo 8.4.).	A. Rimuovere eventuali ostruzioni, come indicato nel Capitolo Avvertenze (Paragrafo 6.4.). B. Rimuovere eventuali ostruzioni C. Controllare il buon funzionamento della valvola ed eventualmente sostituirla D. Invertire tra di loro i due fili di alimentazione
5. Il dispositivo di protezione termoamperometrica arresta l'elettropompa.	A. Verificare che il liquido da pompare non sia troppo denso perchè causerebbe il surriscaldamento del motore. B. Verificare che la temperatura dell'acqua non sia troppo elevata (vedi campo di temperatura del liquido). C. L'elettropompa è parzialmente bloccata dalle impurità. D. L'elettropompa é bloccata meccanicamente.	B. Ridurre la temperatura del liquido. Aspettare che il dispositivo di protezione termica si riagganci (circa 20 minuti). C. Ripulire accuratamente l'elettropompa. D. Controllare il verificarsi di strisciamento tra parti mobili e fisse; controllare lo stato di usura dei cuscinetti (contattare il fornitore).



Questo simbolo sul prodotto o sulla confezione indica che il prodotto non deve essere considerato come un normale rifiuto domestico, ma deve invece essere consegnato ad un punto di raccolta appropriato per il riciclo di apparecchi elettrici ed elettronici. Assicurandovi che questo prodotto sia smaltito correttamente, voi contribuirete a prevenire potenziali conseguenze negative per l'ambiente e per la salute che potrebbero altrimenti essere causate dal suo smaltimento inadeguato. Per informazioni più dettagliate circa il riciclaggio di questo prodotto, potete contattare l'ufficio comunale, il servizio locale di smaltimento rifiuti oppure il negozio dove l'avete acquistato.

14 DATI TECNICI

DATI TECNICI	Collegamento elettrico (Hz)	Potenza P1 (Kw)	Assorbimento corrente (A)	Prevalenza max (mt)	Capacità max (l/min)	Temp. max liquido da pompare (°C)	Profondità max di immersione (mt)	N° giranti	Cavo elettrico (mt)	Aspiraz. corpi estranei fino a... (mm)	Filettatura arco di mandata DNM	Dimensioni pompa BxD (mm)
MIZAR 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 3~	400V 50Hz	0.7	1.4	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 VOX 1~	230V 50Hz	0.6	2.8	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
MIZAR 60 VOX 3~	400V 50Hz	0.6	1.3	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
LOWER 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
LOWER 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
VERTICAL 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
VERTICAL 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
REGAL 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 150 1~	230V 50Hz	2.2	10.6	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 150 3~	400V 50Hz	2	3.3	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 100 VOX 1~	230V 50Hz	1.5	6.8	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 100 VOX 3~	400V 50Hz	1.5	2.4	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 150 VOX 1~	230V 50Hz	2.2	9	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 150 VOX 3~	400V 50Hz	2	3.3	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 200 VOX 3~	400V 50Hz	2.2	3.8	14	450	35	5	1	10	10	2"	204x385
SPRING 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	pulito	1"1/4	154X342
SPRING 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	pulito	1"1/4	154X342
SPRING 60 3~	400V 50Hz	0.7	3.14	10	175	35	5	1	10	pulito	1"1/4	154X342
SPRING 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	pulito	1"1/2	213x400
SPRING 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	pulito	1"1/2	213x400
SPRING 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	pulito	1"1/2	213x400
SPRING 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	pulito	1"1/2	213x400
SPRING 150 1~	230V 50Hz	2	10.6	16.5	400	35	5	1	10	pulito	2"	213x440
SPRING 150 3~	400V 50Hz	1.8	3.3	16.5	400	35	5	1	10	pulito	2"	213x440

Tensione di alimentazione / Frequenza: fino a 240V versione 1~ 50/60Hz, oppure fino a 415V versione 3 ~ 50/60Hz.

La corrente e la tensione del collegamento di rete devono rispettare i dati riportati sulla targhetta.

I dati e le caratteristiche tecniche citate non sono impegnativi. Amm. si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica senza alcun



ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALY
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



DECLARATION OF CONFORMITY ISSUED ON NOVEMBER 23rd, 2016

The company **ARVEN s.r.l. - via Artigiani, n°10 - 25030 MACLODIO (BS) - ITALY**, under its own responsibility, declares that the pumps **MIZAR, REGAL, SPRING, & DUMPER**, are in accordance with the following directives:

- Directive on electromagnetic compatibility **2014/30/EU** and subsequent revisions.
- Directive on Low voltage **2014/35/Eu** and subsequent revisions.
- Machines directive **2006/42/CE** and subsequent revisions.
- ROHS 2011/65/EU** directive for the restrictions on the use of dangerous substances in electrical and electronical equipment.
- Directive **WEEE 2012/19/EU** and subsequent revisions.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.

ARVEN s.r.l.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcello Grazioli", written over the printed name and company name.

1	GENERALS POINT	17
2	APPLICATIONS	17
3	PUMPED FLUIDS	17
4	TECHNICAL DATA AND USE LIMITATION	17
5	MANAGEMENT	18
5.1	Storage	
5.2	Transport	
6	WARNINGS	18 - 19
6.1	Qualified personnel	
6.2	Safety	
6.3	Motor shaft rotation check	
6.4	Filter cleaning	
6.5	Single-phase pumps with connection plug	
6.6	Single-phase pumps without connection plug	
6.7	Three phase pumps	
6.8	Responsibility	
7	INSTALLATION	20 - 21
7.1	Installation site	
7.2	Working conditions	
7.3	Piping	
8	ELECTRICAL CONNECTION: (8.1 - 8.2 - 8.3)	21 - 22
8.4	Checking the direction of rotation for three-phase motors	
9	STARTING UP: (9.1)	22 - 23
9.2	Float switch regulating	
10	PRECAUTIONS	23
11	MAINTENANCE AND CLEANING	23 - 24
12	MODIFICATIONS AND SPARE PARTS	24
13	TROUBLESHOOTING	24 - 25
14	TECHNICAL DATA	26
15	ELECTRICAL CONNECTIONS	87

1 GENERAL POINTS



Read this documentation carefully before installation.

Installation and functioning must comply with local and national safety regulations in force in the country where the product is to be installed.

The entire operation must be carried out in a workmanlike manner.

Failure to comply with the safety regulations not only causes risk to personal safety and damage to the equipment, but also invalidates any right to warranty assistance.

Keep this manual in a safe place for further consultation even after the first installation.

2 APPLICATIONS

These electropumps (**MIZAR, REGAL, SPRING, DUMPER**) find use systems for lifting water from wells, first collection tanks or cisterns, streams, particularly suited to construction work site (**only REGAL PROFESSIONAL & DUMPER**), to basement pump out (cellar, garages), to swimming pools pump out and small agricultural installations, sprinkling systems for gardens and allotments. When installed in wells or tanks, the pump, which is particularly silent running, avoids all problems related to suction and loss of priming.

The pump may be supplied with a float switch cutting out operation automatically in the event of an insufficient water level.



These pumps cannot be used in swimming pools, ponds or tanks in which people are present, or for pumping hydrocarbons (petrol, diesel fuel, fuel oils, solvents, etc.) in accordance with the accident-prevention regulations in force.

N.B. : The liquid employed in the pump for lubricating the sealing device is not toxic, but it could alter the water properties (in the case of pure water) if there were any leaks in the seal.

3 PUMPED FLUIDS

The machine has been designed and built for pumping water, free from explosive substances, and solid particles or fibres, with a density of 1 Kg/dm³ and a kinematic viscosity of 1mm²/s, and chemically non-aggressive liquids.



4 TECHNICAL DATA AND USE LIMITATIONS

- | | |
|-------------------------------|---|
| - Supply voltage: | see electric data plate |
| - Absorbed power: | see electric data plate |
| - Maximum ,working pressure: | 2,6 Bar |
| - Pumped fluid: | clean (MIZAR), dirty, slyghtly sandy (REGAL) |
| - Degree of motor protection: | IP 68 |
| - Thermal class: | F |
| - Liquid temperature range: | MIZAR, REGAL & SPRING: from 0°C to +35°C
DUMPER: from 0°C to 25°C part. submerged,
from 25°C to 35°C totally submerged. |
| - Maximum immersion: | 5 metres |
| - Storage temperature: | from -10°C to +40°C |
| - Noise level: | noise level is contained within the limits envisaged by EC Directive EC 89/392/CEE and subsequent modifications.
≤70 dB |
| - Motor constructions: | in accordance with CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41) |

5.1. STORAGE

All the pumps must be stored indoors. in a dry. vibration-free and dust-free environment, possibly at constant air humidity.

They are supplied in their original packaging and must be kept there until installation.

5.2. TRANSPORT

Avoid subjecting the products to needless jolts or collisions.



The electropumps must never be carried or lifted by their power cables.

6 WARNINGS

6.1. QUALIFIED PERSONNEL



Installation should be performed by skilled and qualified personnel, in possession of the technical qualifications required by the specific regulations in force.

The term **qualified personnel** means persons who, because of their training, experience and regulations as well as all operating circumstances, have been entitled by the person responsible for the system to work on and with the system and to see and avoid all possible dangers (Definition for technical personnel. (Definition for technical personnel IEC 364).

6.2. SAFETY

- Use is allowed only if the electric system is provided with safety precautions in accordance with the regulations in force in the country where the product is installed (for Italy, CEI 64/2).
- Never let the pump run dry.
- The pump cannot be used in swimmingpools, ponds or tanks in which people are present.
- The pump is provided with a handle to which a rope or cable may be connected to lower the machine into working position.

The pumps must never be carried, lifted or operated hanging from their power cables.

- Qualified personnel must be employed for all electrical repairs which, if badly carried out, could cause damage and accidents.

6.3. MOTOR SHAFT ROTATION CHECK

If the motor does not work and the shaft does not turn when the switch and/or float is operated, you must check that all working parts are turning freely.

To do this:

- Completely disconnect the pump from the mains.
- Place the pump in a horizontal position.
- Remove the grill and the diffuser, and operating on the self-loccking-nut with a fork wrench 13 (**from 10 for only REGAL 30**), rotate the shaft motor clockwise.
- Reassemble the grill and the conveyor and install the electropump as indicated in chapter 7.

6.4. FILTER CLEANING (SPRING)

To clean the filter, proceed as follows:

- Completely disconnect the pump from the power mains.
- Place the pump in a horizontal position.
- Remove the grill.
- Clean the inside of the filter removing any particles that may have been sucked in.

6.5. SINGLE-PHASE PUMPS WITH CONNECTION PLUG

They are supplied with built-in capacitor and thermal protector, with H07RN-F, type power supply cable with connection plug and float switch. Connect the plug to a power outlet with protection wire (earth).

6.6. SINGLE-PHASE PUMPS WITHOUT CONNECTION PLUG

The specialised technician performing installation must make the electrical connection following the control board layout and, where required, must envision thermal protection and start-up capacitors. However, if a plug is used, it must be compliant with the country's legislation.

6.7. THREE-PHASE PUMPS

Install a suitable motor protector, with curve as per plate current, in the control board. With three-phase pumps, when it is not possible to visually check the water level, install a float switch connected to the control board to establish the automatic start and stop levels. The thermal protectors in three-phase motors protect from overloading and not from running with the motor blocked; the control board must therefore envision a suitable thermo-ampere-metric relay coupled to the command contactor.

6.8 RESPONSIBILITY



The Manufacturer does not vouch for the correct operation of the pumps and will not be responsible for damages that might be caused by them, in case they are tampered with or modified, run outside the recommended work range or in contrast with the other instructions given in this manual.

The Manufacturer assumes no liability resulting from or omissions in this booklet, if due to misprints or errors in copying. The company reserves the right to make modifications to the products described herein, when considered necessary or useful, without changing the essential characteristics of the product itself.

7 INSTALLATION

7.1 SITE OF INSTALLATION

- Pumps marked with maximum liquid temperature (°C) which not less than 35 °C.
- Before immersing the electropump in the pit or tank, ensure that the place is free from sand or solid sediment.
- In case there is sediment, accurately clean the site where it is to be placed..
- Keep the pump at least 1 mt. raised above the bottom of the pit so that any deposits that form after installation will not be sucked up.
- Remove the sediment periodically.
- It is very important to ensure that the water level never falls below the body of the pump.

7.2 WORKING CONDITIONS

- Pump body always completely immersed.
- The pump cannot operate dry.
- Installation in vertical or horizontal position.
- The housing pit must be frost-free.
- Maximum depth of immersion 5 mt. (below water level).

7.3 PIPING

- Put the pump into the liquid to be pumped (Inspect for the max. pumping height, refer to the performance curve)
- The hydraulic connection of the pump may be made with iron or plastic parts, either rigid or flexible.
- Avoid any kind of choking of the output pipe.
- It is advisable to use pipes with an internal diameter at least equal to that of the delivery pipe, so as to avoid a fall in the performance of the pump and the possibility of clogging.
- For the version with a float switch, ensure that the latter can move freely (see Paragraph 9.2. "REGULATING THE FLOAT SWITCH").

The size of the pit must always be calculated in relation to the quantity of incoming water and to the flow rate of the pump so as not to subject the motor to an excessive number of starts.





- To lower the pump, always use a rope or chain fixed beforehand to the upper handle on top of the pump.

NEVER USE THE POWER CABLE TO LIFT THE ELECTROPUMP.

- When using in deep wells, it is advisable to secure the power cable to the delivery pipe with clamps, every two/three metres.

INSTRUCTIONS FOR SAFE USE:

- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.

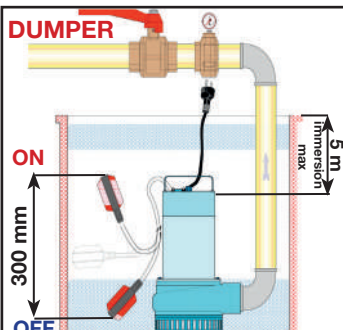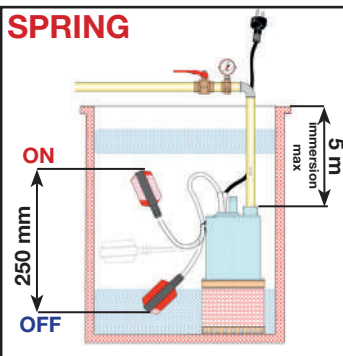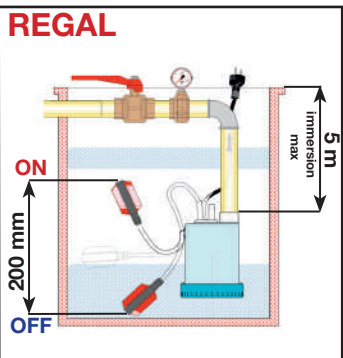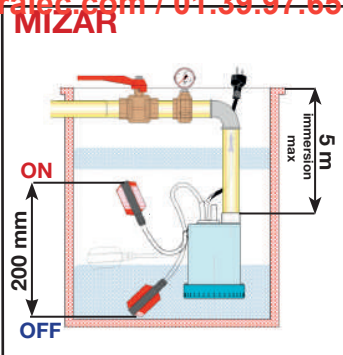



WARNING! The pump should not be run dry! It should be put fully into the liquid to be pumped. Slurping for long periods should be avoided.



The length of the power cable on the electropump limits the maximum depth of immersion at which the pump may be used.

8 ELECTRICAL CONNECTIONS



CAUTION! ALWAYS FOLLOW THE SAFETY REGULATIONS!

8.1 The electrical installation must be carried out by an authorized and competent electrician who assumes all the responsibilities.

8.2. Ensure that the mains voltage is the same as shown on the plate of the motor to be fed and be sure **TO MAKE A GOOD GROUND CONNECTION.**

8.3. The electropump, both the single-phase and the three-phase version is supplied with an electric cable. If the power cable is damaged in any way it must be replaced, not repaired.

- It is advisable to connect the pump to a dedicated power line.
- Install a differential magnetothermal circuit breaker switch upstream from the pump, which is reserved exclusively for pump power supply, with residual current of $(I\Delta N) \leq 30\text{mA}$. Install a device for the omnipolar disconnection from the mains network (switch to disconnect the pump from the power supply).
- Switch off the power upstream from the system before making the electrical connection.
- Single-phase motors are provided with built-in thermal overload protection and may be connected directly to the mains.


Warning: If the motor is overloaded it stops automatically. Once it has cooled down it starts again automatically without requiring any manual intervention.

- Three-phase pumps must be protected with motor protectors suitably calibrated according to the values on the data plate of the pump to be installed.
- Connect the pump cable to the electric panel, ensuring that the following parts correspond:

FOR ELECTRICAL CONNECTIONS SEE PAG. 87

- Before making a test start, check the water level inside the well.

MIZAR & REGAL

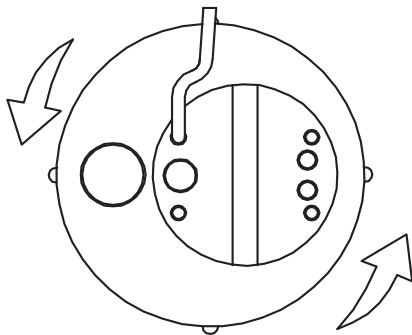

SPRING & DUMPER

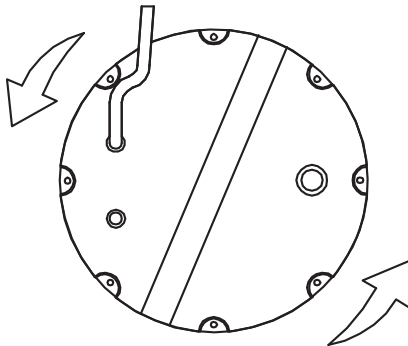


Fig. 2

CAUTION! ALWAYS FOLLOW THE SAFETY REGULATIONS

The direction of rotation must be checked each time a new installation is carried out.
Proceed as follows:

1. Place the pump on a flat surface;
2. Start the pump and stop it immediately;
3. Carefully observe the kick-back on starting, looking at the pump from above. If the direction of rotation is correct, the upper cap will turn counter-clockwise as indicated by the arrows in the drawing (Fig. 2).

If it is not possible to check as described above because the pump is already installed, check as follows:

1. Start the pump and observe the water flow rate.
2. Stop the pump, switch off the power and invert two phases on the supply line.
3. Restart the pump and check the water flow rate again.
4. Stop the pump.

The correct direction of rotation is the one that gives the higher flow rate.

9 START-UP


- 9.1**• Turn the differential magnetothermal switch upstream from the pump to position I (ON) and wait until the water comes out of the delivery pipe.
- If malfunctions are found, disconnect the pump from the power supply, turning the differential magnetothermal switch to position 0 (OFF) and consult the chapter 13 on **“TROUBLESHOOTING”**.
 - The pump may be started and stopped:
 - Manually by means of the differential magnetothermal switch upstream from the system.

9.2 FLOAT SWITCH SETTING


By lengthening or shortening the stretch of cable between the float and the fixed point (Float locking) it is possible to regulate the level at which the pump switches off. Ensure that the float witch can move freely when the pump is operating.

Make sure the stop level does not uncover the filter.


MIZAR

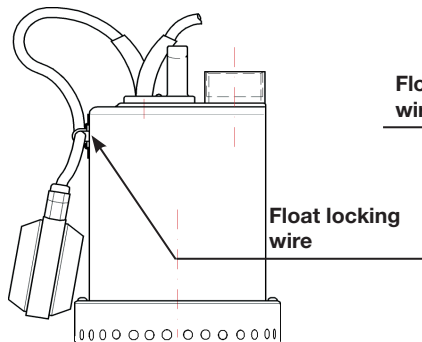


REGAL

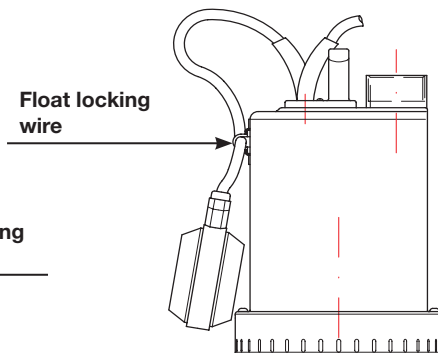

SPRING

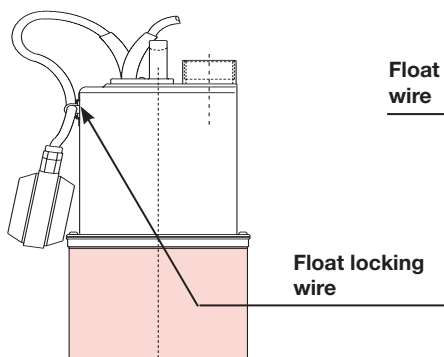

DUMPER

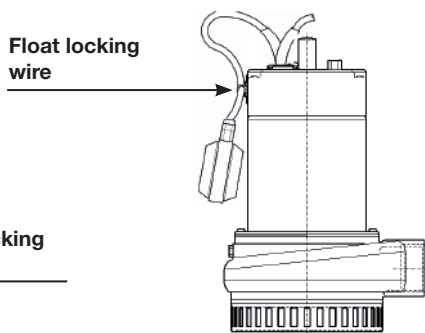

10 PRECAUTIONS

- The suction filter must always be present when during pump is operating.
- The pump must not be started more than 15 time in one hour so as not to subject the motor to excessive thermal stress.
- **DANGER OF FROST:** When the pump remains inactive at temperatures of less than 0°C, it is necessary to ensure that there is no water residue which might freeze, and cause cracking of the pump components.
- If the pump has been used with substances that tend to deposit, rinse it after use with a powerful jet of water so as to avoid the formation of deposits or scale which would, tend to reduce the pump characteristics.



11 MAINTENANCE AND CLEANING

In normal operation the pump does not require any type of maintenance, thanks to the oil bath lubricated seal and to the greased-for-life bearings.

~~The electropump can only be dismantled by skilled and qualified personnel in necessary~~

In any case, a repair and maintenance job must be carried out only after having disconnected the pump from the power mains, once made sure that it cannot suddenly begin working. During dismantling it is necessary to pay great attention to sharp parts which may cause injury. The cutting edge flange of the electropump is provided of aspiration fans. It is advisable, every now and then, to clean these fans to avoid a loss of efficiency. Best cleaning is obtained through a throw of water. Sand and other abrasive materials cause precocious wear and tear, as well as loss of performances.



12 MODIFICATIONS AND SPARE PARTS

Any modification not authorized beforehand relieves the manufacturer of all responsibility.
All the spare parts used in repairs must be original **ARVEN**. **For codes and denominations see enclosed sheet.**

All accessories must be approved by the manufacturer so as to be able to ensure maximum safety of the machines and systems in which they may be fitted.

13 TROUBLESHOOTING

FAULT	CHECK (possible cause)	REMEDY
1.The motor does not start and makes no noise.	A.Make sure motor is live and check that the mains voltage corresponds to the one on the data plate. B.Check the protection fuses. C.The float switch prevents starup. D.The shaft is not turning.	B. If they are burnt-out, change them. C. Make sure float moves freely and check its efficiency. D. Turn the shaft as indicated in the Warnings chapter (Paragraph 6.3.).
2.The pump does not deliver.	A.The suction filter or the pipes are obstructed. B.The impellers are worn or blocked. C.The fluid level is too low.On starting, the water level must be higher than the filter level. D.The head required is higher than the pump's characteristics	A.Remove the obstructions, as indicated in the Warnings chapter (Paragraph 6.4). B.Change the impellers or remove the obstruction. C.Regulate the length of the float switch cable (See chapter on Warnings - Paragraph 9.2.)
3.The pump does not	A. The float does not interrupt	A. Make sure float moves freely

FAULT	CHECK (Possible cause)	REMEDY
4.The flow rate is insufficient.	A. Ensure that the suction filter is not partly blocked. B. Ensure that the impellers or the delivery pipe are not partly blocked or fouled with scale. C. Ensure that the check valve (if fitted) is not partly clogged. D. Check the direction of rotation in three-phase versions (See Chapter on Electrical connection - Paragraph 8.4.).	A. Remove any obstructions, as indicated in the chapter on Warnings (Paragraph 6.4.). B. Check good operation of the valve and replace it if necessary. C. Accurately clean the check valve. D. Invert two wires in the power cable.
5.The overload protection device stops the pump.	A. Ensure that the fluid to be pumped is not too dense because it would cause overheating of the motor B. Ensure that water temperature is not too high (see liquid temperature range). C. The pump is partly blocked by impurities. D. The pump is mechanically blocked.	B Reduce liquid temperature. Wait until thermal protection switch resets, about 20 mins. C. Accurately clean the pump. D. Check for the occurrence of rubbing between moving and fixed parts; check the state of wear of the bearings (contact the supplier).



The symbol of the crossed out wheeled bin on the product or on the packaging means that this product has to be disposed of separately from household waste at a collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. By ensuring this product is disposed of properly, you will help prevent potential negative effects for the environment and human health, which could be caused by inappropriate waste handling of EEE. For more detailed information about the recycling of this product, please contact your local Civic Office, your household waste disposal service or the shop where you purchased the product.

TECHNICAL DATA	Electric connection/voltage (Hz)	Power rating P1 (kW)	Current absorption (A)	Max. High head pressure (mt)	Max. capacity (l/min)	Max temperature of liquid (°C)	Max. submersion depth (mt)	N° of impellers	Electric cable (mt)	Foreign bodies aspir. up to ø.. (mm)	Discharge connection thread DNM	Pump dimension BxD (mm)
MIZAR 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 3~	400V 50Hz	0.7	1.4	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 VOX 1~	230V 50Hz	0.6	2.8	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
MIZAR 60 VOX 3~	400V 50Hz	0.6	1.3	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
LOWER 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
LOWER 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
VERTICAL 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
VERTICAL 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
REGAL 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 150 1~	230V 50Hz	2.2	10.6	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 150 3~	400V 50Hz	2	3.3	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 100 VOX 1~	230V 50Hz	1.5	6.8	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 100 VOX 3~	400V 50Hz	1.5	2.4	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 150 VOX 1~	230V 50Hz	2.2	9	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 150 VOX 3~	400V 50Hz	2	3.3	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 200 VOX 3~	400V 50Hz	2.2	3.8	14	450	35	5	1	10	10	2"	204x385
SPRING 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 3~	400V 50Hz	0.7	3.14	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 150 1~	230V 50Hz	2	10.6	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440
SPRING 150 3~	400V 50Hz	1.8	3.3	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440

Power supply voltage /frequency: up to 240V version 1~ 50/60Hz, or up to 415V version 3 ~ 50/60Hz.
The mains connection current and voltage must respect the data stated on the plate.



ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALIEN
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG AUSGESTELLT AM 23. NOVEMBER 2016

Die Firma **ARVEN s.r.l. - via Artigiani, n°10 - 25030 MACLODIO (BS) - ITALIEN** erklärt in vollkommener Eigenverantwortung, dass die Pumpen **MIZAR, REGAL, SPRING & DUMPER** den folgenden Direktiven entsprechen:

- Direktive zur elektromagnetischen Kompatibilität **2014/30/EU** und spätere Änderungen.
- Direktive zur Niederspannung **2014/35/EU** und spätere Änderungen.
- Maschinendirektive **2006/42/CE** und spätere Änderungen.
- Direktive **ROHS 2011/65/EU** zur Verwendungsbeschränkung von gefährlichen Substanzen in elektrischen und elektronischen Geräten.
- Direktive **WEEE 2012/19/EU** und spätere Änderungen.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.

ARVEN s.r.l.

1	ALLGEMEINE HINWELSE	29
2	ANWENDUNGEN	29
3	GEPUMPTTE FLÜSSIGKEITEN	29
4	TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN VERWALTUNG	29 - 30
5	VERWALTUNG	30
5.1	Lagerung	
5.2	Transport	
6	HINWEISE	30 - 31
6.1	Fachpersonal	
6.2	Sicherheit	
6.3	Kontrolle der Antriebswellendrehung	
6.4	Reinigung des Filters	
6.5	Einphasenpumpen mit stecker	
6.6	Einphasenpumpen ohne stecker	
6.7	Dreiphasenpumpe	
6.8	Haftpflicht	
7	INSTALLATION	32 - 33
7.1	Installationsort	
7.2	Betriebsbedingungen	
7.3	Hydraulikanschluß	
8	ELEKTROANSCHLUSS : (8.1 - 8.2 - 8.3)	33 - 34
8.4	Kontrolle der Drehrichtung bei Drehstrommotoren.	
9	ANLASSEN: (9.1)	34 - 35
9.2	Einstellung des Schwimmerschalters	
10	VORSICHTSMASSNAHMEN	35
11	WARTUNG UND REINIGUNG	35 - 36
12	ÄNDERUNGEN UND ERSATZTEILE	36
13	STÖRUNGSSUCHE UND ABHILFEN	36 - 37
14	TECHNISCE DATEN	38
15	ELECTRICAL CONNECTIONS	87

1 GEMEINE HINWEISE



Vor der Installation muß diese Anleitung aufmerksam durchgelesen werden.

Installation und Betrieb müssen den Sicherheitsvorschriften des Installationslandes des Produktes entsprechen und nach den Regeln der Technik erfolgen.

Die Nichtbefolgung dieser Sicherheitsvorschriften gefährdet nicht nur die Sicherheit von Personen und kann Sachschäden verursachen, sondern läßt auch jeden Garantieanspruch verfallen. Bewahren Sie dieses Handbuch für späteres Nachschlagen auch nach der ersten Installation sorgfältig auf.

2 ANWENDUNGEN

Diese Elektropumpe (**MIZAR, REGAL, SPRING & DUMPER**) werden angewandt zum Pumpen von klarem Wasser (**REGAL PROFESSIONAL & DUMPER**) aus Schächten, Regenwasserspeicherwerken oder Zisternen, aus Römerbrunnen und Wasserläufen und eignen sich zur Förderung und Verteilung des Wassers unter Druck im Haushaltsanlagen, besonders geeignet für baustellen, für ausspumpen keller, garagen und souterrains, für ausspumpen swimmingpools, in kleineren Landwirtschaftsbetrieben und zur Berieselung von Gärten und Gemüseanbau.

Diese besonders geräuscharme Elektropumpe, installiert in Schächten oder Wannen, vermeidet alle Probleme hinsichtlich Ansaugen und Entleeren.

Die Elektropumpe kann mit einem Schwimmerschalter für eventuelles automatisches Abstellen bei niedrigem Wasserspiegel ausgestattet werden.



Laut der einschlägigen Unfallverhütungsvorschriften dürfen diese Pumpen nicht in Schwimmbädern, Teichen, Becken mit Anwesenheit von Personen, oder zum Pumpen von Kohlenwasserstoffen (Benzin, Gasöl, Heizölen, Lösemitteln, usw.) eingesetzt werden.

N.B. : Die in der Elektropumpe enthaltene Flüssigkeit, um die Dichtheitsvorrichtung zu schmieren, ist ungiftig, kann aber bei eventuellen Undichtigkeiten die Merkmale des (reinen) Wassers verändern..



3 GEPUMPTTE FLÜSSIGKEITEN

Die Maschine wurde für das Pumpen von Wasser frei von explosiven Stoffen, Festkörpern oder Fasern mit einer Dichte von 1 Kg/dm³ und einer kinematischen Viskosität von 1mm²/s, sowie von chemisch aggressiven Flüssigkeiten entwickelt und konstruiert.

4 TECHNISCHE DATEN UND ANWENDUNGSEINSCHRÄNKUNGEN

- | | |
|---|--|
| - Versorgungsspannung: | siehe Schild der elektrischen Daten |
| - Aufgenommene Leistung: | siehe Schild der elektrischen Daten |
| - Max. Betriebsdruck: | 2,6 Bar |
| - Gepumpte Flüssigkeit: | sauber (MIZAR), abwasser, leicht sandhaltigem (REGAL) |
| - Schutzgrad des Motors: | IP 68 |
| - Schutzklasse: | F |
| - Temperaturbereich der Flüssigkeit: | MIZAR, REGAL & SPRING: von 0°C bis +35°C
DUMPER: von 0°C bis 25°C teil. eingetauchter, von 25°C bis +35°C voll. eingetauchter |
| - Max. Tauchtiefe: | 5 Meter |

Geräuschpegel

der Geräuschpegel liegt innerhalb der von der EG-Richtlinie 89/392/CEE und folgende Änderungen vorgesehenen Grenzen ≤ 70 dB

-**Bauweise der Motoren:** gemäß Normen CEI 2-3 - CEI 61-69 (EN 60335-2-41)

5 VERWALTUNG

5.1. LAGERUNG

Alle Elektropumpen müssen in geschlossenen, vibrations- und staubfreien, trockenen Räumen mit möglichst konstanter Luftfeuchtigkeit aufbewahrt werden.

Sie werden in ihrer Originalverpackung geliefert, in der sie bis zur effektiven Installation aufbewahrt werden müssen.



5.2. TRANSPORT

Unnötige Stöße und Kollisionen vermeiden.

Die Elektropumpen dürfen unter keinen Umständen am Speisekabel gezogen oder gehoben werden.



6 HINWEISE

6.1. FACHPERSONAL

Es ist ratsam, dass die Installation von Fachpersonal ausgeführt wird, das über die von den einschlägigen Normen geforderten technischen Kenntnisse verfügt.

Unter Fachpersonal versteht man jene Personen, die aufgrund ihrer Ausbildung, Erfahrung und Schulung, sowie der Kenntnis der betreffenden Normen, Vorschriften und Unfallverhütungsmaßnahmen und der Betriebsbedingungen von der für die Sicherheit der Anlage verantwortlichen Person dazu befugt wurden, alle erforderlichen Arbeiten auszuführen, und die außerdem in der Lage sind, jede Art von Risiko zu erkennen und zu vermeiden. (Definition des technischen Personals IEC 364).

6.2. SICHERHEIT

-Der Gebrauch ist nur dann zulässig, wenn die Elektrik mit den Sicherheitsmaßnahmen gemäß der geltenden Normen des Installationslandes des Produktes erstellt wurde (in Italien IEC 64/2).

-Die Pumpe darf niemals im trockenen Zustand funktionieren.

-Die Pumpe darf nicht in Schwimmbädern, Teichen, Becken mit Anwesenheit von Personen eingesetzt werden.

-Die Elektropumpe verfügt über einen Haken (optional), an dem ein Seil befestigt werden kann, um das Gerät in den Einsatzort hinabzulassen. **Elektropumpen dürfen unter keinen Umständen am Speisekabel transportiert, gehoben, oder an diesem aufgehängt betrieben werden.**

-Es empfiehlt sich, eventuelle elektrische Reparaturen von Fachpersonal ausführen zu lassen, da mangelhafte Reparaturen Sachschäden und/oder Unfälle verursachen könnten.

6.3. KONTROLLE DER ANTRIEBSWELLENDREHUNG

Wenn beim Auslösen des Schalters und/oder Schwimmers der Motor nicht funktioniert und die Antriebswelle nicht dreht, muß geprüft werden, ob die beweglichen Teile frei drehen können. Dazu wie folgt vorgehen:

-Die Elektropumpe komplett vom Stromnetz trennen.

-Die Elektropumpe horizontal aufstellen.

-Das gitter und das zerstäuber entfernen und mit einem 13 er Mausschlüssel (von 10 für REGAL 30) , indem man auf die selbstsichernde Mutter einwirkt, die Antriebswelle im Uhr-

Das Gitter und das Zeistaubleiwiedermontieren und die Elektropumpe wie im Kapitel 7 angegeben installieren

6.4. REINIGUNG DES FILTERS (SPRING)

Zur Reinigung des Filters folgendermaßen vorgehen:

- Die Elektropumpe komplett vom Stromnetz trennen.
- Die Elektropumpe horizontal aufstellen.
- Das Gitter.
- Das innere des Filter reinigen und dabei die verschiedenen Teilchen entfernen, die zuvor angesaugt hätten werden können.
- Kontrollieren, dass die verschiedenen Schlitze des Flansches frei von Fremdkörpern sind.
- Das Gitter wieder montieren und die Elektropumpe wie im Kapitel 7 angegeben installieren.

6.5. EINPHASENPUMPEN MIT STECKER

Die Pumpen werden mit eingebautem Kondensator und Thermoschutz, einer Anschlussleitung vom Typ H07RN-F, sowie mit Stecker und Schwimmerschalter geliefert. Den Stecker an eine Steckdose mit Schutzleiter (Erdleiter) anschließen.

6.6. EINPHASENPUMPEN OHNE STECKER

Der Fachtechniker, der die Installation vornimmt, muss den Stromanschluss gemäß dem Schaltplan des Schaltkastens ausführen und erforderlichenfalls den Thermoschutz und die Anlasskondensatoren einbauen. Falls hingegen ein Stecker verwendet wird, muss dieser den geltenden Vorschriften im Installationsland entsprechen.

6.7. DREIPHASENPUMPE

Im Schaltkasten ist ein entsprechender Motorschutz mit Kurve gemäß Stromaufnahme laut Typenschild einzubauen. Bei Dreiphasen-Elektropumpen muss ein am Schaltkasten angeschlossener Schwimmerschalter installiert werden, wenn der Wasserstand visuell nicht direkt kontrolliert werden kann, um die Wasserstände zur automatischen Ein- und Ausschaltung festzulegen. Bei Dreiphasenmotoren schützen die Thermoschalter vor Überlastung, jedoch nicht vor dem Betrieb bei blockiertem Motor. Daher sind im Schaltkasten entsprechende thermische Überstromschutzrelais am Schaltschütz zu installieren.

6.8 HAFTPFLICHT

Der Hersteller haftet nicht für die mangelhafte Funktion der Elektropumpe oder für eventuell von dieser verursachte Schäden, wenn diese manipuliert, verändert oder über den empfohlenen Einsatzbereich hinaus oder entgegen der in diesem Handbuch enthaltenen Anordnungen betrieben wurde.

Außerdem wird keine Haftung für eventuell in dieser Betriebsanleitung enthaltene Übertragungs- oder Druckfehler übernommen. Der Hersteller behält sich vor, an den Produkten alle erforderlichen oder nützlichen Änderungen anzubringen, ohne die wesentlichen Merkmale zu beeinträchtigen.



7.1 INSTALLATIONSORT

- Bevor die Elektropumpe in den Schacht oder in den Tank getaucht wird, muß sichergestellt werden, dass dieser keinen Sand oder harte Ablagerungen enthält.
- Bei Anwesenheit von eventuellen Ablagerungen die Aufnahmeschächte sorgfältig reinigen.
- Die Elektropumpe mindestens 1 m vom Boden des Brunnens entfernt halten, damit die nach der Installation entstehenden Ablagerungen nicht angesaugt werden.
- Alle Ablagerungen regelmäßig entfernen.
- Es ist wichtig, dass der Wasserspiegel nie bis unterhalb des Pumpenkörpers absinkt.

7.2 EINSATZBEDINGUNGEN

- Wassertemperatur: von 0°C bis +35°C.
- Pumpenkörper stets vollkommen eingetaucht.
- Die Pumpe darf nicht im trocken Zustand funktionieren.
- Installation in vertikaler oder horizontaler Position.
- Aufnahmeschacht frostfreier.
- Maximale Tauchtiefe 5 m. (unter dem Wasserspiegel).

7.3 HYDRAULIKANSCHLUß

- Der Hydraulikanschluß der Elektropumpe kann mit sowohl starren als auch flexiblen Elementen aus Metall oder Kunststoff hergestellt werden.
- Jegliche Art von Drosselstelle am Auslaß vermeiden.
- Der Innendurchmesser der Leitungen sollte mindestens gleich sein, wie der Durchmesser der Auslaßmündung, damit die Förderleistung der Elektropumpe nicht verringert wird und Verstopfungen vermieden werden.
- Bei der version ausgestattet mit Schwimmerschalter, muß sichergestellt it werden, dass der Schwimmer frei beweglich ist (**Siehe Adssatz 9.2. "EINSTELLUNG DES SCHWIMMERSCHALTERS"**). Der Schacht muß immer auch gemäß der eintretenden Wassermenge und der Fördermenge der Elektropumpe bemessen werden, da mit der Motor nicht häufigen Anläufen ausgesetzt wird.
- Zum Hinablassen der Elektropumpe stets ein Seil oder eine Kette benutzen, die zuvor am Haken an der Oberseite (optional) oder am Handgriff des Deckels der Elektropumpe selbst befestigt werden.


NIEMALS DAS SPEISEKABEL BENUTZEN, UM DIE ELEKTROPUMPE AUFZUHÄNGEN.

- Bei Anwendung in sehr tiefen Schächten empfiehlt es sich, das Speisekabel alle zwei bis drei Meter mit Rohrschellen am Auslaßrohr zu befestigen.


HINWEISE ZUM SICHEREN GEBRAUCH:

- Der Einsatz des Gerätes ist für Personen (einschließlich Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder mit mangelnder Erfahrung oder Wissen nicht erlaubt, sofern sie keine Aufsicht oder Anweisungen erhalten haben.
- Kinder sollten beaufsichtigt werden, um zu verhindern, dass sie mit dem Gerät spielen.


MIZAR

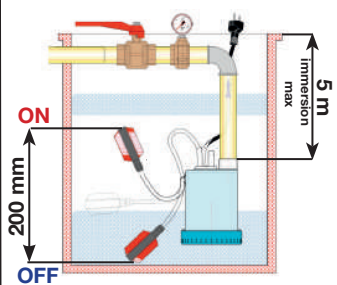


REGAL

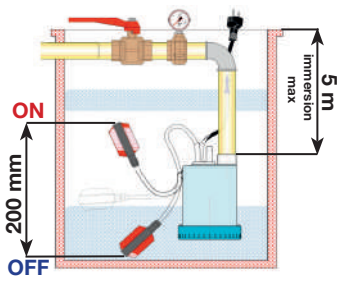

SPRING

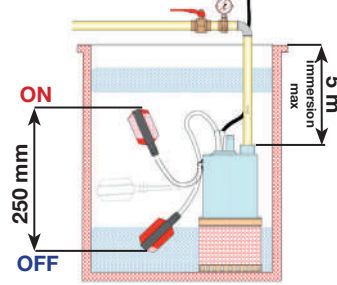

DUMPER

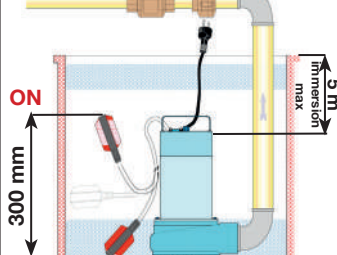



Achtung! Ein Trockenlauf der Pumpe ist zu vermeiden. Die Pumpe sollte vollständig in der Förderflüssigkeit eingetaucht sein. Das Ansaugen von Luft (Brodeln) über einen längeren Zeitraum ist zu vermeiden.



Die Länge des an der Elektropumpe vorhandenen Speisekabels begrenzt die maximale Tauchtiefe bei Anwendung der Elektropumpe selbst.

8 ELEKTROANSCHLUSS



ACHTUNG! STETS DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEACHTEN!

8.1 Die Elektroinstallation muß von einem autorisierten Fachmann ausgeführt werden, der dafür die volle Verantwortung übernimmt.

8.2. Sicherstellen, dass die Netzspannung den Angaben des betreffenden Motorschildes entspricht und dass **EINE KORREKTE ERDUNG** möglich ist.

8.3. Die Elektropumpe ist mit einem Stromkabel sowol für die Einphasige- als und Drehstromversion ausgestattet. Beschädigte Kabel sind unbedingt zu ersetzen und dürfen nicht repariert werden.

- Es empfiehlt sich, für den Anschluß der Elektropumpe eine eigene Linie vorzusehen.
- Vor Herstellung des Elektroanschlusses die Spannungsversorgung der Anlage unterbrechen.
- Vor der Elektropumpe ist ein magnetothermischer Differentialschalter mit einem Reststrom von ($I_{\Delta N}$) $\leq 30\text{mA}$ zu installieren, der ausschließlich für die Pumpenversorgung bestimmt ist. Es ist eine Vorrichtung zur Abschaltung aller Pole vom Netz zu installieren (Schalter, um die Pumpe vom Netz zu trennen).
- Die einphasigen Motoren sind mit einem eingebauten Wärme- und Überspannungsschutz ausgestattet und können direkt an das Netz angeschlossen werden

N.B. Im Falle der Überlastung des Motors wird dieser automatisch angehalten.


Nachdem sich der Motor abgekühlt hat, läuft er ohne weitere manuelle Eingriffe automatisch wieder an.

- Die Drehstromelektropumpen müssen durch spezielle Motorschutzschalter geschützt werden, die entsprechend der Daten des Typenschildes der zu installierenden Elektropumpe justiert werden.
- Das Stromkabel der Elektropumpe unter Berücksichtigung der folgenden Übereinstimmung an die Schalttafel anschließen:

FÜR ELECTRICAL KONNECTIONEN SEE VON PAG. 87

• Vor der Inbetriebnahme den Wasserstand im Schacht kontrollieren

MIZAR & REGAL

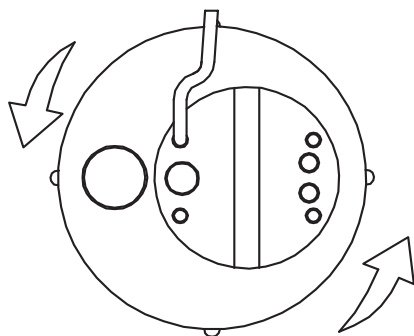

SPRING & DUMPER

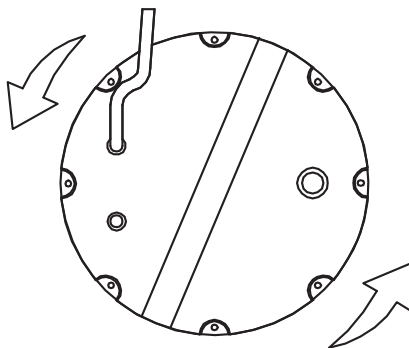


Abb. 2

ACHTUNG! STETS DIE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN BEACHTEN!

Die Drehrichtung muß jedes Mal kontrolliert werden, wenn eine neue installation erfolgt.
Dazu wie folgt vorgehen

1. Die Elektropumpe auf einer geraden Fläche aufstellen;
2. Die Pumpe ein- und sofort wieder ausschalten;
3. Den Rückstoß beim Anlassen von der Oberseite der Electropumpe aus beobachten
Wenn die Drehrichtung korrekt ist, bewegt sich die obere Klappe gegen den Uhrzeigersinn, so wie es die Pfeile in der Zeichnung anzeigen (ABB.2).

Falls die beschriebene Probe nicht durchgeführt werden kann, weil die Elektropumpe bereits installiert ist, kann folgendes Verfahren angewandt werden:

1. Die Elektropumpe einschalten und die Fördermenge des Wassers beobachten.
2. Die Elektropumpe anhalten, die Spannung wegnehmen und zwei Phasen der Versorgungsleitung vertauschen.
3. Nun die Elektropumpe wieder einschalten und die Fördermenge des Wassers erneut kontrollieren.
4. Die Elektropumpe ausschalten.

Die korrekte Drehrichtung ist diejenige, der die größere Fördermenge entspricht.

9 ANLASSEN


- 9.1• Den der Elektropumpe vorgeschalteten FI-Schalter auf die Position I (ON) stellen und abwarten, bis Wasser aus dem Auslaßrohr austritt.
- Falls Funktionsstörungen festgestellt werden, die Elektropumpe von der Stromversorgung trennen, indem der FI-Schalter auf die Position 0 (OFF) gestellt wird, und das Kapitel “**STÖRUNGS-SUCHE UND ABHILFEN**“ konsultieren.
- Das Ein- und Ausschalten der Elektropumpe kann erfolgen-Manuell, über den der Anlage vorgeschalte

9.1 EINSTELLUNG DES SCHWIMMERSCHALTERS


Durch Verlängern oder Verkürzen des Kabelabschnittes zwischen Schwimmer und dem Fixpunkt (Kabelblock) kann das Abschaltniveau der Elektropumpe eingestellt werden. Darauf achten, dass der Schwimmer frei beweglich ist, während die Pumpe in Betrieb ist.

Sicherstellen, dass das Abschaltniveau den Filter nicht freilegt.


MIZAR

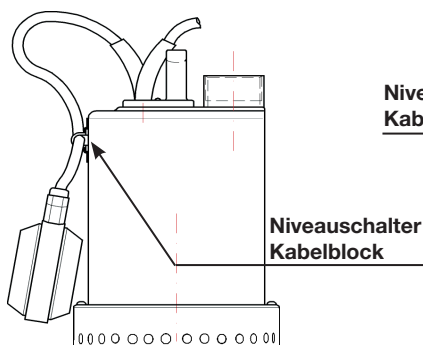


REGAL

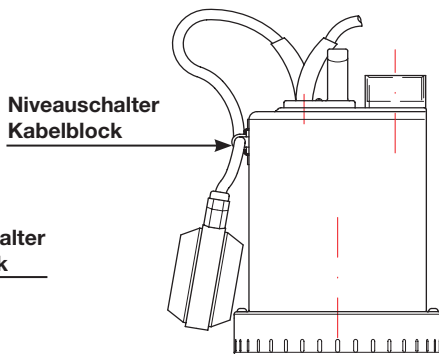

SPRING

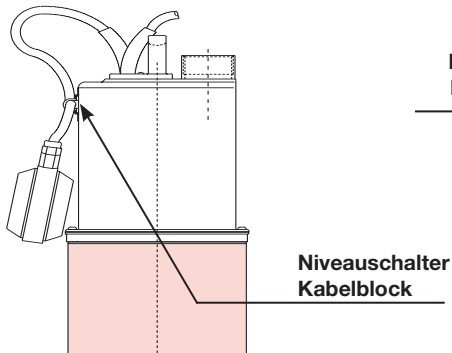

DUMPER

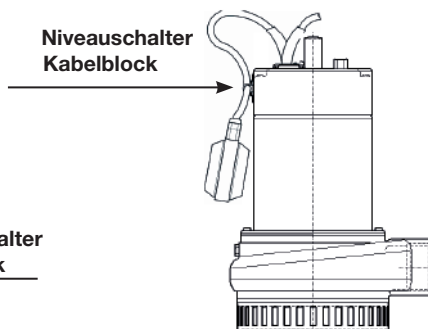

10 VORSICHTSMASSNAHMEN

- Der Saugfilter muß während des Betriebs der Elektropumpe stets voranden sein.
- Die Elektropumpe darf nicht öfter als 15 Mal pro Stunden anlaufen, damit der Motor nicht heißläuft.

- **FROSTGEFAHR:** wenn die Elektropumpe bei Temperaturen unter 0°C längere Zeit nicht betrieben wird, muß sichergestellt werden, dass kein Restwasser vorhanden ist, das gefrieren und folglich die Komponenten der Pumpe beschädigen könnte.
- Wenn die Elektropumpe mit Substanzen eingesetzt wurde, die zum Ablagern neigen, muß sie nach dem Gebrauch mit einem kräftigen Wasserstrahl durchgespült werden, damit derlei Ablagerungen oder Verkrustungen entfernt werden, die sonst die Leistungen der Elektropumpe beeinträchtigen könnten.

11 WARTUNG UND REINIGUNG

Unter normalen Betriebsbedingungen erfordert die Elektropumpe, dank der geschmierten mechanischen Dichtung in Ölkammer und den dauergeschmierten Kugellagern, keinerlei Wartung.

Die Elektropumpe darf ausschließlich von Fachpersonal demontiert werden, das über die von den einschlägigen Nomen geforderten technischen Kenntnisse verfügt. Alle Reparatur-



versorgungsnetz getrennt wurde und man sich vergewissert hat, dass sie nicht plötzlich in Betrieb gehen kann. Während der Demontage besonders auf scharfkantige Körper achten, die Verletzungen verursachen könnten. Der Fuß der Elektropumpe verfügt über Ansaugungsschlitze. Es ist ratsam, hin und wieder diese Schlitze zu reinigen, um einen Verlust der Leistungsfähigkeit zu vermeiden. Die beste Reinigung bekommt man durch einen Wasserstrahl. Sand und andere Schleifmittel verursachen einen vorzeitigen Verschleiß und eine Verminderung der Leistungen der Pumpe.



12 **ÄNDERUNGEN UND ERSATZTEILE**

Jede nicht ausdrücklich genehmigte Änderung enthebt den Hersteller von jeglicher Haftung. Alle bei Reparaturen verwendeten Ersatzteile müssen Originalteile **ARVEN sein; für Codes und Bezeichnungen siehe beigefügtes Blatt** . Alle eventuellen Zubehörteile müssen vom Hersteller genehmigt sein, damit die maximale Sicherheit der betreffenden Maschinen und Anlagen gewährleistet wird.

13 **STORUNGSSUCHE UND ABHILFEN**

STÖRUNGEN	KONTROLLEN (mögliche Ursachen)	ABHILFEN
1.Der Motor läuft nicht an und erzeugt kein Geräusch.	A. Prüfen, ob der Motor unter Spannung steht und ob die Spannung dem Wert des Typenschildes entspricht B. Die Sicherungen kontrollieren. C. Der Schwimmerschalter gibt den Start nicht frei. D. Die Antriebswelle dreht nicht.	B. Durchgebrannte Sicherungen austauschen. C. Prüfen, ob der Schwimmer frei beweglich und leistungsfähig ist D. Die Antriebswelle drehen, wie im Kapitel "Hinweise" (Absatz 6.3.) beschrieben
2.Die Elektropumpe fördert nicht.	A Der Saugfilter oder die Leitungen sind verstopft. B. Die Läufer sind verschlissen oder verstopft C. Der Flüssigkeitsstand ist zu niedrig. Beim Anlassen muß der Wasserstand bis über den Filter reichen. D. Diegeforderte Förderhöhe überschreitet die Merkmale der Elektropumpe	A. Verstopfungen beseitigen, wie im Kapitel "Hinweise" (Absatz 6.4.) beschrieben. B. Läufer ersetzen oder Vestrofung beseitigen. C. Die Länge des Schwimmerschalter-Kabels regulieren (Siehe Kapitel Anlassen - Absatz 9.2.)
3.Die Elektropumpe hält	A. Der Schwinuner unterbricht	A. Prüfen, ob der Schwimmer frei beweglich und leistungsfähig ist

STÖRUNGEN	KONTROLLEN (mögliche Ursachen)	ABHILFEN
4.Die Fördermenge ist unzureichend.	A. Kontrollieren, ob der Saugfilter teilweise verstopft ist. B. Kontrollieren, ob die Läufer oder das Auslaßrohr teilweise verstopft oder verkrustet sind. C. Kontrollieren, ob das Rückschlagventil (falls vorgesehen) teilweise verstopft ist D. Bei den Drehstromversionen die Drehrichtung kontrollieren (Siehe Kapitel Elektroanschluß Absatz 8.4.).	A. Eventuelle verstopfungen be seitigen wie im kapitel "hinweise (absatz 6.4) beschrieben B. Eventuelle verstopfungen be seitigen C. Die einwandfreie Funktion des Ventils kontrollieren und eventuell ersetzen. D. IDie zwei Phasen der Versorgungskabel untereinander vertauschen..
5.Der Wärme - und Überspannungsschutz hält die Elektropumpe an.	A. Sicherstellen, dass die zu pumpende Flüssigkeit nicht zu dickflüssig ist, da dies die Überhitzung des Motors verursachen würde. B. Sicherstellen, dass die Wassertemperatur nicht zu hoch ist (siehe Temperaturbereich der Flüssigkeit). C. Die Elektropumpe ist teilweise durch Verunreinigungen blockiert D. Die Elektropumpe ist mechanisch blockiert.	B. Die Temperatur der Flüssigkeit reduzieren. Warten bis der Thermoschutzschalter wieder anspricht, (c.a. 20 Min.). C. Die Elektropumpe gründlich reinigen. D. Kontrollieren, ob bewegliche und starre Teile aneinander reiben; den Verschleißzustand der Lager kontrollieren (den Lieferanten hinzuziehen)



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können. Für weitere Informationen kontaktieren sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, den Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

14 TECHNISCHE DATEN

TECHNISCE DATEN	Stromanschluß	Leistung P1 (kW)	Stromaufnahme (A)	Förderhöhe max.(m)	Fördermenge max. l/min	Fördertemperatur max (°C)	Max. submersion depth (m)	Anzahl Läufer	Elektrokabel (m)	Ansaugung Fernrk bis zu o.. (mm)	Gewin. Druckelungs-anschluß DNM	Pumpenabmessungen BxD (mm)
MIZAR 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 3~	400V 50Hz	0.7	1.4	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 VOX 1~	230V 50Hz	0.6	2.8	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
MIZAR 60 VOX 3~	400V 50Hz	0.6	1.3	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
LOWER 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
LOWER 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
VERTICAL 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
VERTICAL 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
REGAL 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 150 1~	230V 50Hz	2.2	10.6	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 150 3~	400V 50Hz	2	3.3	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 100 VOX 1~	230V 50Hz	1.5	6.8	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 100 VOX 3~	400V 50Hz	1.5	2.4	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 150 VOX 1~	230V 50Hz	2.2	9	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 150 VOX 3~	400V 50Hz	2	3.3	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 200 VOX 3~	400V 50Hz	2.2	3.8	14	450	35	5	1	10	10	2"	204x385
SPRING 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 3~	400V 50Hz	0.7	3.14	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 150 1~	230V 50Hz	2	10.6	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440
SPRING 150 3~	400V 50Hz	1.8	3.3	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440

Netzspannung / Netzstromfrequenz: bis 240V Version 1~ 50/60Hz oder bis 415V Version 3 ~ 50/60Hz.
Der Strom und die Spannung des Netzanschlusses müssen den Angaben auf dem Typenschild entsprechen.
-Die erwähnten Daten und technischen Eigenschaften sind nicht bindend. Arven behält sich das Recht vor, jegliche



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ ÉMISE DANS DONNÉE 23 NOVEMBRE 2016

La société **ARVEN s.r.l. - via Artigiani, n°10 - 25030 MACLODIO (BS) - ITALY**, sous sa propre responsabilité exclusive, déclare que les pompes **MIZAR, REGAL, SPRING & DUMPER** sont conformes aux directives suivantes:

-Directive concernant la Compatibilité électromagnétique **2014/30/EU** et modifications ultérieures.

-Directive Basse tension **2014/35/EU** et modifications ultérieures.

-Directive Machines **2006/42/CE** et modifications ultérieures.

-Directive **ROHS 2011/65/EU** pour la restriction de l'utilisation de substances dangereuses dans les appareils électriques et électroniques..

-Directive **WEEE 2012/19/EU** et modifications ultérieures.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.

ARVEN s.r.l.

1	GÉNÉRALITÉS'	41
2	APPLICATIONS	41
3	LIQUIDES POMPÉS	41
4	DONNÉES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION	41
5	GESTION	42
5.1	Stockage	
5.2	Transport	
6	AVERTISSEMENTS	42 - 43
6.1	Personnel spécialisé	
6.2	Securité	
6.3	Contrôle rotation arbre moteur	
6.4	Nettoyage de la crèpine	
6.5	Pompes monophasées avec fiche	
6.6	Pompes monophasées sans fiche	
6.7	Pompes triphasées	
6.8	Responsabilités	
7	INSTALLATION	44 - 45
7.1	Site d'installation	
7.2	Conditions de travail	
7.3	Raccordement hydraulique	
8	BRANCHEMENT ÉLECTRIQUE : (8.1 - 8.2 - 8.3)	45 - 46
8.4	Contrôle du sens de rotation pour moteurs triphasés	
9	MISE EN SERVICE: (9.1)	46 - 47
9.2	Réglage de l'interrupteur à flotteur	
10	PRÉCAUTIONS	47
11	MAINTENANCE ET NETTOYAGE	47 - 48
12	MODIFICATIONS ET PIÈCES DE RECHANGE	48
13	IDENTIFICATION DES INCONVÉNIENTS ET REMÈDES	48 - 49
14	CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	50
15	ELECTRICAL CONNECTIONS	87

1 GÉNÉRALITÉS



Avant de procéder à l'installation, lire attentivement cette documentation. .

L'installation et le fonctionnement devront être conformes aux normes de sécurité du pays d'installation du produit. Toute l'opération devra être exécutée dans les règles de l'art.

Le non-respect des normes de sécurité, en plus de créer un danger pour les personnes et d'endommager les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous garantie.

Conserver avec soin ce manuel pour toute consultation ultérieure même après la première installation.

2 APPLICATIONS

Ces électropompes (**MIZAR, REGAL, SPRING & DUMPER**) sont utilisées dans les installations de relevage d'eaux claires à partir de forages, réservoirs de première récolte ou citernes, cours d'eau, particulièrement adaptées aux chantiers (**seulement REGAL PROFESSIONAL & DUMPER**), svidage des caves (caves, garages, sous-sols), svidage des piscines, la petite agriculture, l'irrigation par aspersion de jardins et potagers.

L'électropompe, particulièrement silencieuse, installée à l'intérieur de forages ou de cuves, évite tous les problèmes liés à l'aspiration et au désamorçage.

L'électropompe peut être munie d'interrupteur à flotteur pour l'extinction automatique éventuelle en cas de niveau d'eau insuffisant.

Ces pompes ne peuvent pas être utilisées dans les piscines, les étangs, les bassins, avec des personnes dans l'eau, ou pour le pompage d'hydrocarbures (essence, gasoil, huiles combustibles, solvants, etc.) conformément aux normes de prévention des accidents en vigueur.



N.B. : Le liquide contenu dans l'électropompe, pour lubrifier le dispositif d'étanchéité, n'est pas toxique mais peut altérer les caractéristiques de l'eau (en cas d'eau pure) en cas de fuites dans le dispositif d'étanchéité.

3 LIQUIDES POMPÉS

La machine est conçue et construite pour pomper de l'eau dépourvue de substances explosives et de particules solides ou de fibres, de densité égale à 1Kg/dm³, avec viscosité cinématique égale à 1mm²/s et des liquides dépourvus d'agressivité chimique.



4 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET LIMITES D'UTILISATION

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Tension d'alimentation: | voir plaquette des données électriques |
| - Puissance absorbée: | voir plaquette des données électriques |
| - Pression maximum de service: | 2,6 Bars |
| - Liquide pompé: | liquide (MIZAR), eaux sales, légèrement sableuses (REGAL) |
| - Indice de protection du moteur: | IP 68 |
| - Classe de protection: | F |
| - Plage de température du liquide: | MIZAR, REGAL & SPRING: de 0°C à +35°C
DUMPER: de 0°C à 25°C part. immergée,
de 25°C à 35°C comp. immergée pour |
| - Immersion maximum: | 5 mètres |
| - Température de stockage: | de -10°C à 40°C |
| - Niveau sonore: | le niveau sonore est dans les limites prévues par la Directive CE 89/392/CEE et modifications successives. |

5.1. STOCKAGE

Toutes les électropompes doivent être stockées dans un endroit couvert, sec et avec une humidité de l'air constante si possible, sans vibrations et non poussiéreux.

Elles sont fournies dans leur emballage d'origine dans lequel elles doivent rester jusqu'au moment de l'installation.

5.2. TRANSPORT

Éviter de soumettre les produits à des chocs inutiles et à des collisions..



Les électropompes ne doivent jamais être transportées et soulevées en utilisant le câble d'alimentation

6 AVERTISSEMENTS

6.1. PERSONNEL SPÉCIALISÉ



Il est conseillé de confier l'installation au personnel spécialisé et qualifié, possédant les caractéristiques techniques requises par les normes spécifiques du secteur.

Par **personnel qualifié**, on désigne les personnes qui de par leur formation, leur expérience, leur instruction et leur connaissance des normes, des prescriptions, des mesures de prévention des accidents et des conditions de service, ont été autorisées par le responsable de la sécurité de l'installation à effectuer n'importe quelle activité nécessaire et durant celle-ci, sont en mesure de connaître et d'éviter tout risque. (Définition pour le personnel technique IEC 364).

6.2. SÉCURITÉ

- L'utilisation est autorisée seulement si l'installation électrique possède les caractéristiques de sécurité requises par les Normes en vigueur dans le pays d'installation du produit (pour l'Italie CEI 64/2).
- Il ne faut jamais laisser fonctionner à sec l'électropompe.
- L'électropompe ne peut pas être utilisée dans des piscines, étangs, bassins en présence de personnes.
- L'électropompe est munie d'un crochet (optionnel) auquel attacher une corde pour descendre la pompe dans le lieu de travail.

Il ne faut jamais transporter, soulever ou faire fonctionner les électropompes suspendues par le câble d'alimentation.

Faire appel au personnel qualifié pour toutes les éventuelles réparations électriques puisqu'en cas d'erreur elles pourraient provoquer des dommages et/ou des accidents.

6.3. CONTRÔLE ROTATION ARBRE MOTEUR

Si, lors de l'actionnement de l'interrupteur et/ou flotteur, le moteur ne fonctionne pas et l'arbre ne tourne pas, il faudra contrôler que les parties en mouvement tournent librement. Pour cela faire:

- Déconnecter complètement l'électropompe du réseau électrique.
- Positionner l'électropompe à l'horizontale.
- Enlever la grille en le diffuseur à l'aide d'une clé de serrage à griffe de 13 (10 pour seulement REGAL 30), agir sur l'écrou auto-taraudant, et tourner l'arbre moteur dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Remonter la grille et le convoyeur et installer l'électropompe ainsi comme indiqué dans le chapitre 7.

6.4 NETTOYAGE DE LA CRÈPINE (SPRING)

Pour le nettoyage de la crépine procéder de la manière suivante:

- Débrancher l'électropompe de l'alimentation secteur.
- Positionner l'électropompe à l'horizontale.
- Enlever la grille.
- Nettoyer la crépine à son intérieur et éliminer toutes les particules précédemment aspirées.
- Contrôler que des corps étrangers n'obstruent pas les différentes fentes de la crépine.
- Remonter la grille et installer l'électropompe ainsi comme indiqué dans le chapitre 7.

6.5. POMPES MONOPHASÉES AVEC FICHE

Elles sont fournies avec condensateur intégré et protecteur thermique, avec câble d'alimentation type H07RN-F, avec fiche et interrupteur à flotteur. Raccorder la fiche à une prise de courant à l'aide d'un conducteur de protection (mise à la terre).

6.6. POMPES MONOPHASÉES SANS FICHE

Le technicien spécialisé qui effectue l'installation doit effectuer le branchement électrique selon le schéma du tableau de commande et, le cas échéant, prévoir une protection thermique et des condensateurs de démarrage, tandis que si une fiche est utilisée, elle doit être conforme à la législation du pays.

6.7. POMPES TRIPHASÉES

Installer un disjoncteur-protecteur moteur adapté avec courbe de courant nominal dans le tableau de commande. Avec les électropompes triphasées, lorsque le niveau d'eau ne peut pas être contrôlé visuellement, installer un interrupteur à flotteur connecté au tableau de commande pour établir les niveaux d'arrêt et de démarrage automatique. Les thermoprotecteurs, dans les moteurs triphasés, protègent des surcharges et pas du fonctionnement avec le moteur bloqué, le tableau de commande doit donc fournir un relais thermique de surcharge approprié couplé au contacteur de commande.

6.8 RESPONSABILITÉS

Le constructeur n'est aucunement responsable du mauvais fonctionnement des électropompes ou d'éventuels dommages provoqués par les pompes si celles-ci sont manipulées, modifiées et/ou utilisées hors des limites de travail conseillées ou sans respecter les autres dispositions contenues dans ce manuel.

Il décline en outre toute responsabilité pour les éventuelles inexactitudes contenues dans ce manuel d'instructions si elles sont dues à des erreurs d'impression ou de transcription. Il se réserve le droit d'apporter aux produits les modifications qu'il estimera nécessaires ou utiles, sans en compromettre les caractéristiques essentielles.



7 INSTALLATION

7.1 SITE D'INSTALLATION

- Avant d'immerger l'électropompe dans le puisard ou le réservoir, s'assurer qu'il n'y a pas de sable ou des sédiments solides.
- En présence de sédiments, nettoyer avec soin le puisard destiné à accueillir la pompe.
- Maintenir l'électropompe à au moins 1 mètre du fond de manière que les dépôts qui se formeront après l'installation ne soient pas aspirés.
- Éliminer périodiquement les sédiments.
- Il est très important que le niveau de l'eau ne descend jamais au-dessous du corps de l'électropompe proprement dite.

7.2 CONDITIONS DE TRAVAIL

- Température de l'eau: de 0°C à +35°C.
- Corps pompe toujours complètement immergé.
- L'électropompe ne peut pas fonctionner à sec.
- Installation en position verticale ou horizontale.
- Puisard protégé du risque de gel.
- Profondeur maximum d'immersion 5 mt. (sous le niveau de l'eau).

7.3 RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

- Le raccordement hydraulique de l'électropompe peut être effectué avec des éléments en fer ou en matière plastique, aussi bien rigides que flexibles.
- Éviter tout type d'étranglement du tuyau de sortie.
- Il est conseillé d'utiliser des tuyauteries ayant un diamètre interne au moins égal à celui de l'orifice de refoulement pour éviter la diminution des performances de l'électropompe et la possibilité d'obstructions.
- Pour la version munie d'interrupteur à flotteur, s'assurer que ce dernier puisse bouger librement (voir Paragraphe 9.2. ("REGLAGE DE L'INTERRUPTEUR A FLOTTEUR")). Le puisard doit toujours être dimensionné en fonction de la quantité d'eau à l'arrivée et du débit de l'électropompe, de manière à ne pas soumettre le moteur à des démarrages excessifs.
- Pour la descente de l'électropompe, utiliser toujours un corde ou une chaîne préalablement fixée au crochet (optionnel) supérieur de l'électropompe proprement dite.


NE JAMAIS UTILISER LE CÂBLE D'ALIMENTATION POUR SOULEVER L'ÉLECTROPOMPE.

- En cas d'utilisation dans des forages profonds, il est conseillé de fixer le câble d'alimentation au tuyau de refoulement avec des colliers de serrage, tous les deux trois mètres.


INSTRUCTIONS POUR UN EMPLOI EN SÉCURITÉ:

- L'utilisation de l'appareil n'est pas autorisée pour des personnes (y compris les enfants) avec des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou dépourvues d'une expérience ou d'une connaissance adéquate, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions appropriées.
- Les enfants doivent être surveillés pour empêcher qu'ils puissent jouer avec l'appareil.


MIZAR

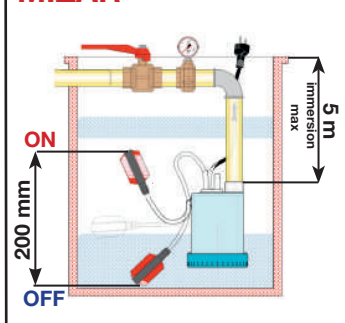


REGAL

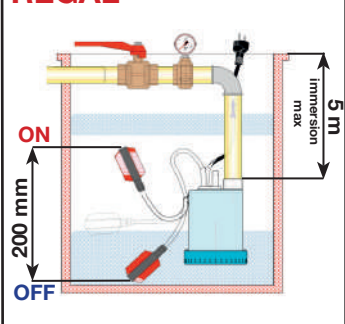

SPRING

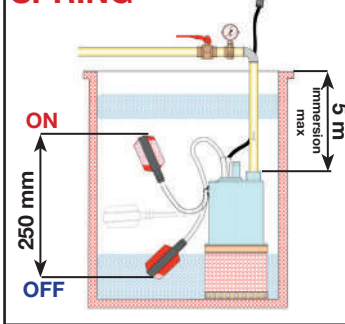

DUMPER

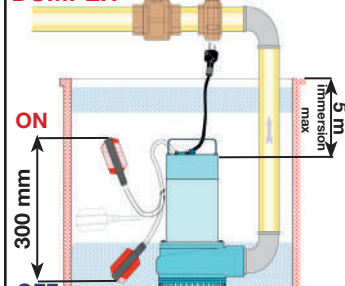



Attention! La pompe ne devra pas fonctionner à sec. La pompe devra être complètement plongée dans le fluide. Eviter tout phénomène de prise d'air pendant de longues périodes de temps.



La longueur du câble d'alimentation présent sur l'électropompe limite la profondeur maximum d'immersion dans l'utilisation de l'électropompe proprement dite.

8 BRANCHEMENT ELECTRIQUE

ATTENTION! RESPECTER TOUJOURS LES NORMES DE SECURITE !



8.1 L'installation électrique doit être faite par un électricien expérimenté et autorisé qui s'en assume toutes les responsabilités.

8.2. S'assurer que la tension secteur correspond à celle de la plaque du moteur à alimenter et qu' il est possible **D'EXÉCUTER UNE MISE À LA TERRE EFFICACE.**

8.3. L'électropompe est munie d'un câble électrique tant pour la version monophasée que pour la version triphasée. Les éventuels dommages au câble d' alimentation exigent son remplacement et non sa réparation.

- Il est recommandé de consacrer une ligne électrique spécifique pour le branchement de l'électropompe.
- Installer en amont de l'électropompe un interrupteur différentiel magnétothermique réservé exclusivement à l'alimentation électrique de la pompe, avec un courant résiduel de (I_{ΔN}) ≤30mA. Installer un dispositif de déconnexion omnipolaire du réseau (interrupteur pour déconnecter la pompe de l'alimentation électrique).
- Couper la tension en amont de l'installation avant d'effectuer le branchement électrique.
- Les moteurs monophasés sont munis de protection thermo-ampéremétrique incorporée et peuvent être connectés directement au secteur.

N.B. Si le moteur est surchargé, il s'arrête automatiquement. Une fois refroidi, il repart automatiquement sans aucune intervention manuelle.

- Les électropompes triphasées doivent être protégées par des coupe-circuit calibrés suivant les données de la plaque de l'électropompe à installer.
- Raccorder le câble de l'électropompe au tableau électrique en veillant à la correspondance suivante:

POUR BRANCHEMENTS ELECTRIQUES VOIR PAG. 87

- Avant d'effectuer l'essai de mise en marche, vérifier le niveau d'eau dans le puits.

MIZAR & REGAL

SPRING & DUMPER

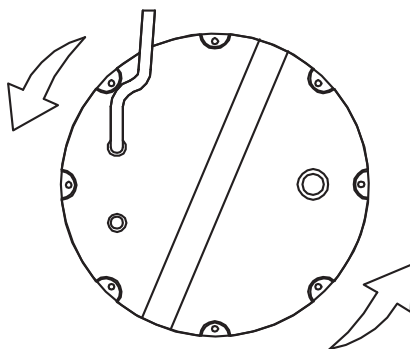
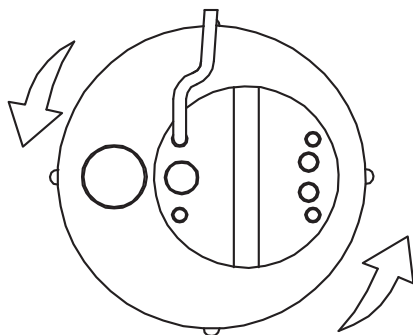


Fig. 2

ATTENTION! RESPECTER TOUJOURS LES NORMES DE SECURITE !

Contrôle le sens de rotation chaque fois qu'on effectue une nouvelle installation.

Il faudra procéder de la façon suivante

1. Positionner l'électropompe sur une surface plane;
2. Mettre en marche l'électropompe et l'arrêter immédiatement;
3. Observer attentivement le contrecoup au démarrage, avec l'électropompe vue d'en haut. Si el sentido de rotación es correcto, el casquillo superior se moverá en sentido antihorario como indican las flechas en el dibujo (FIG 2).

S'il n'est pas possible de procéder de la façon décrite ci-dessus parce que l'électropompe est déjà installée, effectuer le contrôle de la façon suivante:

1. Mettre en marche l'électropompe et observer le débit d'eau.
2. Arrêter l'électropompe, couper la tension et inverser deux phases de la ligne d'alimentation.
3. Remettre en marche l'électropompe et contrôler de nouveau le débit d'eau.
4. Arrêter l'électropompe.

Le sens de rotation correct sera celui auquel correspond le plus grand débit.


9 MISE EN MARCHÉ

- 9.1** • Mettre en position I (ON) le disjoncteur en amont de l'électropompe et attendre que l'eau sorte du tuyau de refoulement.
- En cas d'anomalies de fonctionnement, débrancher l'électropompe de l'alimentation électrique en positionnant le disjoncteur sur 0 (OFF) et consulter le chapitre **"RECHERCHE ET SOLUTION DES INCONVÉNIENTS"** (chapitre 13).
 - La mise en marche et l'arrêt de l'électropompe peuvent être commandés:


En allongeant ou en raccourcissant le segment de câble compris entre le flotteur et le point fixe (bloque-câble) on règle le niveau de déclenchement de l'électropompe.

Vérifier que le niveau d'arrêt ne découvre pas la crèpine.


MIZAR

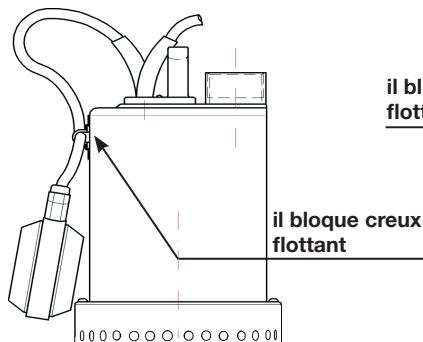


REGAL

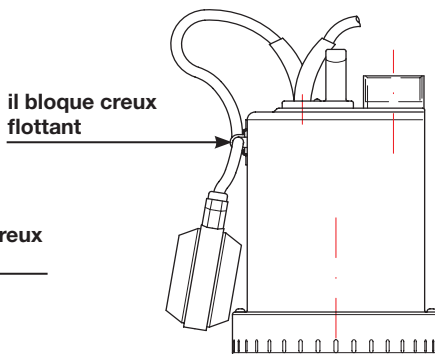

SPRING

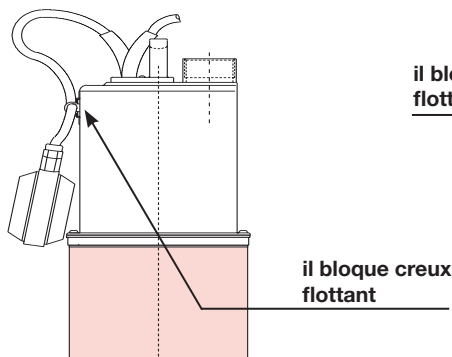

DUMPER

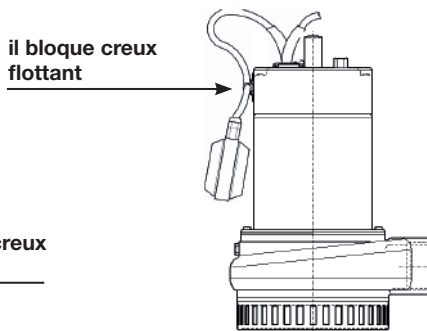

10 PRECAUTIONS

- La crèpine d'aspiration doit toujours être présente pendant le fonctionnement de l'électropompe.
- L'électropompe ne doit pas être soumise à plus de 15 démarrages/heure de manière à ne pas soumettre le moteur à des sollicitations thermiques excessives.

• **DANGER DE GEL :** Lorsque l'électropompe reste inactive à une température inférieure à 0°C, il faut s'assurer qu'il n'y reste pas de l'eau qui en gelant pourrait endommager les composants de l'électropompe.

• Si l'électropompe a été utilisée avec des substances qui tendent à se déposer, rincer, après utilisation avec un puissant jet d'eau de manière à éviter la formation de dépôts ou d'incrustations qui pourraient réduire les performances de l'électropompe.

11 MAINTENANCE ET NETTOYAGE

L'électropompe dans son fonctionnement normal, ne demande aucun type d'entretien, grâce à la garniture mécanique lubrifiée en chambre à huile et aux roulements lubrifiés à vie.



En tous cas, toutes les interventions de réparation et d'entretien ne doivent être effectuées qu'après avoir débranché l'électropompe de l'alimentation secteur et avoir contrôlé qu'elle ne puisse se remettre en marche soudainement. Pendant le démontage, faire très attention aux corps tranchants qui peuvent provoquer des blessures. La base de pompe est munie de fentes d'aspiration. Il est conseillé, de nettoyer ces fentes de temps en temps afin d'éviter une perte d'efficacité. Nettoyer préférentiellement avec un jet d'eau. Le sable et les autres matériels abrasifs peuvent provoquer une usure précoce et une diminution des performances de la pompe.

12 MODIFICATIONS ET PIÈCES DE RECHANGE



Toute modification non autorisée au préalable dégage le constructeur de toute responsabilité. Toutes les pièces de rechange utilisées dans les réparations doivent être originales **ARVEN.** Pour les codes et les descriptions consulter la feuille jointe. Tous les accessoires doivent être autorisés par le constructeur de manière à pouvoir garantir le maximum de sécurité des machines et des installations sur lesquelles les pompes peuvent être montées.

13 IDENTIFICATION DES INCONVÉNIENTS ET DES REMÈDES

INCONVENIENTS	VERIFICATIONS (causes possibles)	REMEDES
1.Le moteur ne démarre pas et ne fait pas de bruit.	A. Vérifier que le moteur est sous tension et que la tension correspond aux données de la plaque. B. Vérifier les fusibles de protection. C. L'interrupteur à flotteur ne permet pas le démarrage. D. L'arbre ne tourne pas.	B. S'ils sont grillés, les remplace. C. Vérifier que le flotteur bouge librement et qu'il fonctionne correctement D. Tourner l'arbre comme l'indique le chapitre Avertissements. (Paragraphe 6.3)
2. L'électropompe ne débite pas.	A La crépine d'aspiration ou les tuyaux sont bouchés. B. Les roues sont usées ou bouchées C. Le niveau du liquide est trop bas. Au démarrage, le niveau de l'eau doit être supérieur à celui de la crépine. D. La hauteur d'élévation requise est supérieure aux caractéristiques de l'électropompe	A. Éliminer les obstructions comme l'indique le chapitre Avertissements (Paragraphe 6.4.). B. Remplacer les roues ou enlever l'obstruction. C. Régler la longueur du câble de l'interrupteur à flotteur (Voir Chapitre démarrage - Paragraphe 9.2.)
3. L'électropompe ne	A Le flotteur n'interrompt pas	A. Vérifier que le flotteur bouge

INCONVÉNIENTS	VÉRIFICATIONS (causes possibles)	REMÈDES
4.Le debit est insuffisant.	A. Vérifier que la crépine d'aspiration n'est pas partiellement bouchée. B. Vérifier que les roues ou le tuyau de refoulement ne sont pas partiellement bouchés ou incrustés. C. Vérifier que le clapet de retenue (s'il est prévu) n'est pas partiellement bouché. D. Vérifier le sens de rotation dans les versions triphasées (Voir chapitre graphe 8.4.)	A. Éliminer les éventuelles obstructions, comme l'indique le chapitre Avertissements (Paragraphe 6.4.). B. Éliminer les obstructions. C. Vérifier que le flotteur bouge librement et qu'il fonctionne correctement D. Inverser deux fils d'alimentation.
5.Le dispositif de protection thermo-ampéremétrique arrête l'électropompe	A. Vérifier que le liquide à pomper n'est pas trop dense car il causerait la surchauffe du moteur B. Vérifier que la température de l'eau n'est pas trop élevée (voir plage de température du liquide). C. L'électropompe est partiellement bloquée par des impuretés D. L'électropompe est bloquée mécaniquement.	B. Réduire la température du fluide. Attendre que la température thermique baisse 20 min. environ. C. Nettoyer soigneusement l'électropompe. D. Contrôler l'existence éventuelle de frottement entre les parties mobiles et fixes; contrôler l'état d'usure des roulements (contacter le fournisseur).



Sur le produit ou son emballage, le symbole de la poubelle barrée signifie que ce produit doit être jeté séparément des ordures ménagères, en un point de collecte pour le recyclage des équipements électriques et électroniques. En assurant un correct recyclage du produit, vous aiderez à la prévention d'effets potentiellement négatifs sur l'environnement et la santé humaine qui pourraient être causés par une manutention inappropriée de déchets de tels équipements. Pour une information plus détaillée sur le recyclage de ce produit, veuillez contacter votre mairie, votre service de recyclage des déchets ménagers ou le lieu où vous avez acheté le produit.

14 CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES	Connexion électrique	Puissance P1 (kW)	Absorption courant (A)	Hauteur d'élévation max (mt)	Débit max. (l/min)	Températ. max.liquide de pompe(°C)	Profondeur max. d' immersion (mt)	Nb. de roues	Câble électrique (mt)	Aspiration cor.ét. jusqu'à o.. (mm)	Raccordement sortie DNM	Dimensions de la pompe BxD (mm)
MIZAR 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 3~	400V 50Hz	0.7	1.4	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 VOX 1~	230V 50Hz	0.6	2.8	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
MIZAR 60 VOX 3~	400V 50Hz	0.6	1.3	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
LOWER 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
LOWER 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
VERTICAL 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
VERTICAL 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
REGAL 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 150 1~	230V 50Hz	2.2	10.6	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 150 3~	400V 50Hz	2	3.3	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 100 VOX 1~	230V 50Hz	1.5	6.8	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 100 VOX 3~	400V 50Hz	1.5	2.4	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 150 VOX 1~	230V 50Hz	2.2	9	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 150 VOX 3~	400V 50Hz	2	3.3	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 200 VOX 3~	400V 50Hz	2.2	3.8	14	450	35	5	1	10	10	2"	204x385
SPRING 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 3~	400V 50Hz	0.7	3.14	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 150 1~	230V 50Hz	2	10.6	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440
SPRING 150 3~	400V 50Hz	1.8	3.3	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440

Tension d'alimentation / Fréquence : jusqu'à 240V version 1~ 50/60Hz, ou jusqu'à 415V version 3 ~ 50/60Hz.
Le courant et la tension du raccordement au réseau doivent être conformes aux indications figurant sur la plaque signalétique.
~~Les données et les caractéristiques techniques fournies ne nous engagent pas. Nous nous réservons le droit d'apporter toute modification.~~



ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALIE
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDA EN DATO 23 DE NOVIEMBRE DE 2016

La Empresa **ARVEN s.r.l. - via Artigiani, n°10 - 25030 MACLODIO (BS) - ITALY**, bajo su propia y exclusiva responsabilidad declara que los bombas **MIZAR, REGAL, SPRING & DUMPER** se ajustan a las directivas siguientes:

- Directiva relativa a la compatibilidad electromagnética **2014/30/EU** y modificaciones siguientes.
- Directiva Baja tensión **2014/35/EU** y modificaciones siguientes.
- Directiva Máquinas **2006/42/CE** y modificaciones siguientes.
- Directiva **ROHS 2011/65/EU** para la restricción del uso de determinadas sustancias peligrosas en los aparatos eléctricos y electrónicos.
- Directiva **WEEE 2012/19/EU** y modificaciones siguientes.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.
ARVEN s.r.l.

1	GENERALIDADES	53
2	APLICACIONES	53
3	LIQUIDOS BOMBEADOS	53
4	DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE USO	53
5	MANEJO	54
5.1	Almacenaje	
5.2	Transporte	
6	ADVERTENCIAS	54 - 55
6.1	Personal cualificado	
6.2	Seguridad	
6.3	Control de la rotación del eje motor	
6.4	Limpieza del filtro	
6.5	Bombas monofásicas con enchufe	
6.6	Bombas monofásicas sin enchufe	
6.7	Bombas trifásicas	
6.8	Responsabilidad	
7	INSTALACION	56 - 57
7.1	Lugar de instalación	
7.2	Condiciones de trabajo	
7.3	Conexión hidráulica	
8	CONEXION ELECTRICA : (8.1 - 8.2 - 8.3)	57 - 58
8.4	Control del sentido de rotación de los motores trifásicos	
9	PUESTA EN MARCHA: (9.1)	58 - 59
9.2	Regulación del interruptor de flotador	
10	PRECAUCIONES	59
11	MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA	59 - 60
12	MODIFICACIONES Y PIEZAS DE REPUESTO	60
13	BUSQUEDA DE FALLAS	60 - 61
14	DATOS TECNICOS	62
15	ELECTRICAL CONNECTIONS	87

1 GENERALIDADES

Antes de llevar a cabo la instalación, léase detenidamente esta documentación.

Tanto la instalación como el funcionamiento cumplirán las normas de seguridad del país donde se instale el producto. Todas las operaciones serán llevadas a cabo en forma esmerada. El incumplimiento de las normas de seguridad, además de constituir un peligro para la incolumidad de las personas y provocar daños a los aparatos, anulará todo derecho a intervenciones cubiertas por la garantía.



Guárdese con mucho cuidado este manual para referencia futura aún tras la primera instalación.

2 APLICACIONES

Estas electrobombas (**MIZAR, REGAL, SPRING & DUMPER**) están destinadas para las plantas de subida de aguas limpias de pozos, depósitos de primera acumulación o tanques, cursos de agua, idóneas para las obras (**REGAL PROFESSIONAL & DUMPER**), para el vaciado de sòstansos (garajes, locales subterráneos), para el vaciado de piscinas, pequeña agricultura y riego por aspersión de jardines y huertas.

Con esta electrobomba, sumamente silenciosa, instalada dentro de pozos o tanques, se evitan todos los problemas planteados por la aspiración y desconexión del cebado.

Se puede suministrar con interruptor de flotador para la desconexión automática eventual en caso de que el nivel de agua no sea suficiente.



En observancia de las normas anti-accidentes vigentes en materia, estas bombas no se pueden utilizar en piscinas, estanques, diques en los que se encuentren personas, ni para bombear hidrocarburos (gasolina, gasóleo, aceites combustibles, disolventes, etc.).

N.B. : El líquido destinado a lubricar el dispositivo de cierre hermético de la electrobomba no es tóxico, aunque puede alterar las características del agua (en caso de agua pura) si dicho dispositivo tuviera pérdidas.

3 LIQUIDOS BOMBEADOS



La máquina ha sido diseñada y fabricada para bombear agua sin sustancias explosivas y partículas sólidas o fibras, con una densidad de 1 Kg/dm³ y viscosidad cinemática de 1 mm²/s, así como líquidos no agresivos químicamente.

4 DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE USO

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Tension d'alimentation: | ver la placa de datos eléctricos |
| - Puissance absorbée: | ver la placa de datos eléctricos |
| - Pression maximum de service: | 2,6 Bars |
| - Liquide pompé: | limpio, sin cuerpos sólidos o abrasivos, no agresivo. |
| - Indice de protection du moteur: | IP 68 |
| - Classe de protection: | F |
| - Plage de température du liquide: | MIZAR, REGAL & SPRING: de 0°C a +35°C
DUMPER: de 0°C a 25°C parc. inmersa,
de 25°C à 35°C tot. inmersa |
| - Immersion maximum: | 5 metros |
| - Température de stockage: | de -10°C a 40°C |
| - Niveau sonore: | el nivel de ruido está dentro de los límites previstos por la Directiva EC 89/392/CEE y modificaciones sucesivas. |

5.1. ALMACENAJE

Todas las electrobombas deberán almacenadas en un lugar cubierto, seco y, de ser posible, con humedad constante, sin vibraciones ni polvo. Se entregan con su embalaje original, que no será quitado hasta el momento de la instalación.

5.2. TRANSPORTE

Hay que evitar choques inútiles golpes a los productos



Las electrobombas no se transportarán ni levantarán nunca mediante su cable de alimentación.

6 ADVERTENCIAS



6.1. PERSONAL CUALIFICADO

Es conveniente que la instalación sea realizada por personal competente y cualificado que posea los requisitos técnicos exigidos en las normas específicas en materia.

Por personal cualificado se entiende aquellas personas que, gracias a su formación, experiencia e instrucción, además de su conocimiento de las normas, prescripciones y disposiciones para prevenir accidentes y de las condiciones de servicio, han sido autorizados por el responsable de la seguridad de la instalación para realizar cualquier actividad necesaria de la que conozcan todos los peligros y la forma de evitarlos. (Definición para el personal técnico cualificado IEC 364).

6.2. SEGURIDAD

- Sólo se permite el uso si la instalación eléctrica está dotada de medidas de seguridad conformes a las normativas vigentes en el país de instalación del producto (para Italia CEI 64/2).

- La electrobomba nunca debe funcionar en seco.

- La electrobomba no puede utilizarse en piscinas, estanques y cubetas con la presencia de personas.

- La electrobomba está dotada de una manilla a la cual se sujeta una cuerda para calzar la máquina en el lugar de trabajo. Las electrobombas nunca deben transportarse, levantarse ni ponerse en funcionamiento suspendidas por el cable de alimentación.

- Es oportuno dotarse de personal cualificado para todas las posibles reparaciones eléctricas que si se realizan incorrectamente podrían provocar daños y/o accidentes.

6.3. CONTROL DE LA ROTACIÓN DEL EJE MOTOR

Si al accionar el interruptor y/o flotador el motor no funciona y el árbol no gira deberá comprobar que las partes en movimiento giren libremente.

Con dicha finalidad:

- Desconecte completamente la electrobomba de la red eléctrica.

- Coloque la electrobomba en horizontal.

- Retire la rejilla y el difusor y con una llave fija con horquilla de 13 (de 10 para las REGAL 30), operando el la tuerca de autobloqueo, gire en sentido horario el árbol motor.

- Vuelva a montar la rejilla y el difusor e instale la electrobomba como se indica en el capítulo 7.

6.4. LIMPIEZA DEL FILTRO (SPRING)

Para limpiar el filtro proceda del siguiente modo:

- Desconecte completamente la electrobomba de la red eléctrica.
- Posicione la electrobomba en horizontal.
- Retire la rejilla.
- Limpie el filtro por dentro, retirando las partículas que pudieran haberse aspirado anteriormente.
- Compruebe que las diversas rejillas del filtro están exentas de cuerpos extraños.
- Vuelva a montar la rejilla e instale la electrobomba como se indica en el capítulo 7.

6.5. BOMBAS MONOFÁSICAS CON ENCHUFE

Se suministran con condensador y termoprotector incorporados, con cable de alimentación tipo H07RN-F, con enchufe e interruptor flotador. Conectar el enchufe a una toma de corriente con conductor de protección (tierra).

6.6. BOMBAS MONOFÁSICAS SIN ENCHUFE

El técnico especializado que realice la instalación deberá realizar la conexión eléctrica siguiendo el esquema del tablero de mando y, donde sea necesario, debe prever protección térmica y condensadores de arranque; mientras que si se utiliza un enchufe, este deberá cumplir la legislación normativa del país.

6.7. BOMBAS TRIFÁSICAS

Instalar en el tablero de mando un guardamotor adecuado con curva de acuerdo con la corriente mostrada en la placa de características. En el caso de las electrobombas trifásicas, cuando no se pueda comprobar visualmente el nivel de agua, instalar un interruptor flotador conectado al tablero de mando para establecer los niveles de parada y de arranque automático. En los motores trifásicos, los termoprotectores protegen contra sobrecargas y no del funcionamiento con el motor bloqueado, por lo que el tablero de mando debe disponer de un relé termoamperométrico adecuado acoplado al contactor de mando.



6.8 RESPONSABILIDAD

El fabricante no responde del funcionamiento correcto de las electrobombas ni de los posibles daños causados por ellas, en el caso de manipulación indebida o de modificaciones, o si se utilizan sin cumplir con los campos de aplicación indicados u otras disposiciones que figuren en este manual.

Declina asimismo toda responsabilidad por las posibles inexactitudes contenidas en este manual, cuando se deban a errores de impresión o de transcripción. Se reserva el derecho de aportar a los productos aquellas modificaciones que considere necesarias o útiles, sin perjudicar las características esenciales.

7.1 LUGAR DE LA INSTALACIÓN

- Antes de inmergir la bomba en el pozo o tanque, comprobar que no haya arena o sedimentos sólidos.
- De haber sedimentos, limpiar bien los pozos de alojamiento del aparato.
- Hay que mantener la electrobomba levantada por lo menos por 1 mt. del fondo del pozo, para no permitir la aspiración de los depósitos que se pudieran formar tras la instalación.
- Eliminar periódicamente los sedimentos.
- Es muy importante que el nivel de agua no llegue nunca por debajo del cuerpo de la electrobomba.

7.2 CONDICIONES DE TRABAJO

- Temperatura del agua de 0°C a +35°C.
- El cuerpo de la bomba debe estar siempre sumergido completamente.
- La electrobomba no puede funcionar en seco.
- Instalación en posición vertical u horizontal.
- Mantener el pozo de alojamiento libre de hielo.
- Máxima profundidad de inmersión 5 mt. (por debajo del nivel del agua).

7.3 CONEXIÓN HIDRÁULICA

- La conexión hidráulica de la electrobomba se puede efectuar con elementos de hierro o de plástico, tanto rígido como flexible
- Hay que impedir todo tipo de atascamiento del tubo de salida
- Se aconseja de utilizar tuberías con un diámetro interior o al menos igual al de la boca de suministro, con el propósito de impedir que las prestaciones de la electro bomba sean menos eficientes así como la posibilidad de atascamientos.
- Para la versión dotada de interruptor de flotador, comprobar que el flotador pueda moverse sin impedimentos (ver Apartado 9.2. "REGULACIÓN DEL INTERRUPTOR DE FLOTADOR").

El pozo estará siempre dimensionado conforme tam bién a la cantidad de agua que llega y al caudal de la electrobomba, para no someter el motor a exceso de arranques

- Al bajar la electrobomba utilizar siempre una cuerda o cadena previamente atada al gancho superior (opcional) del aparato o a la manija de la tapadera superior de la misma electrobomba.


NO UTILIZAR NUNCA EL CABLE DE ALIMENTACIÓN PARA IZAR LA ELECTROBOMBA.

- Para el empleo en pozos profundos, es conveniente fijar el cable de alimentación al tubo de impulsión con abrazaderas, cada dos o tres metros.


INSTRUCCIONES PARA UN EMPLEO SEGURO:

- El uso del aparato no está permitido a personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia o conocimiento, a menos que hayan recibido supervisión o instrucción.
- Los niños deberán estar bajo vigilancia, para asegurarse de que no juegan con el aparato.


MIZAR

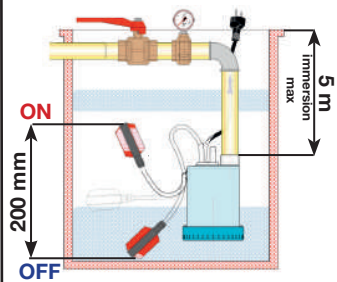


REGAL

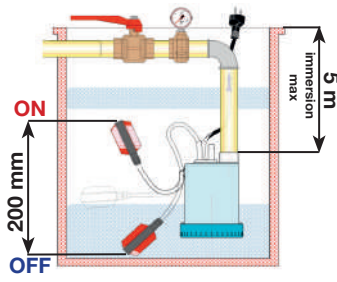

SPRING

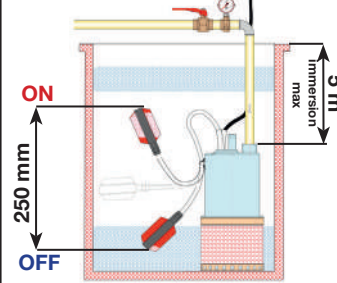

DUMPER

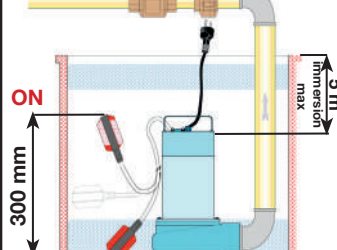



Atención!: La bomba no se debe dejar funcionar en seco! Debe estar completamente sumergida en el líquido para bombear. La aspiración de aire (gorgoteo) para periodos largos de tiempo debe evitarse.



La profundidad máxima de inmersión que la electrobomba podrá alcanzar dependerá de la longitud del cable de alimentación.

8 CONEXION ELECTRICA

ATENCIÓN! HAY QUE CUMPLIR SIEMPRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD



8.1 La instalación eléctrica deberá ser efectuada por un electricista experto y autorizado, queien se asumirá toda la responsabilidad.

8.2. Comprobar que la tensión de la red corresponda a la indicada en la placa del motor que hay que alimentar y que sea posible **HACER UNA BUENA CONEXION DE TIERRA.**

8.3. Tanto la versión monofásica comola trifasica de la electrobomba cuenta con cable eléctrico. En el caso de estropearse dicho cable de alimentacion, habrá que sustituirlo, y no reparado.

- Se recomienda destinar una línea eléctrica expresamente para conectar la electrobomba.
- Instalar antes de la electrobomba un interruptor diferencial magnetotérmico reservado exclusivamente para la alimentación de la bomba, con una corriente residual de $(I\Delta N) \leq 30\text{mA}$. Instalar un dispositivo para la desinserción omnipolar de la red (interruptor para desconectar la bomba de la red eléctrica).
- Desconectar la tensión aguas arriba de la instalación antes de llevar a cabo la instalación eléctrica.
- Los motores monofásicos están provistos de protección termo-ampérometrica y se pueden conectar directamente a la red.

N.B. Si el motor está sobrecargado, se detiene automáticamente. Una vez que se haya enfriado, vuelve a arrancar automáticamente sin que haga falta intevenir manualmente.

- Hay que proteger las electrobombas trifásicas con sus pertinentes protecciones contra sobrecargas, calibradas adecuadamente, conforme a los datos de la placa de características de la electrobomba a instalar.
- Conectar el cable de la electrobomba al cuadro eléctrico, prestando atención a las siguientes correspondencias:

PARA CONEXIONES ELÉCTRICAS VER PAG. 87

• Antes de efectuar la prueba de puesta en marcha verificar el nivel de agua del pozo

MIZAR & REGAL


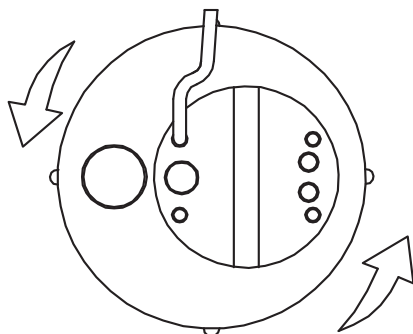


Fig. 2

SPRING & DUMPER

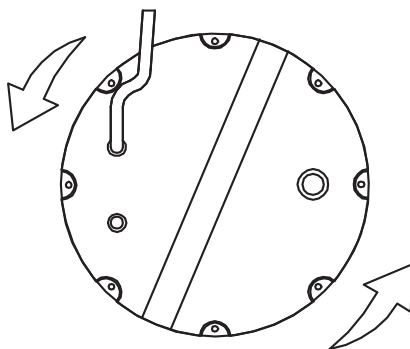

ATENCIÓN! HAY QUE CUMPLIR SIEMPRE LAS NORMAS DE SEGURIDAD!

Se controlará el sentido de rotación en cada nueva instalación.

El sentido de rotación deberá controlarse cada vez que se realice una nueva instalación.
Se deberá proceder del siguiente modo:

1. Posicione la electrobomba sobre una superficie.
2. Ponga en marcha la electrobomba y apáguela de inmediato.
3. Observe atentamente el contragolpe en el arranque, mirando la electrobomba desde arriba. Si el sentido de rotación es correcto, el casquillo superior se moverá en sentido antihorario como indican las flechas en el dibujo (FIG 2).

De estar ya instalada la electrobomba y por tanto no poder realizar lo anterior, controlar lo siguiente:

1. Poner en marcha la electrobomba y verificar el caudal de agua.
2. Parar la electrobomba, desconectar la corriente eléctrica e invertir entre sí dos fases de la línea de alimentación.
3. Volver a arrancar la electrobomba y controlar nuevamente el caudal de agua.
4. Parar la electrobomba.

El sentido de rotación correcto es aquel al que corresponde el mayor caudal.

9 PUESTA EN MARCHA


- 9.1 •Poner en posición I (ON) el interruptor magnetotérmico diferencial colocado aguas arriba de la electrobomba y esperar a que salga el agua del tubo de impulsión.
- De darse anomalías en el funcionamiento, desconectar la corriente eléctrica de la electrobomba poniendo el interruptor magnetotérmico diferencial en posición 0 (OFF) y consultar el capítulo “**BUSQUE DA Y REMEDIO DE LOS INCONVENIENTES**” (capítulo 13).
- La electrobomba se podrá poner en marcha y apagar:

9.2 REGULATION DEL INTERRUPTOR DE FLOTADOR


Alargando o acortando el tramo de cable comprendido entre el flotador y el retén (bloque-câble) se regula el nivel de separación de la electrobomba. Tener cuidado que el flotador pueda moverse sin impedimentos

Verificar que el nivel de parada no deje al descubierto el filtro.


MIZAR

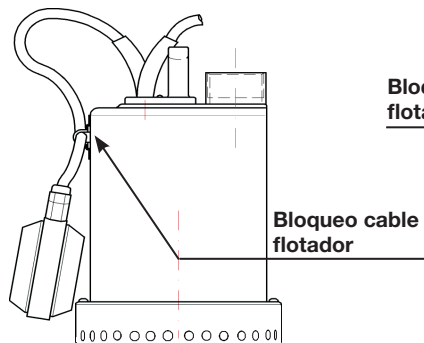


REGAL

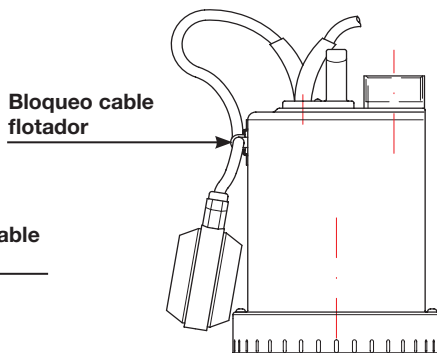

SPRING

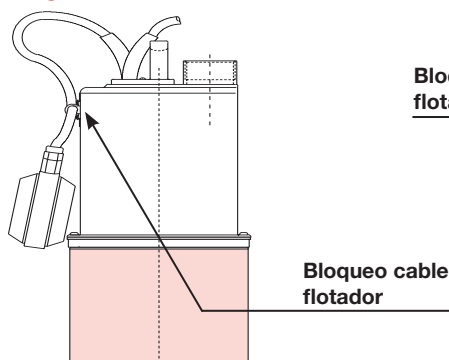

DUMPER

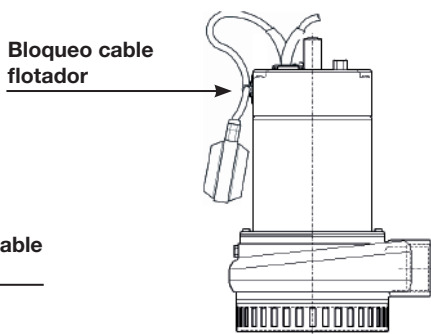

10 PRECAUCIONES

- El filtro de aspiración estará siempre habilitado durante el funcionamiento de la electrobomba.
- La electrobomba no será sometida a más de 15 arranques / hora con el fin de no someter el motor a excesivos esfuerzos térmicos.

• **PELIGRO DE CONGELACION:** Cuando la electrobomba permanece inactiva a una temperatura inferior a 0°C, hay que comprobar que no queden residuos de agua que puedan congelarse y ocasionar grietas en los componentes de la electrobomba.

• De haberse utilizado la electrobomba con sustancias que tiendan a depositarse, hay que enjuagarla tras su empleo con un chorro muy fuerte de agua, para evitar que se formen depósitos o incrustaciones que pudieran perjudicar las buenas prestaciones de la electrobomba.

11 MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA

En su funcionamiento normal la electrobomba no requiere ningún tipo de mantenimiento, gracias a la junta estanca mecánica lubricada en cámara de aceite y a los cojinetes lubricados de por vida.

El desmontaje de la electrobomba será efectuado sólo por personal especializado y cualificado.



de cualquier modo todas las operaciones de reparación y mantenimiento se efectuarán solo tras haber desconectado la electrobomba de la toma de corriente, y comprobando que no se puede poner en marcha a solas. Al desmontarla se tendrá mucho cuidado con los cuerpos cortantes que pueden ocasionar heridas. La brida de filo cortante de la elettrobomba es provista de ranuras de aspiración. Es aconsejable, de vez en cuando, limpiar estas grietas para evitar una pérdida de eficiencia. La mejor limpieza se consigue por un chorro de agua. La arena y otros materiales abrasivos causan usura precoz y una disminución de las prestaciones de la bomba.

12 MODIFICACIONES Y PIEZAS DE REPUESTO

Cualquier modificación sin previa autorización libera al Fabricante de toda responsabilidad. Todas las piezas de repuesto utilizadas para las reparaciones tienen que ser originales **ARVEN (para códigos y denominación véase hoja alegada).**

Todos los accesorios tendrán que ser los autorizados por el Fabricante, a fin de garantizar la máxima seguridad de las máquinas e instalaciones donde estén montados.

13 BUSQUEDA DE FALLAS

FALLAS	COMPROBACIONES (causas)	REMEDIOS
1.El motor no arranca y no hace ruido.	A.Verificar que el motor tenga corriente y que ésta correspon da a la indicada en la placa de datos. B.Verificar los fusibles de protección. C. El interruptor de flotador no permite la puesta en marcha. D.El eje no gira.	B.De estar fundidos, sustituirlos C.Verificar que el flotador se mueva sin impedimentos, así como su eficiencia. D.Girar el eje como está indicado en el capítulo Advertencias (Apartado 6.3.).
2. La electrobomba no suministra.	A Las ranuras de aspiración de la brida de filo cortante o las tu berías están atascados. B. Los rotores están desga stados o atascados. C.El nivel del líquido es dema siado bajo.Al poner en mar cha el nivel de agua debese r superior aque indicado en el párrafo9.3 (capítulo Flotador automático). D.La elevación requerida es superior a las característi cas de la electrobomba.	A.Quitar las obstrucciones como se indica en el capítulo Advertencias (Apartado 6.4.) B.Sustituir los rotores o quitar la obstrucción.. C.Regular la longitud del cable del interruptor de flotador (ver el capítulo Puesta en marcha -Apartado 9.2.)
3. La electrobomba no	A. El flotador no interrumpe el	A. Verificar que el flotador es

FALLAS	COMPROBACIONES (causas)	REMEDIOS
4.El caudal es insuficiente.	A. Verificar que el filtro de aspiración no esté en parte obstruido B. Verificar que los rotores o el tubo de impulsión no estén en parte obstruidos o con incrustaciones. C. Verificar que la válvula de retención (de existir) no esté en parte obstruida D. Verificar el sentido de rotación de las versiones trifásicas (ver el capítulo Conexión eléctrica - Apartado 8.4.).	A. Quitar las obstrucciones como se indica en el capítulo Advertencias (Apartado 6.4.). B. Quitar las obstrucciones, como se indica en el capítulo Advertencias (Apartado 6.4.). C. Límpiese muy bien la válvula de retención. D. Invertir entre sí dos hilos de alimentación
5 El dispositivo de protección termoamperométrica detiene la electrobomba.	A. Verificar que el líquido a bombear no sea demasiado denso, porque así causaría el sobrecalentamiento del motor. B. Asegúrense de que la temperatura del agua no está demasiado alta (ver rango de temperatura del líquido). C. La electrobomba está en parte bloqueada con impurezas. D. La electrobomba está bloqueada mecánicamente.	B. Disminuir la temperatura del líquido. Esperar que el aparato de protección térmica se reenganche (20 minutos aproximadamente). C. Limpiar muy bien la electrobomba. D. Controlar si existen rozamientos entre las partes móviles y fijas; controlar el estado de desgaste de los cojinetes (ponerse en contacto con el proveedor).



Este símbolo en el equipo o en su embalaje indica que el presente producto no puede ser tratado como residuos doméstico normal. Debe entregarse en el correspondiente punto de recogida de equipos eléctricos y electrónicos. Al asegurarse de que este producto se desecha correctamente, usted ayuda a prevenir las consecuencias potencialmente negativas para el medio ambiente y la salud humana que podrían derivarse de la incorrecta manipulación en el momento de deshacerse de este producto. Para recibir información detallada sobre el reciclaje de este producto, póngase en contacto con el ayuntamiento, el punto de recogida más cercano o el establecimiento donde ha adquirido el producto.

14 CARACTÉRISTIQUES

DATOS TECNICOS	Conexion eléctrico	Potencia P1 (kW)	Absorción corriente eléctrica (A)	Elevación máx. (m.)	Capacidad máx. (l/min.)	Temp.max del liq. para bomb.(°C)	Profundidad máx. de inmersión (mt)	Nº rotores	Cavo eléctrico (mt)	Aspir. corp. extrín. hasta o... (mm)	Filleteo conexion envío DNM	Dimensioni pompa BxD (mm)
MIZAR 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 3~	400V 50Hz	0.7	1.4	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 VOX 1~	230V 50Hz	0.6	2.8	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
MIZAR 60 VOX 3~	400V 50Hz	0.6	1.3	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
LOWER 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
LOWER 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
VERTICAL 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
VERTICAL 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
REGAL 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 150 1~	230V 50Hz	2.2	10.6	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 150 3~	400V 50Hz	2	3.3	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 100 VOX 1~	230V 50Hz	1.5	6.8	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 100 VOX 3~	400V 50Hz	1.5	2.4	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 150 VOX 1~	230V 50Hz	2.2	9	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 150 VOX 3~	400V 50Hz	2	3.3	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 200 VOX 3~	400V 50Hz	2.2	3.8	14	450	35	5	1	10	10	2"	204x385
SPRING 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 3~	400V 50Hz	0.7	3.14	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 150 1~	230V 50Hz	2	10.6	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440
SPRING 150 3~	400V 50Hz	1.8	3.3	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440

Tensión de alimentación / Frecuencia: hasta a 240V versión 1 ~ 50/60Hz o hasta 415V versión 3 ~ 50/60Hz.
La corriente y la tensión de la conexión a la red deben cumplir las especificaciones de la placa de características.
-Los datos y las características técnicas citadas no son comprometedores. Arven se reserva el derecho de aportar cualquier modificación sin previo aviso. Por lo tanto los pesos, medidas, prestaciones y todo lo demás indicado no son vinculantes.



ARVEN s.r.l. via Artigiani n°10 25030
MACLODIO (Brescia) - ITALIE
Tel. 030 9973973 - Fax 030 9973975



DECLARACION DE CONFORMIDAD EMITIDO EM DADO 23 DE NOVEMBRO DE 2016

A firma **ARVEN s.r.l. - via Artigiani, n°10 - 25030 MACLODIO (BS) - ITALY**, , sob a sua exclusiva responsabilidade, declara que as bombas **MIZAR, REGAL, SPRING & DUMPER** são em conformidade com os seguintes regulamentos:

- Regulamento da Compatibilidade electromagnética **2014/30/EU** e sucessivas modificações.
- Regulamento Baixa tensão **2014/35/EU** e sucessivas modificações.
- Regulamento Máquinas **2006/42/CE** e sucessivas modificações.
- Regulamento **ROHS 2011/65/EU** para a restrição do uso de determinadas substâncias perigosas nas aparelhagens eléctricas e electrónicas.
- Regulamento **WEEE 2012/19/EU** e sucessivas modificações.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.
ARVEN s.r.l.

1	ASPECTOS GERAIS	65
2	APLICAÇÕES	65
3	LÍQUIDOS BOMBEADOS	65
4	DADOS TÉCNICOS E LIMITAÇÕES DE USO	65
5	GESTÃO	66
5.1	Armazenamento	
5.2	Transporte	
6	ADVERTÊNCIAS	66 - 67
6.1	Pessoal especializado	
6.2	Segurança	
6.3	Controlo da rotação do eixo do motor	
6.4	Limpeza do filtro	
6.5	Bombas monofásicas com ficha	
6.6	Bombas monofásicas sem ficha	
6.7	Bombas trifásicas	
6.8	Responsabilidade	
7	INSTALAÇÃO	68 - 69
7.1	Sítio de instalação	
7.2	Condições de funcionamento	
7.3	Conexão hidráulica	
8	LIGAÇÃO ELÉCTRICA: (8.1 - 8.2 - 8.3)	69 - 70
8.4	Controlo do sentido de rotação para motores trifásicos	
9	ARRANQUE: (9.1)	70 - 71
9.2	Regulação do interruptor flutuante	
10	PRECAUÇÕES	71
11	MANUTENÇÃO E LIMPEZA	71 - 72
12	MODIFICAÇÕES E PEÇAS SOBRESSELENTES	72
13	PROCURA E SOLUÇÃO INCONVENIENTES	72 - 73
14	DADOS TÉCNICOS	74
15	ELECTRICAL CONNECTIONS	87

1 ASPECTOS GERAIS

Antes de proceder com a instalação ler atentamente esta documentação.

A instalação e o funcionamento deverão ser conformes aos regulamentos de segurança do país em que é instalado o produto. Toda a operação deverá ser executada conforme as normas. Se não forem respeitadas as regras de segurança, além de criar perigo para a incolumidade das pessoas e danificar as aparelhagens, não será aplicável qualquer direito de intervenção em garantia.



Conservar com cuidado este manual para qualquer ulterior consulta mesmo depois da sua primeira instalação.

2 APLICAÇÕES

Estas electrobombas (**MIZAR, REGAL, SPRING, DUMPER**) podem ser empregadas em sistemas de levantamento de águas limpas de poços, tanques de primeira colecta ou cisternas, poços, cursos de água, são indicadas também para obras (**somente REGAL PROFESSIONAL & DUMPER**), para o esvaziamento de caves (porões, garagens, adegas), para o esvaziamento de piscinas, para a pequena agricultura, para irrigações de jardins e hortas. As electrobombas, especialmente silenciosas, instaladas dentro de poços ou depósitos evitam todos os problemas ligados à aspiração e falta de escorvamento.

A electrobomba pode ser fornecida com interruptor flutuante para o eventual desligamento automático se o nível da água não for insuficiente.



Estas bombas não podem ser utilizadas em pântanos, bacias onde há pessoas, ou para bombear hidrocarbonetos (gasolina, gasóleo, óleos combustíveis, solventes, etc.) segundo as normas contra infortúnios em vigor nesta matéria.

NOTA: O líquido contido na electrobomba, para lubrificar o dispositivo de vedação, não é tóxico mas pode alterar as características da água (no caso de água pura) se o dispositivo de vedação estiver a vaziar.

3 LÍQUIDOS BOMBEADOS

A máquina foi planeada e fabricada para bombear água, sem substâncias explosivas e partículas sólidas ou fibras, com densidade igual a 1 Kg/dm³ e viscosidade cinemática igual a 1mm²/s e líquidos não agressivos quimicamente.



4 DATOS TECNICOS Y LIMITACIONES DE USO

- | | |
|------------------------------------|--|
| - Tensão de alimentação: | vide placa dados eléctricos |
| - Potência absorvida: | vide placa dados eléctricos |
| - Pressão máxima de funcionamento: | 2,6 Bar |
| - Líquido bombeado: | limpo (MIZAR), sucias, ligeiramente arenosas (REGAL) |
| - Grau de protecção do motor: | IP 68 |
| - Classe de protecção: | F |
| - Campo de temperatura do líquido: | MIZAR, REGAL & SPRING: de 0°C a +35°C
DUMPER: de 0°C a 25°C parc. imersa,
de 25°C a 35°C tot. imersa |
| - Imersão máxima: | 5 metros |
| - Temperatura de armazenagem: | de -10°C a 40°C |
| - Barulho: | o nível de rumorosidade entra nos limites previstos pelo Regulamento EC 89/392/CEE e seguintes modificações <70 dB |

5.1. ARMAZENAGEM

Todas as electrobombas devem ser armazenadas em lugar coberto, seco e com humidade do ar possivelmente constante, sem vibrações e poeira.

São fornecidas na sua embalagem original em que devem permanecer até que sejam instaladas.



5.2. TRANSPORTE

Evitar submeter os produtos a inúteis choques e colisões.

As electrobombas nunca devem ser transportadas e levantadas utilizando o cabo de alimentação.



6 ADVERTÊNCIAS

6.1. PESSOAL ESPECIALIZADO

Recomenda-se que a instalação seja realizada por pessoas competentes e qualificadas que possuam os requisitos técnicos requeridos pelas normas específicas nesta matéria.

Por **pessoas qualificadas** são as pessoas que pela sua formação, experiência e instrução, assim como pelos conhecimentos das relativas normas, prescrições, disposições para a prevenção dos incidentes e das condições de funcionamento, estão autorizadas pelo responsável da segurança da instalação a executar qualquer actividade necessária e que são capazes de conhecer e evitar qualquer perigo. (Definição para o pessoal técnico IEC 364).

6.2. SEGURANÇA

- A utilização é permitida somente se o sistema eléctrico for diferenciado por medidas de segurança de acordo com as normas em vigor no país que o produto está a ser instalado (para a Itália CEI 64/2).
- A electrobomba nunca deve funcionar a seco.
- A electrobomba não pode ser utilizada em piscinas, pântanos e bacias quando há pessoas.
- A electrobomba possui um cabo que serve para ligar a uma corda para colocar a máquina no lugar de funcionamento.

As electrobombas nunca devem ser transportadas, levantadas e funcionar suspensas pelo cabo de alimentação.

- La electrobomba está dotada de una manilla a la cual se sujeta una cuerda para calzar la máquina en el lugar de trabajo. Las electrobombas nunca deben transportarse, levantarse ni ponerse en funcionamiento suspendidas por el cable de alimentación.
- Es oportuno dotarse de personal cualificado para todas las posibles reparaciones eléctricas que si se realizan incorrectamente podrían provocar daños y/o accidentes.

6.3. CONTROL DE LA ROTACIÓN DEL EJE MOTOR

Si al accionar el interruptor y/o flotador el motor no funciona y el árbol no gira deberá comprobar que las partes en movimiento giren libremente.

Con dicha finalidad:

- Desconecte completamente la electrobomba de la red eléctrica.
- Coloque la electrobomba en horizontal.
- Retire la rejilla y el difusor y con una llave fija con horquilla de 13 (de 10 para las REGAL 30), operando el la tuerca de autobloqueo, gire en sentido horario el árbol motor.
- Vuelva a montar la rejilla y el difusor e instale la electrobomba como se indica en el capítulo

6.4. LIMPEZA DO FILTRO (SPRING)

Para a limpeza do filtro realizar o seguinte:

- Desconectar completamente a electrobomba da rede eléctrica.
- Posicionar a electrobomba horizontalmente.
- Remover a grade.
- Limpar o filtro internamente, removendo as várias partículas que poderiam ter sido aspiradas precedentemente.
- Controlar se não há corpos estranhos nas várias aberturas do filtro.
- Montar novamente a grade e instalar a electrobomba como está indicado no capítulo 7

6.5. BOMBAS MONOFÁSICAS COM FICHA

São fornecidas com condensador e termoprotetor incorporados, com cabo de alimentação tipo H07RN-F, com ficha e interruptor flutuante. Ligar a ficha a uma tomada com condutor de proteção (terra).

6.6. BOMBAS MONOFÁSICAS SEM FICHA

O técnico especializado que efetua a instalação deve realizar a ligação eléctrica seguindo o esquema do quadro de comando e, se requerido, deve incluir a proteção térmica e os condensadores de arranque. Caso seja utilizada uma ficha, esta deve estar de acordo com a legislação normativa do país.

6.7. BOMBAS TRIFÁSICAS

Instalar no quadro de comando um salvamotor adequado com curva de acordo com a corrente indicada na placa. Com as eletrobombas trifásicas, quando não é possível verificar visualmente o nível da água, instalar um interruptor flutuante ligado ao quadro de comando para estabelecer os níveis de paragem e arranque automático. Nos motores trifásicos, os termoprotetores protegem contra a sobrecarga e não da marcha com motor bloqueado; assim, o quadro de comando deve ter um relé termoamperométrico adequado acoplado ao contador de comando.

6.8 RESPONSABILIDADE

O fabricante não responde do bom funcionamento das electrobombas ou de eventuais danos provocados por elas se as mesmas foram modificadas e/ou colocadas para funcionar fora do campo de trabalho aconselhado ou em contraste com outras disposições contidas neste manual.

Declina, para além disso qualquer responsabilidade pelas possíveis inexactidões contidas no presente manual de instruções, se forem devidas a erros de impressão ou de transcrição. Reserva-se o direito de realizar todas as modificações ao produto que considerará que sejam necessárias ou úteis sem prejudicar-lhe as características fundamentais.



7.1 SÍTIO DE INSTALAÇÃO

- Antes de imergir a electrobomba no poço ou depósito, assegurar-se que não haja areia ou sedimentos sólidos
- Se houver sedimentos, limpar cuidadosamente os poços de alojamento.
- Manter a electrobomba levantada do fundo do poço por pelo menos 1 metro de modo que os depósitos que se formarão depois da instalação não sejam aspira dos
- Proceder a remoção dos sedimentos periodicamente.
- É muito importante que o nível da água não desça abaixo do corpo da electrobomba.

7.2 CONDIÇÕES DE FUNCIONAMENTO

- Temperatura da água: de 0° C a +35° C.
- Corpo da bomba sempre completamente imerso.
- A electrobomba não pode funcionar a seco.
- Instalação na posição vertical ou horizontal.
- Poço de alojamento sem gelo.
- Profundidade máxima de imersão 5 m. (debaixo do nível da água).

7.3 3 CONEXÃO HIDRÁULICA

- A conexão hidráulica da electrobomba pode ser realiza da com peças de ferro ou de material plástico quer rígido quer flexível.
- Evitar qualquer tipo de estrangulamento da mangueira de saída.
- Recomenda-se utilizar tubagens com diâmetro interno pelo menos igual ao da boca de vazão, para evitar a diminuição das performances da electrobomba e a possibilidade de entupimentos.
- Para o modelo que possuem interruptores flutuantes, verificar se este último pode movimentar-se livremente (vide Parágrafo 9.2. "REGULAÇÃO DO INTERRUPTOR FLUTUATE").
- O poço deverá sempre ser dimensionado também em relação à quantidade de água a chegar e a capacidade da electrobomba de modo a não submeter o motor a excessivos accionamentos.
- Ao abaixar a electrobomba utilizar sempre uma corda ou uma corrente preventivamente fixada ao gancho superior (opcional) ou ao cabo da tampa da electrobomba.


NUNCA UTILIZAR O CABO DE ALIMENTAÇÃO PARA LEVANTAR A ELECTROBOMBA.

- Para el empleo en pozos profundos, es conveniente fijar el cable de alimentación al tubo de impulsión con abrazaderas, cada dos o tres metros.


INSTRUÇÕES PARA UM USO SEGURO:

- O aparelho não deve ser usado por pessoas (incluindo crianças) com reduzidas capacidades físicas, sensoriais ou mentais, ou sem experiência ou conhecimentos, exceto se forem vigiadas ou receberem instruções.
- As crianças devem ser vigiadas para impedir que brinquem com o aparelho.


MIZAR

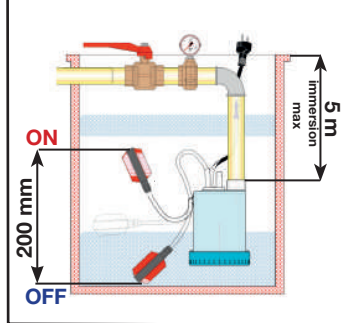


REGAL

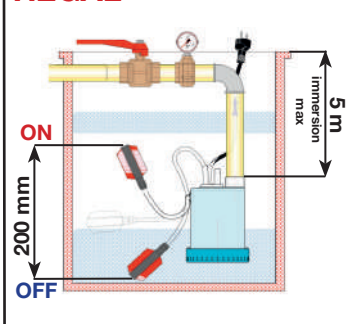

SPRING

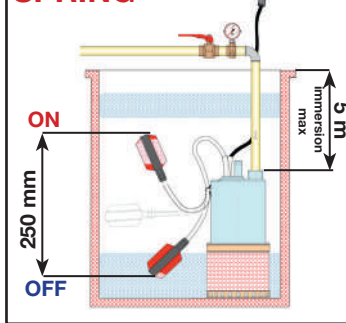

DUMPER

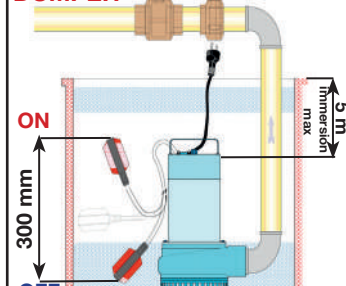



Atenção! A bomba não deve funcionar a seco! Deve ficar completamente imersa no líquido a ser bombeado. A aspiração de ar (gorgulho) por períodos de tempo demorados deve ser evitada.



O comprimento do cabo de alimentação presente na electrobomba limita a profundidade máxima de imersão na utilização da própria electrobomba

8 LIGAÇÃO ELÉCTRICA

ATENÇÃO! OBSERVAR SEMPRE AS NORMAS DE SEGURANÇA!



8.1 A instalação eléctrica deve ser efectuada por um electricista qualificado, autorizado que se assuma todas as responsabilidades.

8.2. Assegurar-se que a tensão de rede corresponda àquela da placa do motor a ser alimentado e que seja possível **EXECUTAR UMA BOA LIGAÇÃO A TERRA.**

8.3. A electrobomba possui cabo eléctrico seja para o modelo monofásico seja para o trifásico. Se cabo de alimentação estiver eventualmente danificado deve ser substituído e não pode ser consertado.

- Recomenda-se dedicar uma linha eléctrica privilegiada para a conexão com a electrobomba.
- Instalar a montante da eletrobomba um interruptor diferencial magnetotérmico reservado exclusivamente à alimentação da bomba, com corrente residual de $(I\Delta N) \leq 30\text{mA}$. Instalar um dispositivo para a desinserção omnipolar da rede (interruptor para desligar a alimentação da bomba).
- Retirar a energia eléctrica a montante da instalação antes de executar a conexão eléctrica.
- Os motores monofásicos possuem protecção termo-amperométrica incorporada e podem ser conectados directamente com a rede.

NOTA Se o motor estiver sobrecarregado ele parará automaticamente. Depois que tiver arrefecido o motor parte de novo automaticamente sem necessidade de nenhuma intervenção manual.

- As electrobombas trifásicas devem ser protegidas com salva-motores adequados calibra dos oportunamente segundo os dados da placa da electrobomba a ser instalada.
- Proceder à conexão do cabo da electrobomba com o quadro eléctrico considerando a seguinte correspondência:

PARA LIGAÇÕES ELÉCTRICAS VER PAG. 87

- Antes de efectuar a prova de arranque verificar o nível da água no poço.

MIZAR & REGAL

SPRING & DUMPER

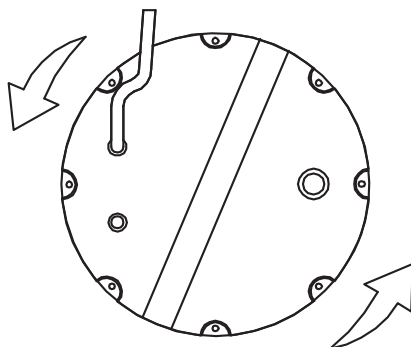
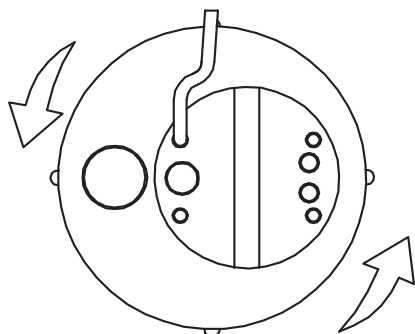


Fig. 2

ATENÇÃO! OBSERVAR SEMPRE AS NORMAS DE SEGURANÇA

Se controlará el sentido de rotación en cada nueva instalación.

O sentido de rotação deverá ser controlado todas as vezes que se executar uma nova instalação. Dever-se-á proceder como segue:

1. Posicionar a electrobomba sobre uma superfície plana;
2. Accionar a electrobomba e pará-la imediatamente;
3. Observar atentamente o contragolpe do accionamento, guardando a electrobomba por cima. Se o sentido de rotação estiver certo, a calota superior mover-se-á no sentido anti-horário como indicam as setas no desenho (FIG 2).

Se não for possível executar o que foi descrito anteriormente porque a electrobomba já está instalada, executar o controlo como segue:

1. Accionar a electrobomba e observar a vazão da água.
2. Parar a electrobomba, retirar a tensão e inverter as duas fases da linha de alimentação entre elas.
3. Accionar novamente a electrobomba e controlar novamente a vazão.
4. Parar a electrobomba.

O sentido de rotação correcto será aquele ao qual corresponderá a vazão maior.

9 ARRANQUE

9.1 Colocar em posição I (ON) o interruptor termomagnético diferencial a montante da electrobomba e esperar que a água saia da mangueira de evacuação.

Se forem encontradas anomalias de funcionamento retirar a alimentação eléctrica da electrobomba posicionando o interruptor termomagnético diferencial na posição 0 (OFF) e consultar o capítulo **“PROCURA E SOLUÇÃO INCONVENIENTES”**.


• A ligação e o desligamento da electrobomba podem ser feitos:

9.2 REGULAÇÃO DO INTERRUPTOR FLUTUANTE


Alongando ou encurtando o trecho do cabo compreendido entre o flutuante e o ponto de parada (bloqueio cabo) se regula o nível de separação da electrobomba. Prestar atenção a fim que o flutuante se possa movimentar livremente.

Verificar se o nível de parada não descobre o filtro.


MIZAR

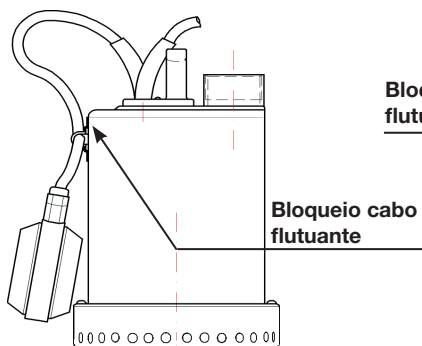


REGAL

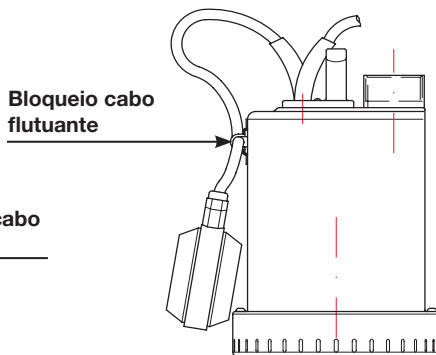

SPRING

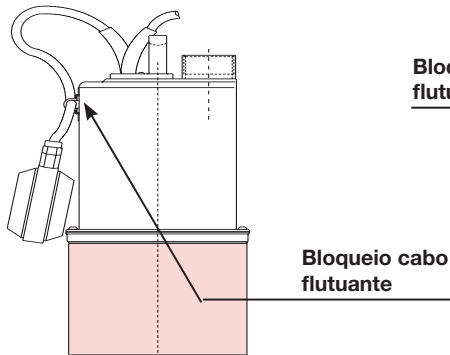

DUMPER

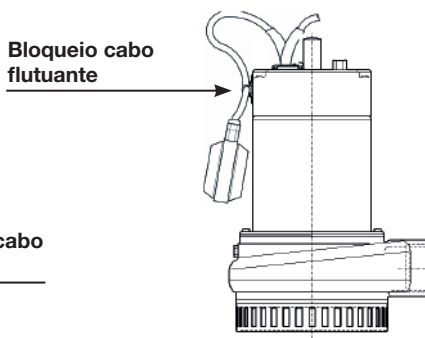

10 PRECAUÇÕES

- O filtro de aspiração deve estar sempre presente durante o funcionamento da electrobomba.
- A electrobomba não deve ser accionada mais de 15 vezes por hora para não submeter o motor a excessivas solicitações térmicas
- **PERIGO DE GELO:** quando a electrobomba permanecer sem funcionar com uma temperatura inferior a 0° C, é necessário assegurar-se de que não existam resíduos de água que gelem criando rachas na peças que constituem a electrobomba.
- Se a electrobomba foi utilizada com substâncias que tendem a se depositar, enxaguar, depois de a ter usado, com um forte jacto de água a fim de evitar que se formem depósitos ou incrustações que tenderiam a reduzir as características da electrobomba.

11 MANUTENÇÃO E LIMPEZA

A electrobomba quando funciona normalmente não requer nenhum tipo de manutenção, graças ao vedante mecânico lubrificado na câmara do óleo e aos mancais lubrificados perpetuamente.

A electrobomba não pode ser desmontada a não ser por pessoas especializadas e qua-



De quelconque côté, toutes les interventions de réparation doivent être effectuées so-
mentement après que se soit déconnectée la pompe de la ligne d'alimentation, et doit-on
s'assurer que la pompe ne puisse pas fonctionner soudainement. Lorsque se démonte la
pompe, il est nécessaire de prêter beaucoup d'attention afin que les pièces mobiles ne provoquent
aucune blessure. La base de la pompe possède des fissures d'aspiration. Recommande-t-on, de
temps en temps, de nettoyer ces fissures pour éviter une perte d'efficacité. Le meilleur nettoyage
est obtenu en utilisant un jet d'eau. La saleté et autres matériaux abrasifs provoquent l'usure et une
diminution des performances de la pompe.

12 MODIFICATIONS ET PIÈCES SURÉLÉVÉES

Quelle que soit la modification qui n'ait pas été autorisée à l'avance, le fabricant
de quelconque type de responsabilité. Toutes les pièces surélévées des réparations de-
vront être originales de ARVEN pour les codes et descriptions voir la page jointe.

Tous les accessoires doivent être autorisés par le fabricant, afin de pouvoir garantir la plus
grande sécurité des machines et des installations dans lesquelles ces machines peuvent être montées.

13 RECHERCHE ET SOLUTIONS DES PROBLÈMES

FALHAS	VERIFICAÇÕES (causa)	REMÉDIOS
1. O motor não arranca e não faz barulho.	A. Verificar se o motor está sob tensão e se a tensão corresponde àquela da placa. B. Verificar os fusíveis de protecção. C. O interruptor flutuante não permite o arranque. D. O eixo não gira.	B. Se estiverem queimados substituí-los. C. Verificar se o flutuante se movimenta livremente e se está a funcionar bem. D. Rodar o eixo como está indicado no capítulo Advertências (Parágrafo 6.3).
2. A electrobomba não distribui.	A. O filtro de aspiração ou as mangueiras estão obstruídos. B. Os rotores estão desgastados ou obstruídos. C. O nível do líquido está muito baixo. Quando estiver a funcionar o nível da água deve ser superior ao nível do filtro parágrafo 9.3 (capítulo Flutuador automático). D. A altura de elevação pedida é superior às características da electrobomba.	A. Remover as obstruções como está indicado no capítulo (Parágrafo 6.4.) B. Substituir os rotores e remover a obstrução. C. Regular o comprimento do cabo do interruptor flutuante (Ver Capítulo de Arranque Parágrafo 9.2.).

FALHAS	VERIFICAÇÕES (causa)	REMÉDIOS
4.A Vazão está insuficiente.	A. Verificar se o filtro de aspiração não está parcialmente obstruído. B. Verificar se os rotores e a mangueira de vazão não estão parcialmente obstruídas ou incrustadas. C. Verificar se a válvula de não retorno (se prevista) não está parcialmente entupida D. Verificar o sentido de rotação nas versões trifásicas (Vide Capítulo Ligação eléctrica - Parágrafo 8.4.)..	A. Remover eventuais obstruções, como está indicado no capítulo Advertências (Parágrafo 6.4.). B. Remover eventuais obstruções. C. Controlar se as válvulas estão a funcionar bem eventualmente substituí-las correctamente D. Inverter os dois fios de Alimentação entre eles.
5 O dispositivo de protecção termo-aperímetrica pára a electro bomba.	A. Verificar se o líquido a ser bombeado não é muito denso porque isto poderia provocar sobreaquecimento do motor. B. Verificar se a temperatura da água não está muito elevada (vide campo de temperatura do líquido). C. A electrobomba está parcialmente bloqueada pelas impurezas. D. A electrobomba está bloqueada mecanicamente.	B. Reduzir a temperatura do líquido. Esperar que o dispositivo de protecção térmica se engate novamente (cerca de 20 minutos). C. Limpar cuidadosamente a electrobomba. D. Controlar se ocorreram esfregações entre as peças móveis e fixas; controlar o estado de desgaste dos mancais (contactar o verededor).



O símbolo do contentor de lixo barrado com uma cruz, marcado no equipamento elétrico e eletrónico ou na embalagem do equipamento elétrico e eletrónico, significa que este produto deve ser descartado separadamente dos restantes resíduos, num ponto de entrega de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos.

Ao garantir que este produto seja descartado de forma adequada, poderá evitar potenciais efeitos negativos para o ambiente e a saúde humana, causado pelo tratamento inadequado de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos. Para obter informações mais detalhadas sobre a reciclagem deste produto, entre em contato com as entidades gestoras, com os operadores de gestão de resíduos, ou com a loja onde comprou o produto.

14 DADOS TÉCNICOS

DADOS TÉCNICOS	Conexão eléctrica	Potência P1 (kW)	Absorção da corrente (A)	Altura de elevação máxima (m.)	Capacidade máx. l/(min.)	Temp. máxima a ser bombeada.(°C)	Profund. máxima de imersão (mt)	Nº rotores	Cabo eléctrico (mt)	Aspir. de corpos estran. até o... (mm)	Rosqueam. do arco de vazão DNM	Dimensões da bomba BxD (mm)
MIZAR 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 3~	400V 50Hz	0.7	1.4	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 VOX 1~	230V 50Hz	0.6	2.8	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
MIZAR 60 VOX 3~	400V 50Hz	0.6	1.3	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
LOWER 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
LOWER 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
VERTICAL 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
VERTICAL 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
REGAL 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 150 1~	230V 50Hz	2.2	10.6	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 150 3~	400V 50Hz	2	3.3	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 100 VOX 1~	230V 50Hz	1.5	6.8	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 100 VOX 3~	400V 50Hz	1.5	2.4	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 150 VOX 1~	230V 50Hz	2.2	9	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 150 VOX 3~	400V 50Hz	2	3.3	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 200 VOX 3~	400V 50Hz	2.2	3.8	14	450	35	5	1	10	10	2"	204x385
SPRING 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 3~	400V 50Hz	0.7	3.14	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 150 1~	230V 50Hz	2	10.6	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440
SPRING 150 3~	400V 50Hz	1.8	3.3	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440


Tensão de alimentação / Frequência: até 240V versão 1~ 50/60Hz, ou até 415V versão 3 ~ 50/60Hz.
A corrente e a tensão da ligação de rede devem respeitar os dados indicados na placa.
-Os dados e as características técnicas citadas não são imperativas. Arven se reserva o direito de realizar qualquer modifi-

تصريح مطابقة
صادر بتاريخ 23 يناير 2016

نُصِّح شركة ARVEN s.r.l. - via Artigiani, s/n - 25030 MACLODIO (BS) - ITALY، وتحت مسؤوليتها الخاصة على أن المضخات موديل MIZAR و REGAL و SPRING و DUMPER، هي مطابقة للتوجيهات التالية الصادرة عن مجموعة الدول الأوروبية:

- توجيهات التطابق الكهرومغناطيسي رقم 2014/30/EU وما تبعها من تعديلات.
- توجيهات الفلطيّة المنخفضة رقم 2014/35/EU وما تبعها من تعديلات.
- توجيهات الماكينات رقم 2006/42/CE وما تبعها من تعديلات.
- توجيهات رقم ROHS 2011/65/EU للحد من استعمال العناصر الخطرة في الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.
- توجيهات رقم WEEE 2012/19/EU وما تبعها من تعديلات.

Marcello Grazioli
Technical & Quality Dept.
ARVEN s.r.l.



77	معلومات عامة	1
77	التطبيقات	2
77	السوائل المضخوخة	3
77	المعلومات الفنية وحدود الاستعمال	4
78	الإدارة	5
	التخزين	5.1
	النقل	5.2
78 - 79	تنبيهات	6
	الجهاز المختص	6.1
	الأمان	6.2
	مراقبة دوران عمود المحرك	6.3
	تنظيف الفلتر	6.4
	مضخات أحادية الطور بقباس	6.5
	مضخات أحادية الطور بدون قباس	6.6
	مضخات ثلاثية الطور	6.7
	المسئولية	6.8
80 - 81	التركيب	7
	مكان التركيب	7.1
	شروط العمل	7.2
	التوصيل الهيدروليكي	7.3
81 - 82	التوصيل الكهربائي (3.8 – 2.8 – 1.8)	8
	مراقبة اتجاه الدوران للمحركات الثلاثية الطور	8.4
82 - 83	التشغيل (1.9)	9
	ضبط المفتاح الكهربائي العائم	9.2
83	تنبيهات	10
83 - 84	الصيانة والتنظيف	11
84	التعديلات وقطع غيار	12
84 - 85	البحث عن الحالات الشاذة وحلولها	13
86	معلومات فنية	14



اقرأ هذه الوثيقة بعناية، قبل البدء بعملية التركيب.

يجب أن تتم عملية التركيب والتشغيل حسب نظم الأمان السائدة في البلد التي يركب فيها المنتج. كما يجب أن تتم جميع العملية حسب الأصول الفنية.

في حالة عدم احترام نظم الأمان والسلامة، يتم تعريض الأشخاص إلى الخطر، وبفس الوقت تفقد شهادة ضمان المنتج مفعولها.

احفظ بهذا الكتيب لكي تتمكن من الاطلاع عليه بعد عملية التركيب لأول مرة.

2 التطبيقات

تستخدم هذه المضخات (MIZAR و REGAL و SPRING و DUMPER) في منشآت رفع المياه النظيفة من الآبار وخزانات التجميع الأولي والصهاريج والآبار الرومانية ومجاري المياه، وهي مناسبة لتوزيع المياه المضغوطة في شبكات المياه المنزلية، وبفس الوقت يمكن استعمالها (فقط موديل REGAL PROFESSIONAL و DUMPER) لتفريغ الطوابق المتواجدة تحت مستوى الأرض (الأقبية وكراجات السيارات والطوابق السفلية) وتفريغ برك السباحة والأعمال الزراعية الصغيرة ورّي حدائق الأشجار والخضار. لا تتعرض المضخات الكهربائية الهادئة والمركبة داخل الآبار والأحواض إلى مشاكل الامتصاص وعدم السقي أو التحضير.

يمكن توريد المضخة الكهربائية مع مفتاح كهربائي عائم، في حالة إطفاء المضخة نتيجة لعدم وجود مستوى كافٍ من الماء.



لا يمكن استخدام هذه المضخات في مستنقعات المياه والأحواض التي يتواجد فيها أشخاص أو لضخ الهيدروكربونات (بنزين وسولار وزيوت اشتعالية ومذيبات كيميائية وغيرها)، حسب ما تنص عليه نظم الأمان والسلامة المتعلقة بهذا الموضوع.

ملاحظة: السائل المتواجد داخل المضخة الكهربائية والخاص بتشحيم مانع التسرب هو غير سام، ولكنه يمكن أن يغير مواصفات الماء (في حالة وجود مياه نقيّة) في حالة تسربه من مانع التسرب.

3 السوائل المضخوخة

الماكينة مصممة ومنشئة لضخ ماء خالي من العناصر الانفجارية أو الجزيئات الصلبة أو الألياف، ضمن كثافة تعادل 1 Kg/dm^3 ولزوجة كينيماتيكية $1 \text{ mm}^2/\text{s}$ وسوائل غير متلفة من الناحية الكيميائية.



4 المعلومات الفنية وحدود الاستعمال

راجع لوحة المعلومات الكهربائية	- فلتية التغذية الكهربائية:
راجع لوحة المعلومات الكهربائية	- القدرة الممتصة:
3 بار	- الحد الأقصى لضغط العمل:
نظيف وخالي من الأجسام الصلبة أو المواد الحاكة وغير ضار.	- السائل المضخوخ:
IP 68	- درجة حماية المحرك:
F	- درجة الحماية
MIZAR و REGAL و DUMPER: من 0 إلى +35 مئوية	- مجال درجة حرارة السائل: -
5 متر	- الحد الأقصى للغمر:
-10 إلى +40 مئوية	- درجة حرارة التخزين: من
يأتي ضمن الحدود التي تنص عليها توجيهات المجموعة الأوروبية	- الضجيج:
رقم EC 89/392/CEE وما تبعها من تعديلات. $\geq 70 \text{ dB}$	- إنشاء المحك.
حسب معايير CEI 61-69 / EN 60335-2-41 - CEI 2-3	

1.5 التخزين

يجب تخزين جميع المضخات في مكان مغلق وجاف، مع نسبة ثابتة من الرطوبة في الهواء إذا أمكن، وخالي من الاهتزازات والغبار.
تورد المضخات داخل مغلفاتها الأصلية، وبالتالي يجب أن تبقى محفوظة داخل هذه المغلفات إلى غاية أن يتم تركيبها.

2.5 النقل

يجب العمل على عدم تعريض المنتجات إلى الصدمات الغير مجدية.
يجب على الإطلاق عدم نقل ورفع المضخات الكهربائية بواسطة الكبل الكهربائي.



6 تنبيهات

1.6 الجهاز المختص



ينصح بأن تتم عملية التركيب من قبل جهاز مؤهل لهذا الغرض، وبنفس الوقت، يملك الشروط الفنية المطلوبة من قبل النظم المتعلقة بهذا الموضوع.
والمقصود بالجهاز المؤهل، هم الأشخاص المخولين من قبل مسؤول الأمن والسلامة داخل المنشأة بتنفيذ أي عمل لازم وقادرين على معرفة وتلاشي أي خطر، وذلك بناء على تأهيلهم المهني وخبرتهم ومستوى تعليمهم، ومعرفتهم للنظم السائدة المتعلقة بهذه المادة والتدابير والإجراءات اللازمة للوقاية من الحوادث وشروط العمل. (تعريف الجهاز الفني حسب معايير IEC 364).

2.6 الأمن والسلامة

- الاستعمال مسموح فقط إذا كانت التمديدات الكهربائية تتضمن تدابير الأمن والسلامة التي تنص عليها النظم السائدة في البلد الذي يتم فيه تركيب المنتج (في إيطاليا النظام رقم CEI 64/2).
- يجب على الإطلاق عدم تشغيل المضخة الكهربائية بالطريقة الجافة (بدون سائل).
- لا يمكن استخدام المضخة الكهربائية في برك السباحة والمستنقعات والأحواض التي يتواجد فيها أشخاص.
- المضخة الكهربائية مزودة بمقبض، يتم ربطه بحبل عند تهييب المضخة في مكان العمل. يجب على الإطلاق عدم نقل أو رفع أو تشغيل المضخات الكهربائية من خلال تعليقها بواسطة كبل التغذية الكهربائية.
- من المستحسن الاستعانة بأشخاص مؤهلين للقيام بأعمال التوصيل الكهربائية، والتي في حالة تنفيذها بشكل سيئ، يمكن أن تحدث أضرار و/أو إصابات.

3.6 مراقبة دوران عمود المحرك

- إذا وجدت أن المحرك لا يعمل والعمود لا يدور، عند تشغيل المفتاح الكهربائي و/أو العائم، يجب في هذه الحالة مراقبة الأجزاء التي تدور بشكل حر.
- ولهذا الغرض:
- أفصل المضخة الكهربائية كلياً عن الشبكة الكهربائية.
- ضع المضخة في وضعية أفقية.
- أبعد الشبكة والناشر، وبواسطة مفتاح ربط ثابت مفتوح الفك (مفتاح إنجليزي) قياس 13 (قياس 10 بخصوص REGAL 30 ومن خلال المناورة على صمولة التثبيت الذاتي، لفّ العمود باتجاه عقارب الساعة.
- أعد تركيب الشبكة والناشر، ثم ركب المضخة الكهربائية حسب ما هو مبين في الفصل 7.

4.6 تنظيف الفلتر (SPRING)

- اتبع الطريقة التالية عند القيام بتنظيف الفلتر:
- أفصل المضخة الكهربائية كلياً عن الشبكة الكهربائية.
- ضع المضخة في وضعية أفقية.
- أبعد الشبكة.
- نظف الفلتر من الداخل، مع مراعاة إبعاد الأجزاء التي تم امتصاصها في السابق.
- تحقق من أن جميع شقوق الفلتر خالية الأجسام الغريبة.
- أعد تركيب الشبكة، ثم ركب المضخة الكهربائية حسب ما هو مبين في الفصل 7.

5.6 مضخات أحادية الطور بقابس

مزودة بمكثف وواق حراري مدمجين، وبكابل تغذية نوع H07RN-F بقابس ومفتاح كهربائي عائم. قم بتوصيل القابس بمقبس له موصل حماية (الأرض).

6.6 مضخات أحادية الطور بدون قابس

التفني المتخصص الذي يتولى التركيب يجب أن يقوم بالتوصيل الكهربائي مع مراعاة اتباع مخطط لوحة التحكم، وحيث يتطلب الأمر يجب عليه أن يوفر حماية حرارية ومكثفات تشغيل، إما في حالة استعمال قابس فيجب أن يكون القابس مطابقاً للتشريعات السائدة في البلد.

7.6 مضخات ثلاثية الطور


قام بتركيب في لوحة التحكم قاطع لدائرة المحرك ملائم يكون له منحني مثل التيار الوارد على لوحة المحرك المعدنية. مع المضخات الكهربائية ثلاثية الطور، في حالة استحالة التحكم منسوب المياه بالنظر، قم بتركيب مفتاح كهربائي عائم يتم توصليه بلوحة التحكم لتحديد مناسيب التوقف ومناسيب التشغيل الأوتوماتيكي. الواقيات الحرارية في المحركات ثلاثية الطور تحمي من الأحمال الزائدة ولا تحمي من دوران المحرك المتوقف، وبالتالي يجب أن يتوافر بلوحة التحكم ريليه أمبيرومتري حراري ملائم ومتحد مع موصل التحكم.

8.6 المسؤولية



لا يتحمل الصانع أي مسؤولية عن عدم عمل المضخات بالشكل الصحيح أو تعرضها للتلف نتيجة للعبث بها أو تعديلها و/أو تشغيلها خارج مجال العمل المنصوح به أو بشكل مناقض للتعليمات المبينة في هذا الكتيب.
زيادة على ذلك، لا يتحمل الصانع أي مسؤولية بخصوص الأخطاء التي يمكن أن ترد في كتيب التعليمات هذا، إذا كانت الأخطاء نفسها تعود إلى أخطاء طباعة أو أخطاء في عملية النسخ. كما يحتفظ أيضا بحق إجراء التعديلات التي يراها ضرورية أو مفيدة على المنتجات، شرط أن لا يؤدي ذلك إلى تغيير مواصفاتها الجوهرية.

MIZAR

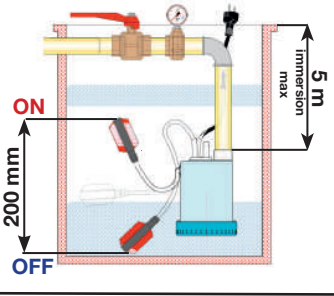

1.7 مكان التركيب

- قبل تغطية المضخة الكهربائية في الحفرة أو الخزان، تحقق من عدم وجود رمل أو ترسبات صلبة.
- في حالة وجود ترسبات، نظف بعناية الآبار التي تركيب بداخلها المضخة.
- يجب أن تبقى المضخة على ارتفاع 1 متر عن قعر البئر، لكي لا يتم امتصاص الترسبات التي تتكون بعد عملية التركيب.
- يجب العمل على إبعاد الترسبات بشكل دوري.
- من المهم جداً أن لا يهبط مستوى الماء دون مستوى جسم المضخة نفسها.

2.7 شروط العمل

- درجة حرارة الماء: من 0 إلى + 35 مئوية.

- جسم المضخة غاطس بشكل كامل.
- المضخة الكهربائية لا تعمل بالطريقة الجافة (بدون سائل).
- التركيب في وضعية عمودية أو أفقية.
- حفرة احتواء المضخة خالية من الصقيع.
- أقصى حد لعمق التغطية 5 متر (تحت مستوى الماء).

3.7 التوصيل الهيدروليكي

- يمكن إجراء التوصيل الهيدروليكي للمضخة الكهربائية بواسطة عناصر من الحديد أو المواد البلاستيكية الصلبة أو المرنة.

- يجب منع اختناق أنبوب التصريف.

- ينصح باستعمال أنابيب يكون قطرها الداخلي مساوي لقطر قوّة التصريف، خوفاً من هبوط أداء المضخة الكهربائية أو من زلقتها.


- النماذج مزودة بمفتاح كهربائي عائم، لذلك يجب التحقق من أن هذا

الأخير بإمكانه التحرك بشكل طليق (راجع الفقرة 2.9 تعديل المفتاح الكهربائي العام). يجب تحديد قياسات الحفرة دائماً حسب كمية الماء الواصلة ومعدل التدفق للمضخة الكهربائية، لكي لا يتم تشغيل المحرك بشكل زائد.


- عند تهبط المضخة، استعمل دائماً حبل أو سلسلة يتم تثبيتها مسبقاً على المشبك العلوي (اختياري) أو على مقبض غطاء المضخة الكهربائية نفسها. لا تستعمل مطلقاً كبل التغذية الكهربائية لرفع المضخة.

- عند استخدام المضخة الكهربائية في الآبار العميقة، ينصح تثبيت كبل التغذية الكهربائية على أنبوب التصريف بواسطة أربطة صغيرة وعلى مسافة اثنين/ثلاثة متر لكل رباط.

SPRING

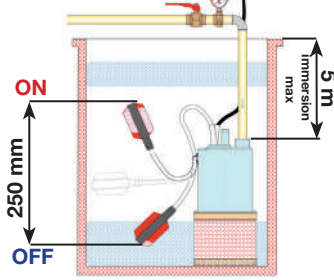

DUMPER

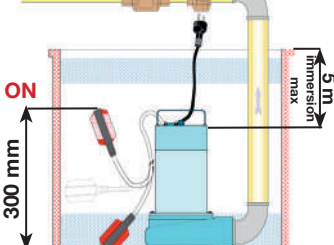

- تعليمات للاستعمال بشكل أمين

- يجب عدم استخدام الجهاز من قبل أشخاص (بما فيهم الأطفال) لا يملكون كامل قواهم الجسدية أو الحسية أو العقلية أو تتقصصهم الخبرة أو المعرفة، إلا إذا تم الإشراف عليهم أو قدمت لهم تعليمات.
- يجب مراقبة الأطفال لمنعهم من اللعب بالجهاز.

تنبيه! يجب عدم تشغيل المضخة بالطريقة الجافة (بدون سائل)! كما يجب أن تكون مغطسة كلياً داخل السائل المطلوب ضخه.
يجب منع امتصاص الهواء (بقفزة) لمدة طويلة من الوقت.



يحد طول كبل التغذية الكهربائية المتواجد على المضخة الكهربائية من الحد الأقصى لعمق التغطيس ومن استعمال المضخة الكهربائية نفسها.



8 التوصيل الكهربائي

تنبيه! يجب دائماً احترام نظم الأمن والسلامة!

تنبيه! يجب دائماً احترام نظم الأمن والسلامة!

- 1.8 يجب أن تتم أعمال التركيب الكهربائي، عن طريق فني كهربائي مختص ومرخص، بحيث يتحمل جميع المسؤوليات.
- 2.8 تأكد من أن فلطية الشبكة الكهربائية مطابقة للفلطية المبنية على لوحة المحرك المطلوب تغذيته بالطاقة الكهربائية، وإذا كان بالإمكان، أجري عملية تأريض مناسبة.
- 3.8 المضخة الكهربائية مزودة بكبل كهربائي سواء كانت من النموذج الأحادي أو الثلاثي الطور. في حالة تعرض الكبل إلى التلف يجب استبداله وليس إصلاحه.


- ينصح بتحديد خط كهربائي خاص لتوصيل المضخة الكهربائية.
- ركب قبل المضخة الكهربائية مفتاح كهربائي تفاضلي مغناطيسي-حراري وذات حساسية مناسبة.
- اقطع التيار الكهربائي بواسطة المفتاح العام قبل القيام بعملية التوصيل الكهربائي.
- تكون المحركات الأحادية الطور مزودة بحماية حرارية-أمبير متر مندمجة، ويمكن توصيلها مباشرة مع الشبكة الكهربائية.
- ملاحظة: يتوقف المحرك بشكل أوتوماتيكي إذا كانت حملته زائدة.
- وعندما يبرد، ينطلق بشكل أوتوماتيكي وبدون الحاجة إلى أي تدخل يدوي.
- المحركات الثلاثية الطور، يجب حمايتها بأجهزة خاصة، يتم معايرتها حسب المعلومات المبنية في لوحة المضخة الكهربائية تركيبها.
- أوصل كبل المضخة الكهربائية باللوحة الكهربائية، مع مراعاة التطابق التالي:

قم بتركيب أعلى المضخة الكهربائية مفتاح كهربائي تفاضلي مغناطيسي حراري مخصص حصرياً لتغذية المضخة، بتيار متين قدره $30mA \leq (I\Delta N)$.


قم بتركيب جهاز لفصل كافة الأقطاب من الشبكة (مفتاح لفصل المضخة عن التغذية الكهربائية).

87 للاتصالات الكهربائية انظر باغ

MIZAR & REGAL

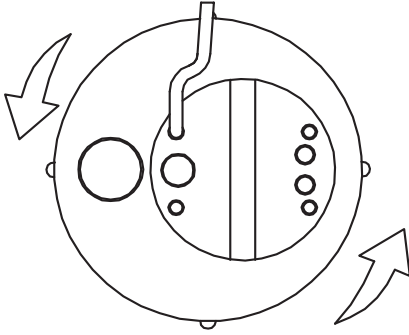

SPRING & DUMPER

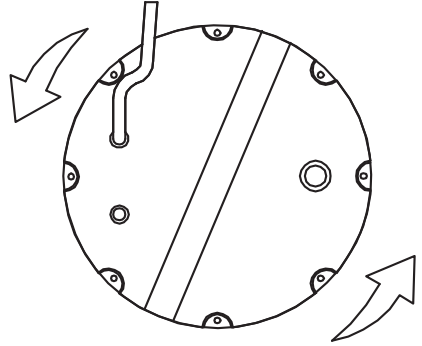

تنبيه! يجب دائماً احترام نظم الأمن والسلامة

يجب مراقبة اتجاه الدوران في كل مرة يتم فيها عملية تركيب جديدة.
تتم مراقبة اتجاه الدوران حسب الآتي:

1. ضع المضخة على سطح مستوي؛
2. شغل المضخة الكهربائية وأوقفها على الفور؛
3. راقب بحرص ارتداد التشغيل من خلال النظر إلى المضخة من الأعلى. يكون اتجاه الدوران صحيحاً إذا كان اتجاه عقارب الساعة، وإذا كان اتجاه الدوران صحيحاً، يتحرك الغطاء العلوي بعكس اتجاه عقارب الساعة (نظراً إلى أنه سهم اليمين) (شكلاً 2).

إذا لم يكن بالإمكان القيام بالعمليات السابقة لكون المضخة مركبة مسبقاً، راقب اتجاه الدوران من خلال القيام بما يلي:

1. شغل المضخة الكهربائية، ثم راقب معدل تدفق الماء.
2. أوقف المضخة الكهربائية، ثم فصلها عن الشبكة الكهربائية، واعكس طورين من خط التغذية الكهربائية مع بعضهما البعض.
3. أعد تشغيل المضخة الكهربائية، ثم راقب معدل تدفق الماء من جديد.
4. أوقف المضخة الكهربائية.

اتجاه الدوران الصحيح هو الاتجاه المطابق للمعدل الأكبر من تدفق الماء.


9 التشغيل

- 1.9 • ضع المفتاح الكهربائي المغناطيسي-الحراري التفاضلي المتواجد قبل المضخة الكهربائية على وضع التشغيل (ON)، ثم انتظر إلى غاية أن يخرج الماء من أنبوب التصريف.
- إذا لاحظت بعض الشواذ أثناء التشغيل، فصل المضخة عن الشبكة الكهربائية، من خلال وضع المفتاح الكهربائي المغناطيسي-الحراري التفاضلي على وضع (التي تعني OFF)، ثم راجع فصل "البحث عن الحالات الشاذة وحلولها".
- يمكن أن تتم عملية تشغيل وإطفاء المضخة الكهربائية:
- بشكل يدوي وبواسطة المفتاح الكهربائي المغناطيسي-الحراري التفاضلي المتواجد قبل الجهاز. بشكل أوتوماتيكي للنماذج المزودة بعنّام عندما يرتفع مستوى الماء.


عند تطويل أو تقصير الجزء من الكبل الكهربائي المتواجد ما بين العائم والنقطة الثابتة (مُثَبَّت)، يتم بهذا الشكل تعديل مستوى انفصال المضخة الكهربائية. يجب التحقق من أن العائم يتحرك بشكل طليق.

تحقق من أن مستوى التوقف لا يكشف الفلتر.


MIZAR

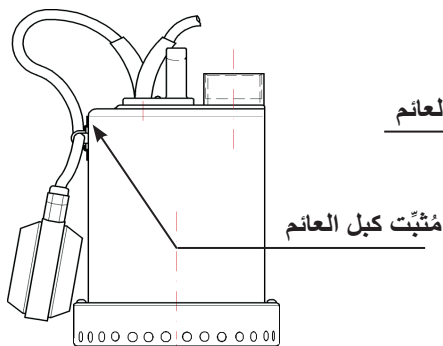


REGAL

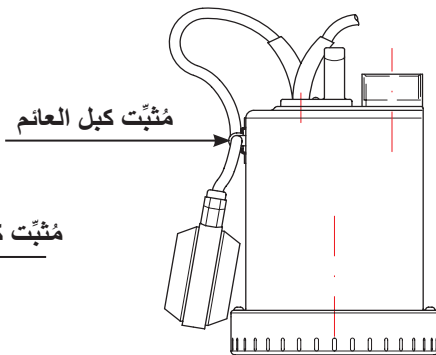

SPRING

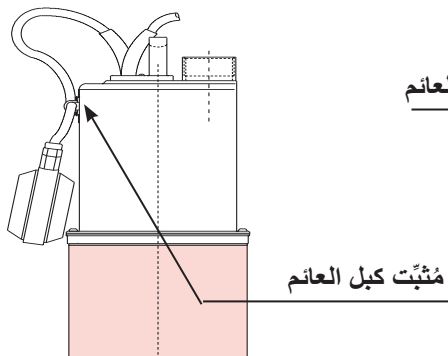

DUMPER

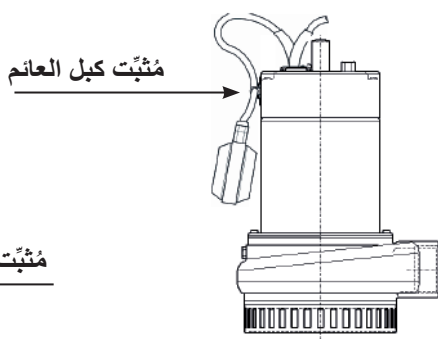

10 تنبيهات

- يجب أن يكون فلتر الامتصاص متوفر دائما أثناء تشغيل المضخة الكهربائية.
- يجب عدم تشغيل المضخة الكهربائية أكثر من 15 مرة/ساعة خوفاً من ارتفاع درجة حرارة المحرك بشكل زائد.
- **خطر الصقيع:** عندما تبقى المضخة متوقفة عن العمل في ظل درجة حرارة تفل هوائية، يجب التحقق من عدم وجود بقايا ماء داخلها، لأنه في حالة تجمدها يمكن أن تخلق تشققات في مركبات المضخة.
- إذا تم استعمال المضخة لضخ عناصر تميل إلى الترسب، يجب شطف المضخة بعد الاستعمال من خلال تغذ الماء بشكل قوي، لكي يتم بهذه الطريقة منع تشكيل ترسبات وقشور تعمل في المحصلة على تقليل أداء المضخة.

11 الصيانة والتنظيف

لا تحتاج المضخة التي تعمل بشكل اعتيادي إلى أي نوع من الصيانة، بفضل المانع الميكانيكي للتسرب المشحم داخل غرفة زيت وبفضل المساند المشحمة إلى مدى الحياة.

لا يمكن فك المضخة الا من قبل فني مختص ومؤهّل لهذا الغرض، وب نفس الوقت يملك الشروط المطلوبة والمحددة من قبل النظم

المتعلقة بهذا الموضوع.

في جميع الأحوال، يجب أن تتم جميع الأعمال المتعلقة بصيانة المضخة، بعد فصلها عن الشبكة الكهربائية، وضمان عدم إمكانية تشغيلها

أثناء فك المضخة، يجب أخذ الحيطة من الأجسام الحادة التي يمكن أن تولد جروح. قاعدة المضخة مروّدة بشقوق بلامنصاص. ليصبح بين الحين والآخر تنظيف هذه الشقوق، خوفاً من أن تقل كفاءة المضخة. وأفضل طريقة لتنظيف المضخة، هو الماء المتدفق. يؤدي الرمل والمواد الحادة الأخرى إلى تلف المضخة بشكل مسبق وإلى تقليل مستوى أدائها.

12 التعديلات وقطع الغيار

لا يتحمل الصانع أي مسؤولية بخصوص التعديلات الغير مصرّح بها مسبقاً. يجب أن تكون جميع قطع الغيار أصلية ومن صنع شركة ARVEN. بخصوص الرموز والمواصفات راجع الورقة المرفقة. يجب أن تكون جميع الملحقات مرخصة من قبل الصانع، لكي يتم ضمان أقصى حد من أمان وسلامة الماكينة والأجهزة التي يمكن تركيبها عليها.



13 البحث عن الحالات الشاذة وحلولها

الحالات الشاذة	التحقق (الأسباب)	الحلول
1. المحرك لا ينطلق ولا يوّد ضجيج	أ. تحقق من أن المحرك موصول بالتيار الكهربائي وأن فلتية التيار مطابقة للفلتية المبيّنة على اللوحة. ب. تحقق من سلامة فيوزات الحماية ج. المفتاح الكهربائي العائم لا يسمح بالتشغيل د. العمود لا يدور	ب. إذا كانت محروقة استبدلها . ج. تحقق من أن العائم يتحرك بشكل طليق، وتحقق أيضاً من كفاءته. د. لفّ العمود كما هو مبين في فصل التنبيهات، فقر 3.6.
2. المضخة لا توزّع.	أ. فلتير الامتصاص والأنابيب مسدودة. ب. الدوافع متلفة أو مزنوقة. د. مستوى السائل منخفض جداً. عند التشغيل، يجب أن يكون مستوى السائل أعلى من مستوى الفلتير. هـ. علو الضغط المطلوب يزيد عن مواصفات المضخة.	أ. أبعد الأشياء العائقة حسب ما هو مبين في الفصل. ب. استبدل الدافع أو أبعد الأشياء التي تعيقه. د. عدّل طول كبل المفتاح الكهربائي العائم (راجع فصل التشغيل، فقر 2.4).
3. المضخة لا تتوقف عن العمل.	أ. العائم لا يوقف عمل المضخة.	أ. تحقق من أن العائم يتحرك بشكل طليق، وتحقق أيضاً من كفاءته.

الحلول	التحقق (الأسباب)	الحالات الشاذة
أ. أبعد الأشياء العائقة، حسب ما هو مبين في فصل التنبيهات (فق4). ب. أبعد الأشياء العائقة. د. تحقق من عمل الصمام، واستبدله عند الضرورة. هـ. عكس سلكي التغذية الكهر ربائية فيما بينهما.	أ. تحقق من أن فلتر الامتصاص غير مزنوق بشكل جزئي ب. تحقق من أن الدوافع أو أنبوب التصريف ، غير مزنوقة بشكل جزئي أو يوجد عليها تر سبات. د. تحقق من أن الصمام الغير مرجع (إذا كان متوفر) غير مزنوق بشكل جزئي. هـ. تحقق من اتجاه الدوران في النماذج الثلاثية الطور (راجع فصل التوصيل الكهر بيانقطة 4.8).	4. معدل التدفق غير كافي
ب. خفّض درجة حرارة السائل. انتظر إلى غاية أن يشبك من جديد جهاز الحماية من الحرارة (بقية تقريباً). ج. نظّف المضخة بعناية د. تحقق من الزحف ما بين الأجزاء الثابتة والمتحركة. تحقق من حالة تلف المساند (اتصل بالمورّد)	أ. تحقق من أن السائل المطلوب ضخه غير كثيف بشكل زائد، لأنه يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك. ب. تحقق من أن درجة حرارة الماء غير مرتفعة بشكل زائد، لأنها تؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة المحرك ج. المضخة مزنوقة جزئياً بسبب الأوساخ. د. المضخة مزنوقة ميكانيكياً	5. جهاز الحماية الحرارية-أمبير متر يوقف المضخة.


ويشير هذا الرمز علي المنتج أو العبوه إلى انه لا ينبغي اعتبار المنتج نفايات منزليه عادية ، بل يجب تسليمه بدلاً من ذلك إلى نقطه تجميع مناسبه لأعاده تدوير المعدات الكهربائيه والكرونيه. من خلال ضمان التخلص من هذا المنتج بشكل صحيح ، سوف تساعد علي منع العواقب البيئيه والصحية الضارة المحتملة التي قد تكون لولا ذلك سببها التخلص غير المناسب. لمزيد من المعلومات التفصيلية حول أعاده تدوير هذا المنتج ، يمكنك الاتصال بالمكتب البلدي أو خدمه التخلص من النفايات المحليه أو المتجر الذي اشتريته فيه.




المعلومات الفنية	التوصيل الكهربائي (هيرتز)	القدرة P1 (كيلوات)	التبريد الممتص (أمبير)	الحدا الأقصى لغزو الضغط (متر)	الحدا الأقصى للسعة (لتر/دقيقة)	الحدا الأقصى لدرجة حرارة السائل المضغوط (مئوية)	الحدا الأقصى لعنق التفتيس (متر)	عدد المواقع	الكل الكهربائي (متر)	امتصاص أجسام غريبة يقتر يصل إلى (ملم)	أسنان قوس التصريف DNM	قياسات المضخة BxD (ملم)
MIZAR 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 3~	400V 50Hz	0.7	1.4	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
MIZAR 60 VOX 1~	230V 50Hz	0.6	2.8	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
MIZAR 60 VOX 3~	400V 50Hz	0.6	1.3	7.5	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x282
LOWER 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
LOWER 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x241
VERTICAL 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
VERTICAL 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	10	1"1/4	154x249
REGAL 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	10	1"1/4	212x290
REGAL 150 1~	230V 50Hz	2.2	10.6	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 150 3~	400V 50Hz	2	3.3	16.5	450	35	5	1	10	10	1"1/4	212x327
REGAL 100 VOX 1~	230V 50Hz	1.5	6.8	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 100 VOX 3~	400V 50Hz	1.5	2.4	10.5	350	35	5	1	10	10	1"1/4	204x344
REGAL 150 VOX 1~	230V 50Hz	2.2	9	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 150 VOX 3~	400V 50Hz	2	3.3	12.5	400	35	5	1	10	10	2"	204x385
REGAL 200 VOX 3~	400V 50Hz	2.2	3.8	14	450	35	5	1	10	10	2"	204x385
SPRING 30 1~	230V 50Hz	0.5	2.2	8	150	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 1~	230V 50Hz	0.7	3	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 60 3~	400V 50Hz	0.7	3.14	10	175	35	5	1	10	clean	1"1/4	154X342
SPRING 80 1~	230V 50Hz	1.1	4.5	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 80 3~	400V 50Hz	0.9	2.1	11.5	250	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 1~	230V 50Hz	1.5	6.5	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 100 3~	400V 50Hz	1.3	2.2	14.5	300	35	5	1	10	clean	1"1/2	213x400
SPRING 150 1~	230V 50Hz	2	10.6	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440
SPRING 150 3~	400V 50Hz	1.8	3.3	16.5	400	35	5	1	10	clean	2"	213x440

جهد التغذية/التردد: حتى 240 فولت موديل 1 ~ 60/50 هرتز، أو حتى 415 فولت موديل 3 ~ 60/50 هرتز.
تيار وجهد توصيل الشبكة يجب أن يتطابق مع البيانات الواردة باللوحة المعدنية المصقفة على المضخة.


1. Electric pump 1~ without floating switch

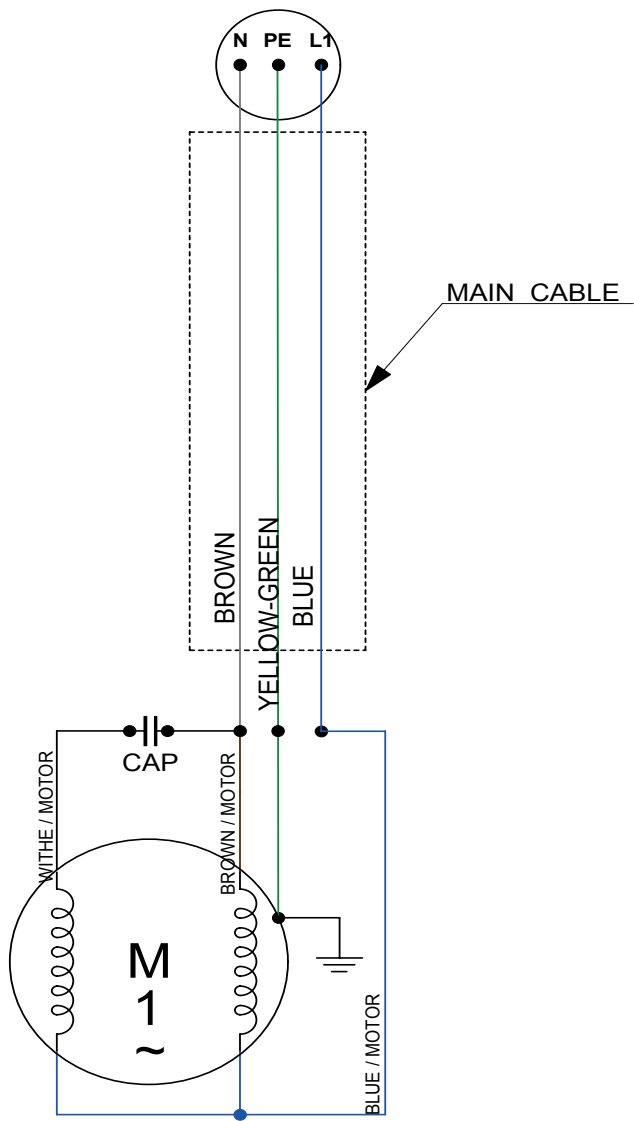



2. Electric pump 1~ with floating switch

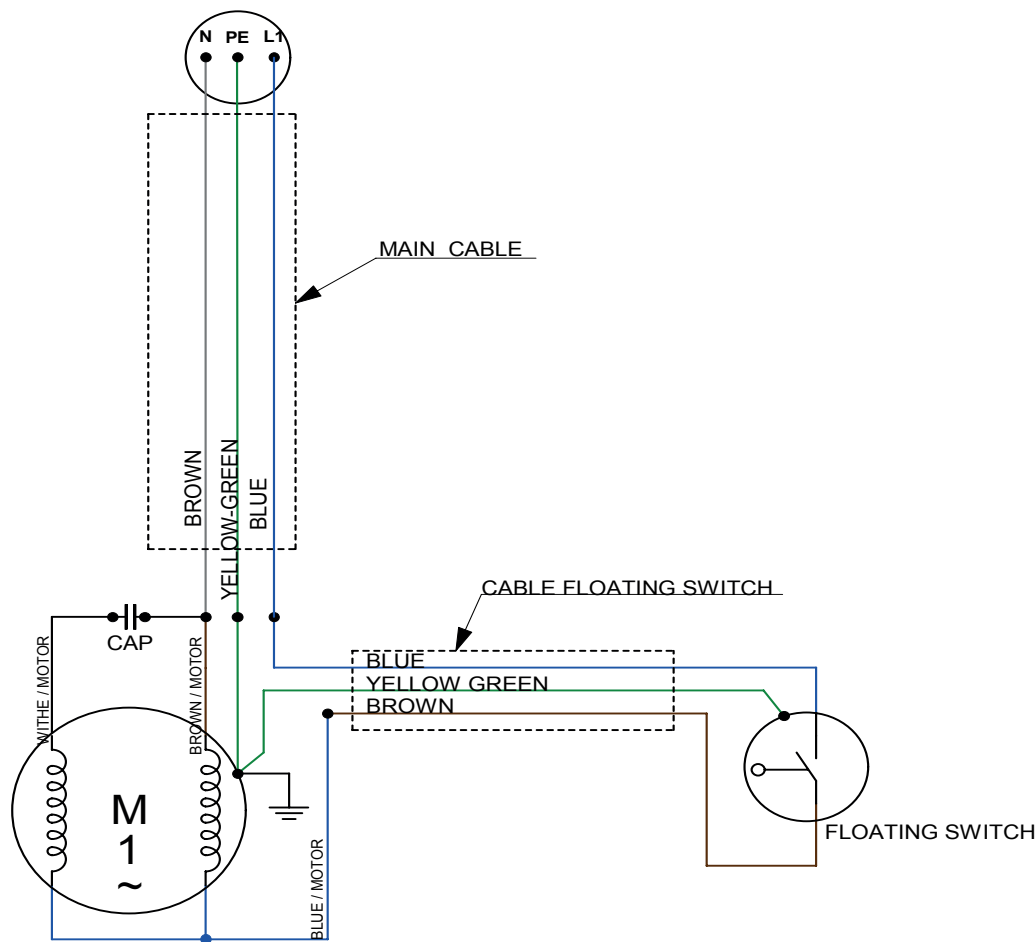

1. Electric pump 1~ with floating switch and control box

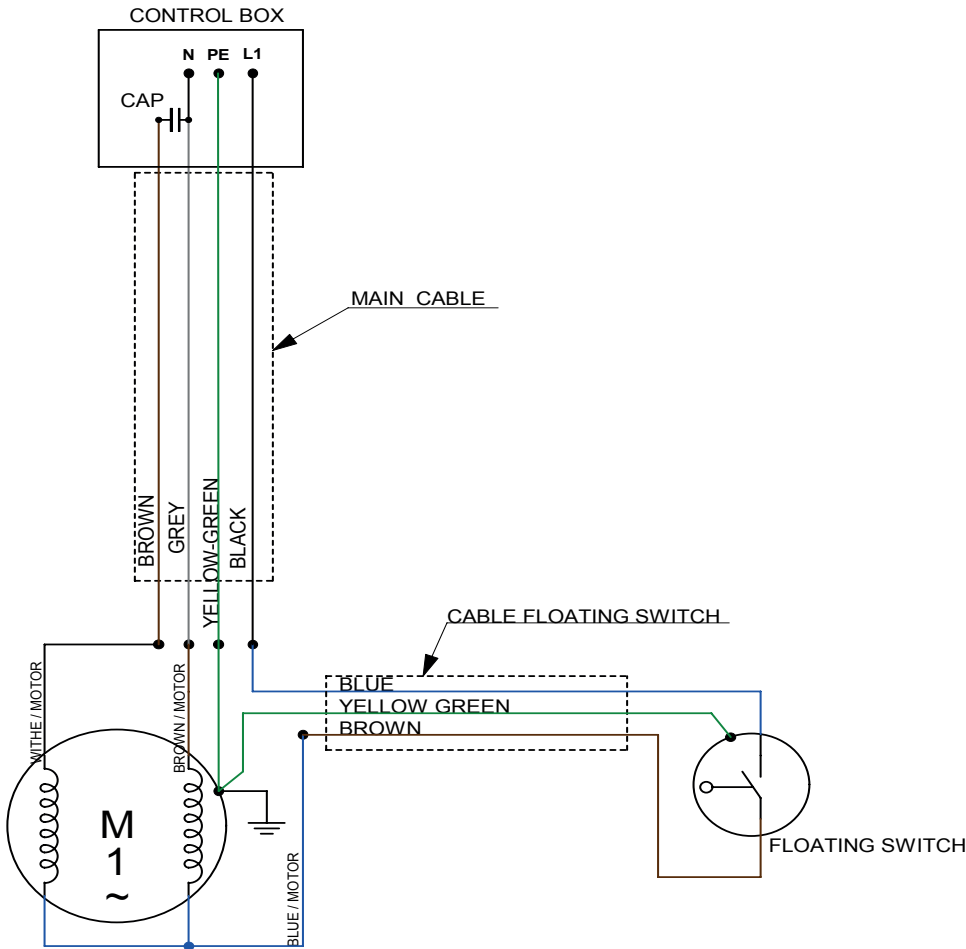

2. Electric pumps 3~

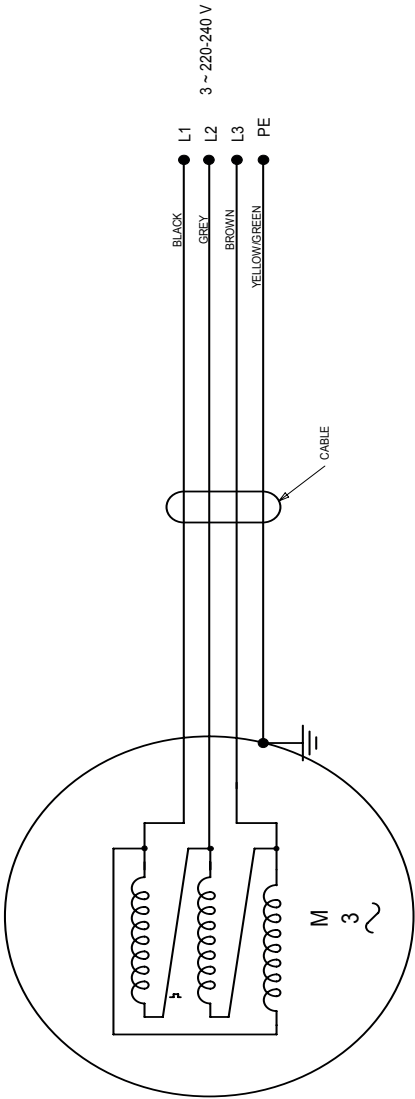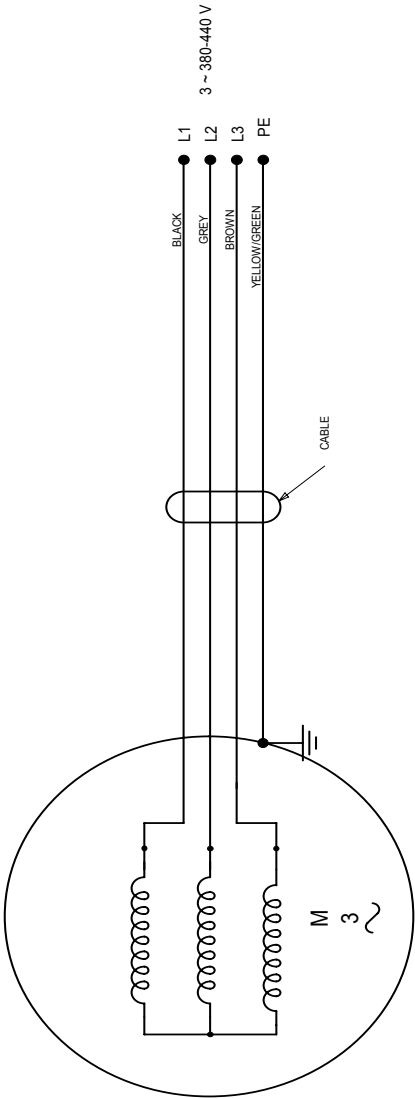



ARVEN S.r.l.

Via Artigiani n° 10

25030 Macclodio - Brescia Italy

Tel. +39.030.9973973

Fax +39.030.9973975

e-mail: info@arven.it

www.arven.it

0940.NLB001.00

Ed. 10/2019_03

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Pompe immergée drainage eaux chargées Arven DUMPER 70 140



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../pompe-immeree-drainage-eaux-chargees-arven-dumper-70-140

DEMANDER UN PRIX >