

Ventilation

VARIONYS® M



FTE 107 030 B
Mars 2025

www.france-air.com

France Air
Les Architectes de l'Air

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10



VARIONYS® M

Variateur de tension monophasé IP54

MONTAGE

Mural

VERSION

Démarrage progressif

APPLICATION

Variation vitesse mono

COMMANDE

Locale

Espace Pro

Commandez en ligne sur
www.espacepro.france-air.com



AVANTAGES

- Compact et discret.
- Démarrage progressif avec temporisation grande vitesse puis retour au point de consigne.
- Interrupteur marche / arrêt séparé du réglage de débit permettant de conserver la consigne.

GAMME


Modèle	Intensité nominale maxi (A)	Tension d'alimentation (V)
Varionys® M 1 A	1	230
Varionys® M 3 A	3	230
Varionys® M 6 A	6	230
Varionys® M 8 A	8	230

APPLICATION / UTILISATION

- Variateur électronique de tension monophasé antiparasité.
- Protection contre les surintensités par fusible.
- Sortie fixe 230 V pour contrôle circuit auxiliaire (ex : électrovanne gaz).

DESCRIPTIF TECHNIQUE


- Encombrement, réservation

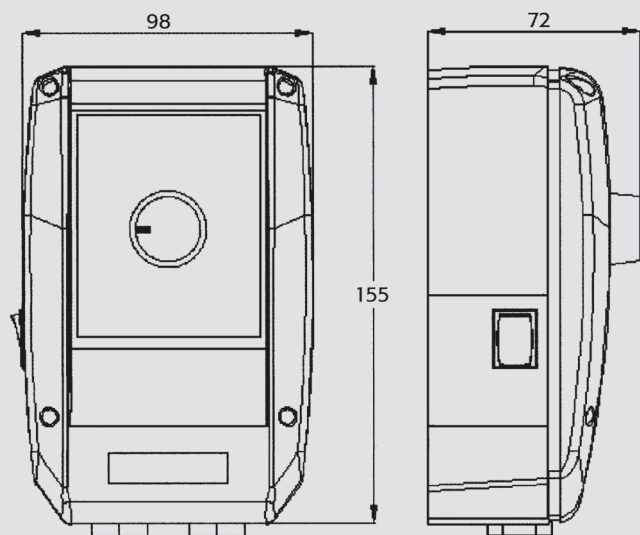

Dimensions en mm.

MONTAGE ET RACCORDEMENT


- Présentation du produit : Varionys® M 1 à 8

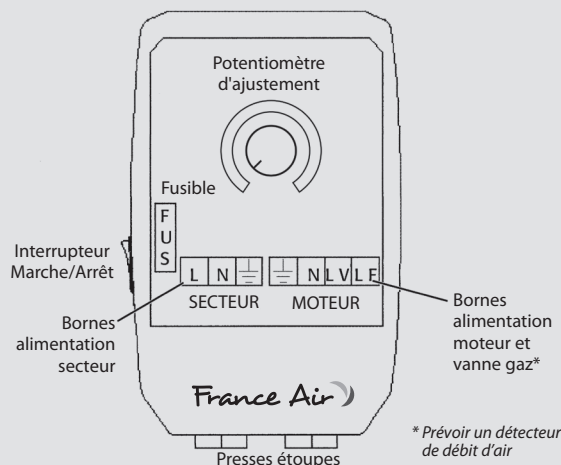


* Prévoir un détecteur de débit d'air

- Raccordement moteur monophasé

- Moteur standard à condensateur permanent
Type - Canal'Air®.

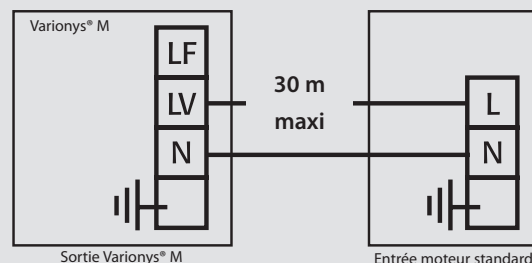

- Moteur Hélipac 315 A 400.

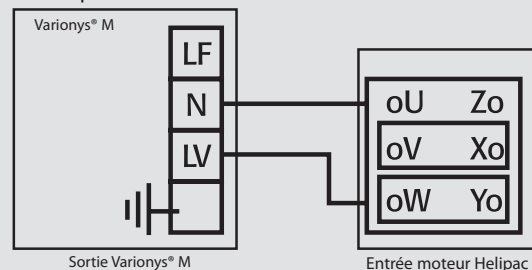

- Réglage du minimum

À faire lorsque le moteur est raccordé :

- Placer le potentiomètre de commande en position minimum.
- Connecter un voltmètre sur les bornes N et LV de la sortie moteur.
- Mettre le variateur en marche.
- Tourner à l'aide d'un tournevis le potentiomètre d'ajustement jusqu'à l'obtention de la tension de sortie minimum désirée.