



NOTICE DE MISE EN SERVICE

1 • CARACTÉRISTIQUES

Types coffrets	Nombre d'électrodes à prévoir	Voltages	Intensité maxi Ampères	Marque relais	Gamme relais de protection thermique Préciser relais choisi à la commande. Ampères
PAD 03-12 T PAD 03-17 T PAD 03-25 T PAD 03-40 T	Fonctionnement avec flussostat	Mono 230 V et Tri 230/400 V Positionner le fusible en conséquence	12 17 25 40	Télé mécanique	1/1,6 - 1,6/2,5 - 2,5/4 - 4/6 - 5,5/8 - 7/10 - 9/13 A 12/18 A 17/25 A 23/32 - 30/40 A

2 • BRANCHEMENTS ÉLECTRIQUES

- Alimentation en 230 ou 400 Volts **par simple changement de position du fusible.**
- Montage du relais thermique choisi : relier les trois broches du relais thermique choisi en fonction de la puissance du moteur, sur les bornes 2-4-6 du contacteur et les cosses des deux fils laissés libres sous le contacteur, aux bornes 95 et 96 du relais thermique.
- Régler le relais thermique en fonction de l'intensité absorbée par le moteur de la pompe (voir plaque signalétique du moteur).
- Schémas de branchement :

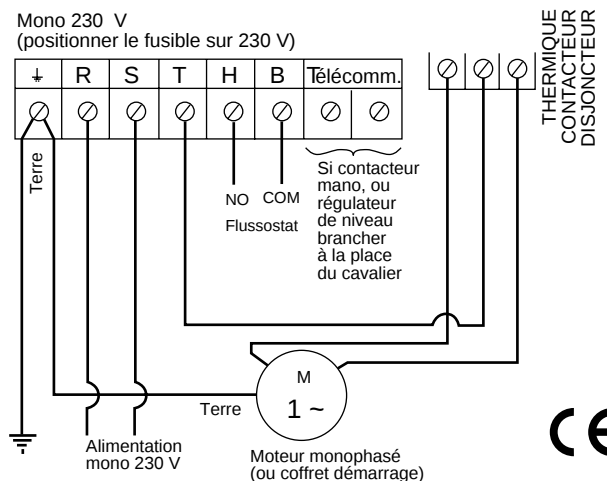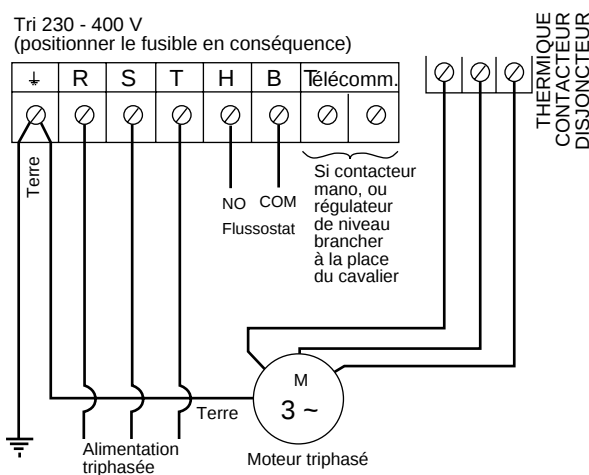

- Le raccordement du flussostat s'effectue à partir du bornier aux points H et B sur les points NC et C du flussostat.

3 • DESCRIPTION DE LA CARTE ÉLECTRIQUE PAD 03

La carte PAD 03 est équipée d'un micro-interrupteur permettant le réarmement automatique ou manuel et d'un réglage de temporisation pour le démarrage.

3 voyants lumineux ont les fonctions suivantes :

- **un voyant rouge** signale l'arrêt de la pompe par manque d'eau ou par désamorçage. Le voyant rouge clignotant signale la période de démarrage (pompe en marche forcée avec contacts flussostats ouverts).
- **un voyant orange** signale une disjonction (intensité anormale).
- **un voyant vert** signale la présence Tension.

