



www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

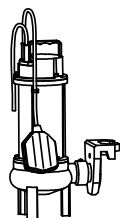

Votre "Station de relevage" est constituée

- D'un cuvelage (pré équipé)
- De 2 pompes
- D'un coffret DR2P

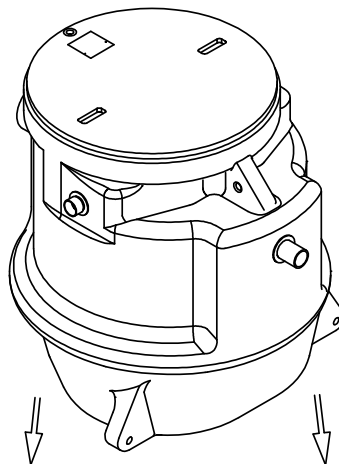

STATION
BIFOS DR2P 1000-PP/290 M AUT
Code : 145030
Pompe :
SEMISOM 290 M AUT + griffe PP
(Code : 136090)

BIFOS DR2P 1000-PP/290 M AUT
BIFOS DR2P 1000-PP/490 M AUT


Cuvelage pré équipé



2 pompes avec griffe




Coffret DR2P
Avec notice de branchement




STATION
BIFOS DR2P 1000-PP/490 M AUT
Code : 145031
Pompe :
SEMISOM 490 M AUT + griffe PP
(Code : 135095)

Encombrements :

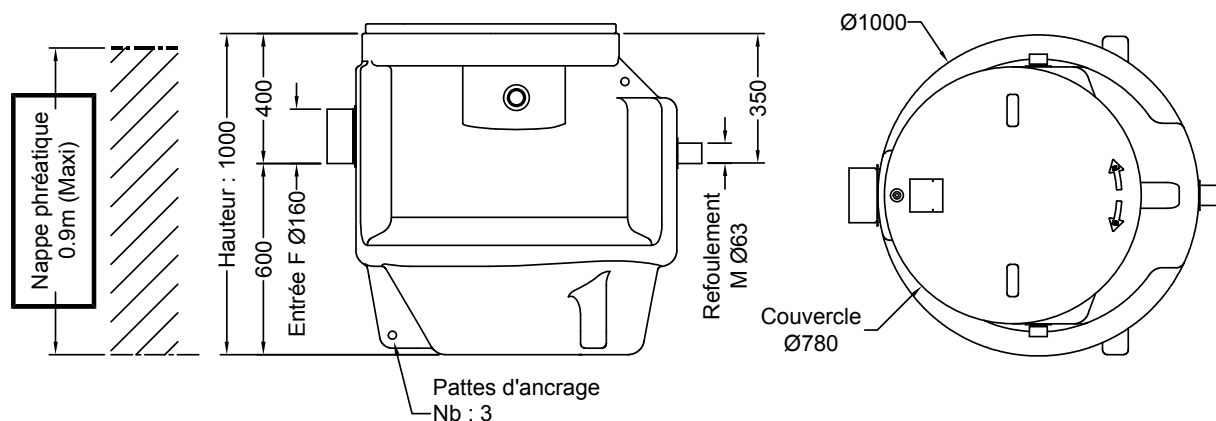

BIFOS DR2P 1000

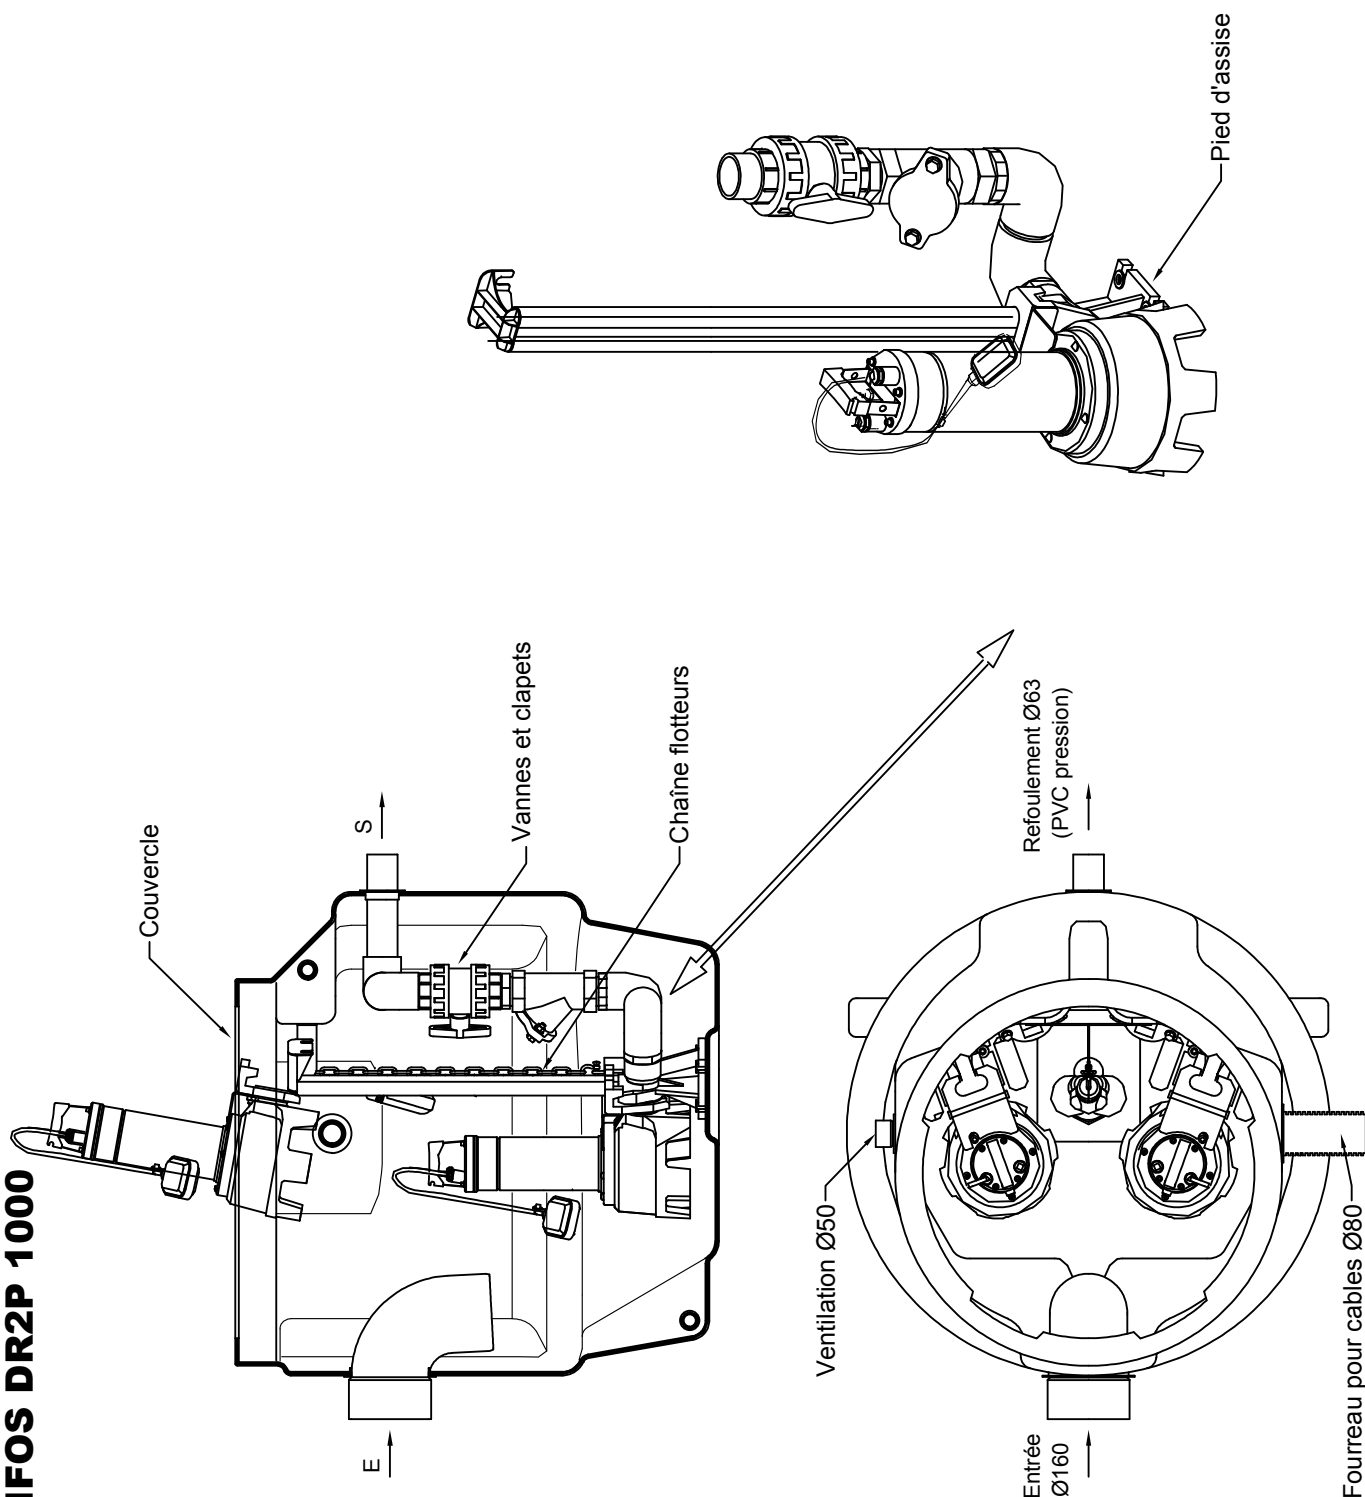



BIFOS DR2P 1500

BIFOS DR2P 1500-PP/290 AUT
BIFOS DR2P 1500-PP/490 AUT

Cuvelage pré équipé



2 pompes avec griffe






Coffret DR2P

Avec notice de branchement

Votre "Station de relevage" est constituée

- D'un cuvelage (pré équipé)
- De 2 pompes
- D'un coffret DR2P

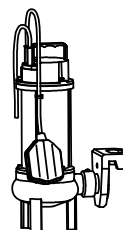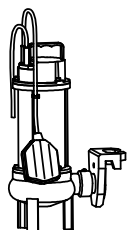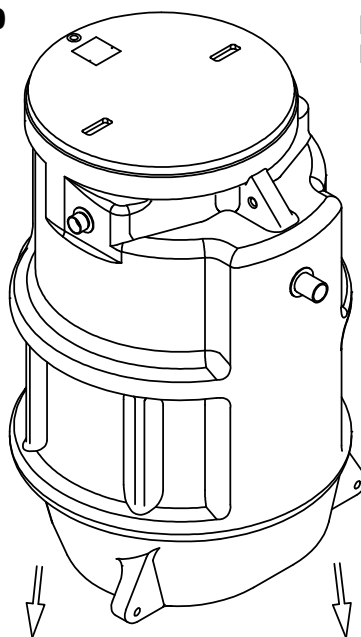

STATION

BIFOS DR2P 1500-PP/290 M AUT

Code : 145130

Pompe :

SEMISOM 290 M + griffe PP
(Code : 136090)

STATION


BIFOS DR2P 1500-PP/490 M AUT

Code:145131


Pompe:

SEMISOM 490 M AUT + griffe PP
(Code:136095)


Encombres :

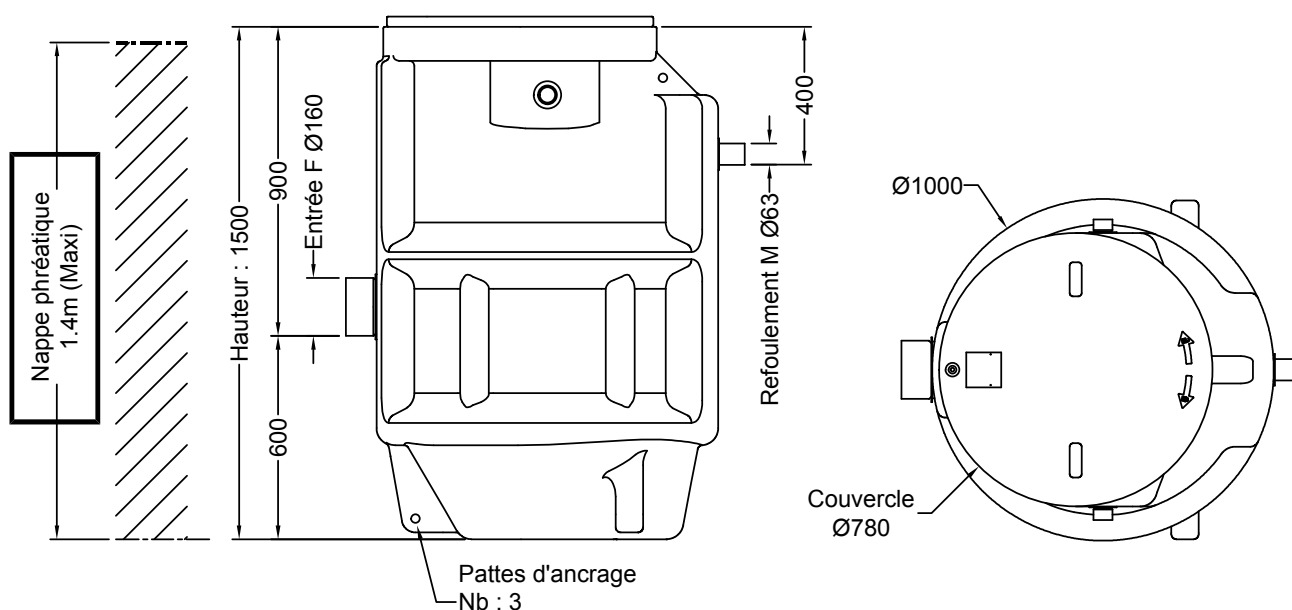

BIFOS DR2P 1500

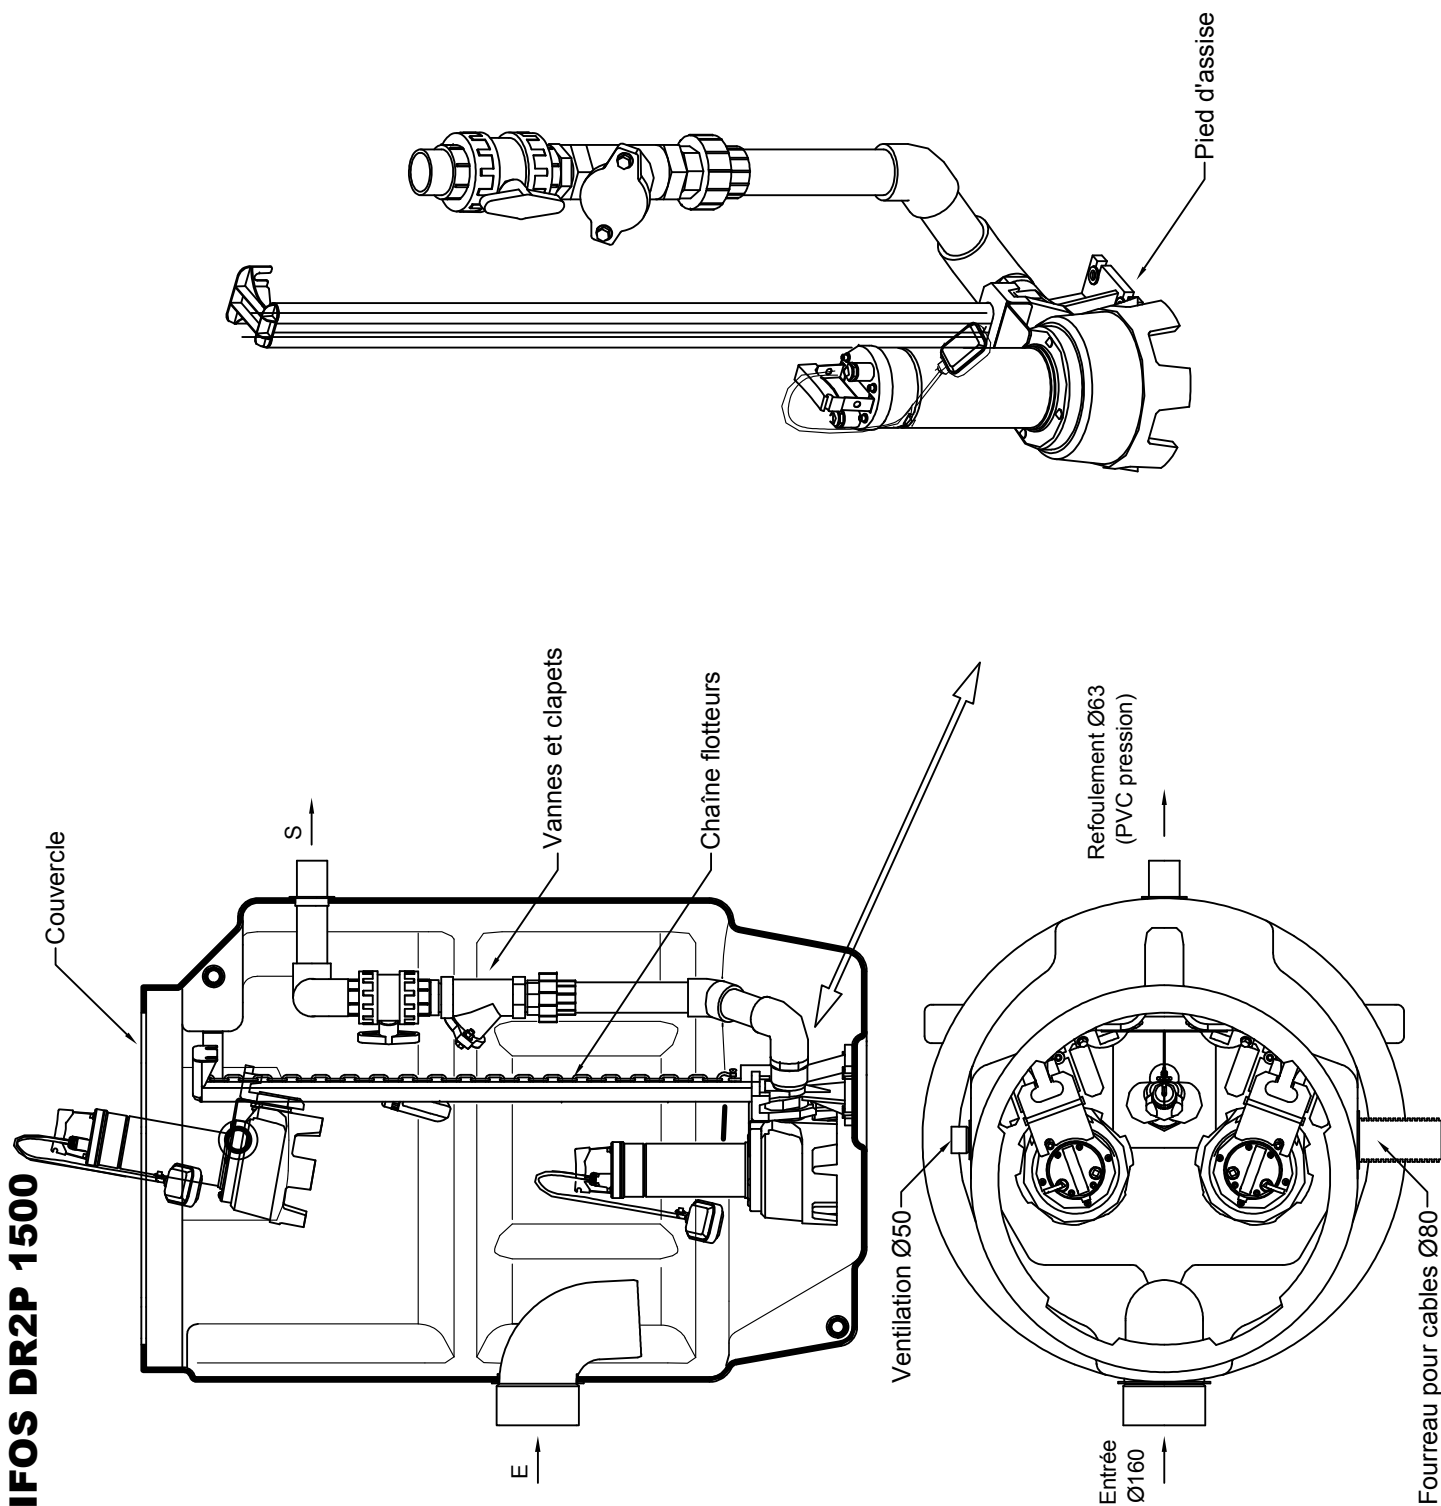


**POSTE 2 POMPES POSE EN ELEVATION DANS LA CAVE OU LE SOUS-SOL :
⇒ LYRE DE RACCORDEMENT**

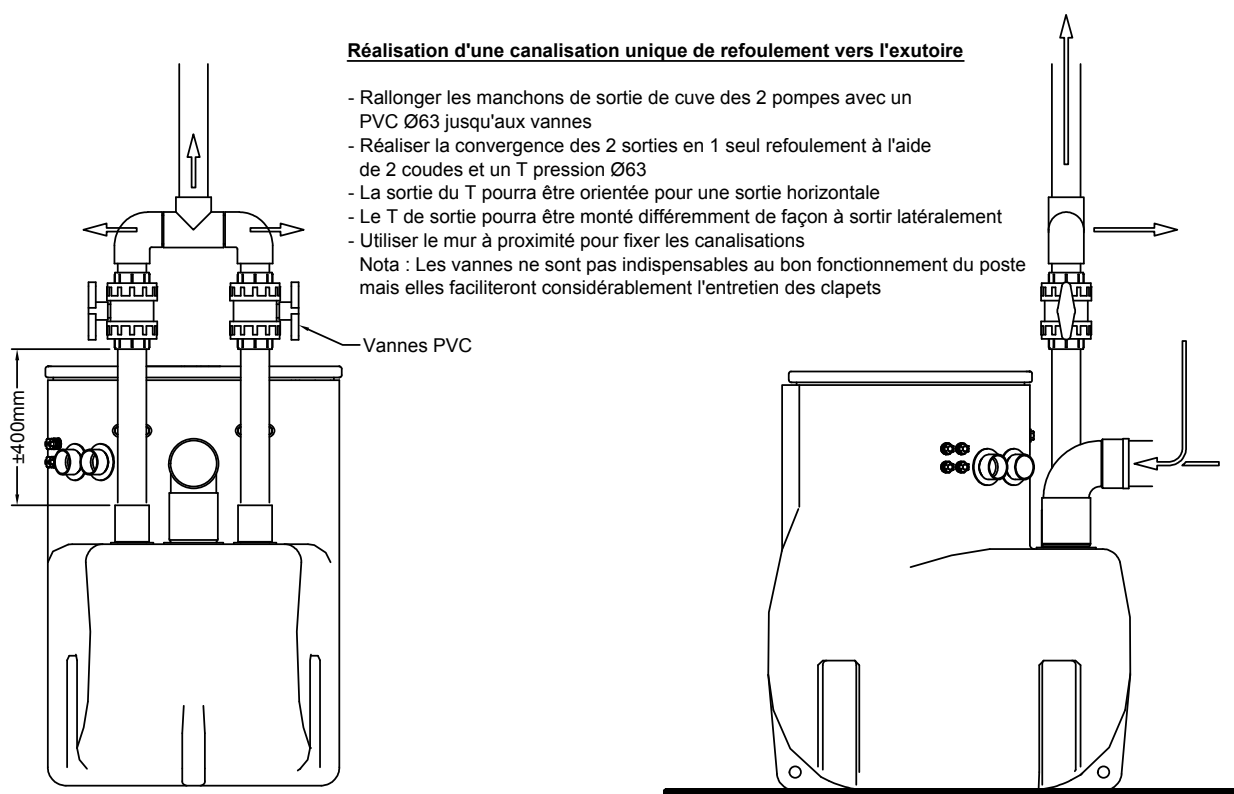

Réalisation d'une canalisation unique de refoulement vers l'exutoire


- Rallonger les manchons de sortie de cuve des 2 pompes avec un PVC Ø63 jusqu'aux vannes
 - Réaliser la convergence des 2 sorties en 1 seul refoulement à l'aide de 2 coudes et un T pression Ø63
 - La sortie du T pourra être orientée pour une sortie horizontale
 - Le T de sortie pourra être monté différemment de façon à sortir latéralement
 - Utiliser le mur à proximité pour fixer les canalisations
- Nota : Les vannes ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du poste mais elles faciliteront considérablement l'entretien des clapets

POSTE 2 POMPES ENTERRE : ⇒ LYRE DE RACCORDEMENT

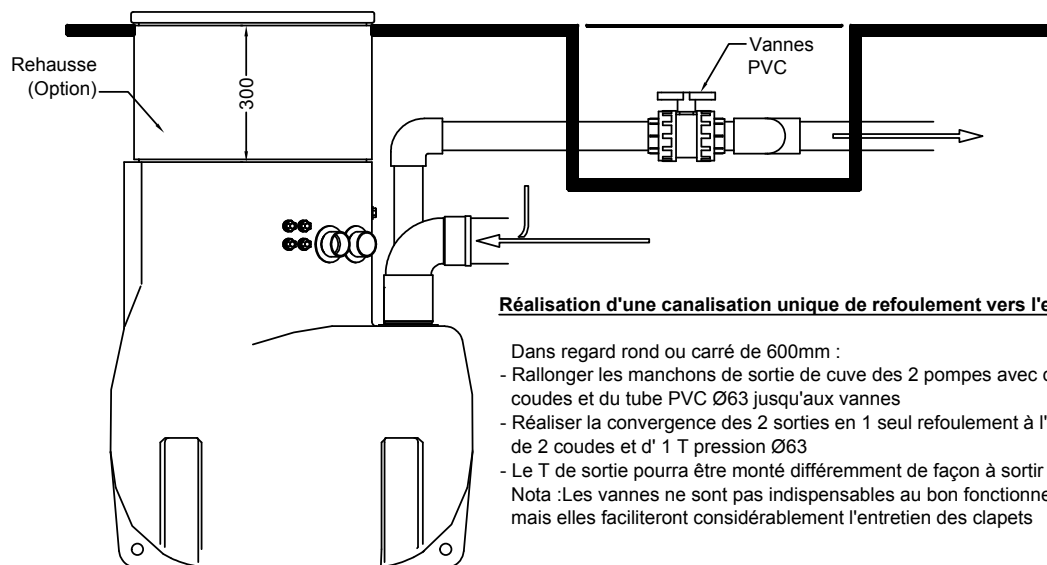


Réalisation d'une canalisation unique de refoulement vers l'exutoire dans un regard de vannage

- Dans regard rond ou carré de 600mm :
- Rallonger les manchons de sortie de cuve des 2 pompes avec des coudes et du tube PVC Ø63 jusqu'aux vannes
 - Réaliser la convergence des 2 sorties en 1 seul refoulement à l'aide de 2 coudes et d' 1 T pression Ø63
 - Le T de sortie pourra être monté différemment de façon à sortir latéralement
- Nota : Les vannes ne sont pas indispensables au bon fonctionnement du poste mais elles faciliteront considérablement l'entretien des clapets

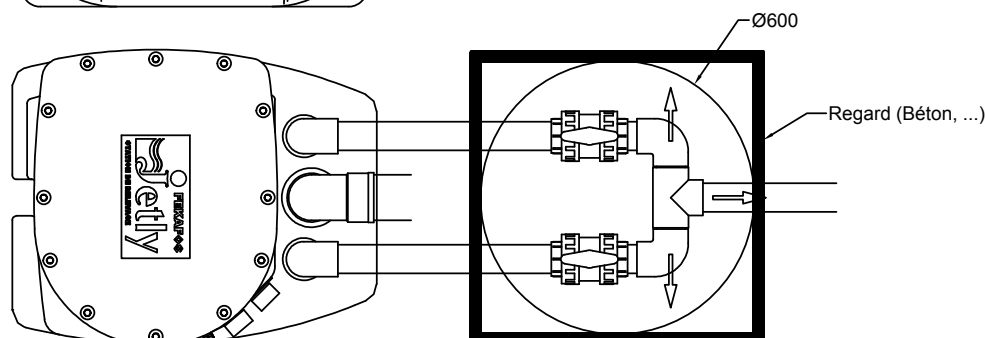


1/ POSE EN ELEVATION

- Appareil installé dans la cave ou le sous sol
- Posé sur un sol droit (dalle béton de préférence)
- Raccorder les canalisations d'entrée, refoulement(s) et ventilation
- Utiliser le mur à proximité pour fixer les canalisations
- Mettre la/les pompe(s) dans la cuve sur leur pied d'assise/barres de guidage
- Fixer le coffret de "gestion pompe(s)" (lorsqu'il y en a 1) au mur
- Passer les câbles pompe(s) et flotteur(s) dans les presse-étoupes
- Raccorder flotteur(s) et pompe(s) au coffret
- Raccorder l'alimentation électrique 230 ou 400 volts (voir plaque signalétique de la pompe)
- Mettre le bouchon sur le passe câble non utilisé (bouchon fourni avec le cuvelage)
- Faire le remplissage de la cuve avec de l'eau claire
- Vérifier le bon fonctionnement de la/des pompe(s)
- Vérifier l'alternance des pompes (pour les installations 2 pompes)

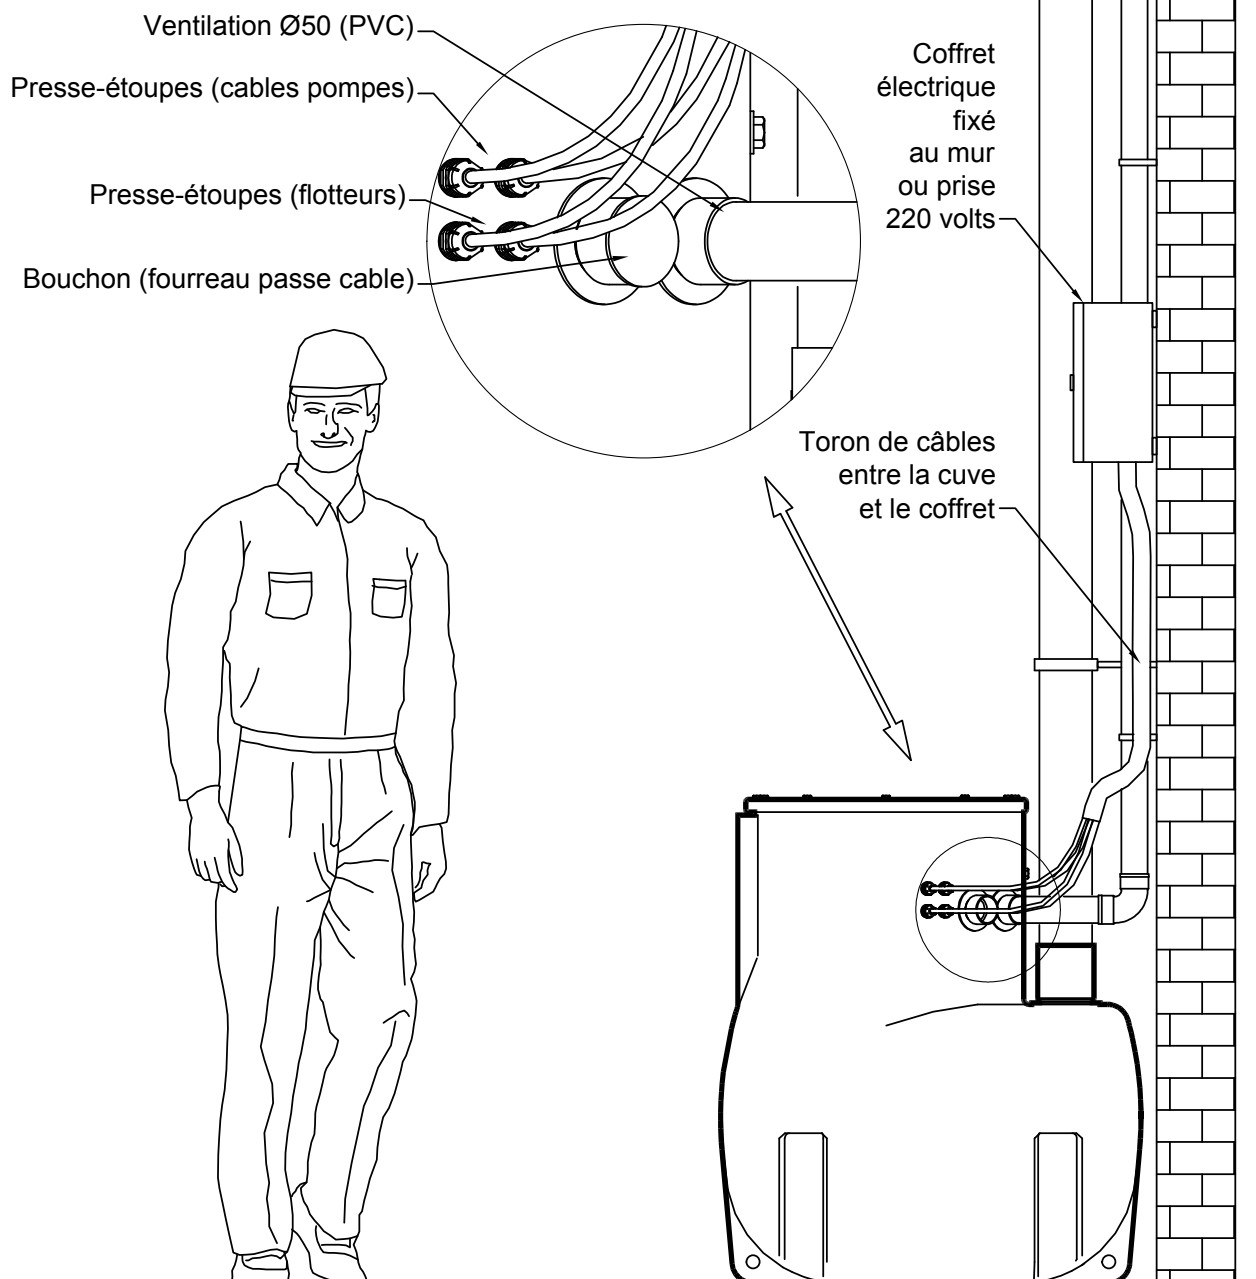

2/ POSE ENTERREE "sans nappe phréatique"


- Poser l'appareil horizontalement sur fond de fouille stabilisé (sable)
- La cuve sera installée dans une zone en dehors de tout passage de charges roulantes
- La cuve ne doit pas être placée au pied d'une forte pente ou d'un talus, pour éviter une forte pression latérale des terres ou les écoulements d'eau
- Raccorder les canalisations d'entrée, refoulement(s) et ventilation
- Poser si besoin la rehausse (1 rehausse maxi)
- Remplir l'appareil d'eau claire (avant de faire le remblayage)
- Remblayer avec du sable
- Mettre la/les pompe(s) dans la cuve sur le/les pieds d'assise/barres de guidage
- Fixer le coffret de "gestion pompe(s)" (lorsqu'il y en a 1) sur un "support"
- Passer les câbles pompe(s) et flotteur(s) dans le passe-cables
- Raccorder flotteur(s) et pompe(s) au coffret
- Raccorder l'alimentation électrique 230 ou 400 volts (voir plaque signalétique de la pompe)
- Vérifier le bon fonctionnement de la/des pompe(s)
- Vérifier l'alternance des pompes (pour les installations 2 pompes)

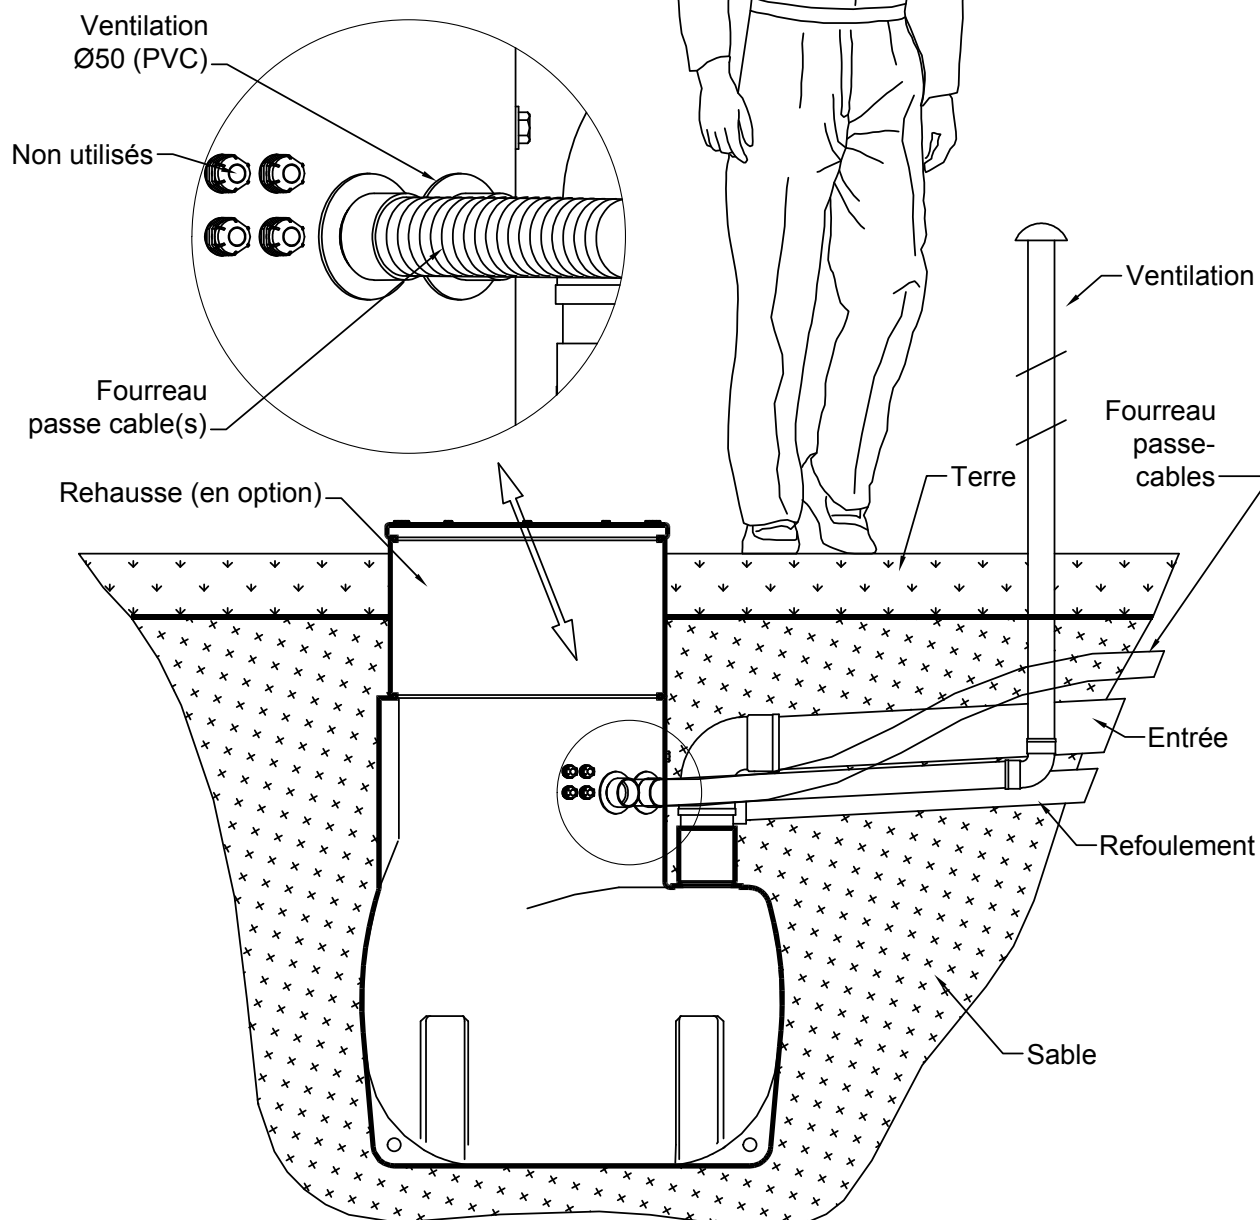

Les opérations d'installation et de maintenance doivent exclusivement être réalisées par un personnel technique qualifié Page 7


3/ POSE ENTERREE "avec nappe phréatique"

- Poser l'appareil horizontalement sur une dalle béton 900*900
- La cuve sera installée dans une zone en dehors de tout passage de charges roulantes
- La cuve ne doit pas être placée au pied d'une forte pente ou d'un talus, pour éviter une forte pression latérale des terres
- Passer des fers à béton dans les anneaux d'ancrage (ou)
- Spitter la cuve sur la dalle (pour la Fekafos Enter)
- Lester la cuve avec du béton 300 kg (environ)
- Raccorder les canalisations d'entrée, de refoulement et ventilation
- Poser si besoin la rehausse (1 rehausse maxi)
- Remplir l'appareil d'eau claire (avant de faire le remblayage)
- Remblayer avec du sable
- Mettre la pompe dans la cuve
- Raccorder les flotteurs et les pompes au coffret de commande
- Raccorder l'alimentation électrique 230 ou 400 volts (voir plaque signalétique de la pompe)
- Vérifier le bon fonctionnement/déclenchement des pompes

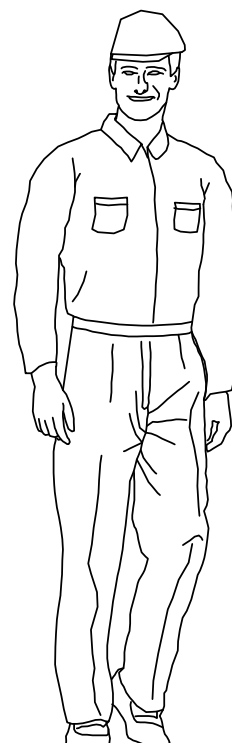

ATTENTION !!!

Tous les appareils de la gamme ne sont pas conçus pour résister aux contraintes de la nappe phréatique (Consulter la page consacrée à l'appareil)

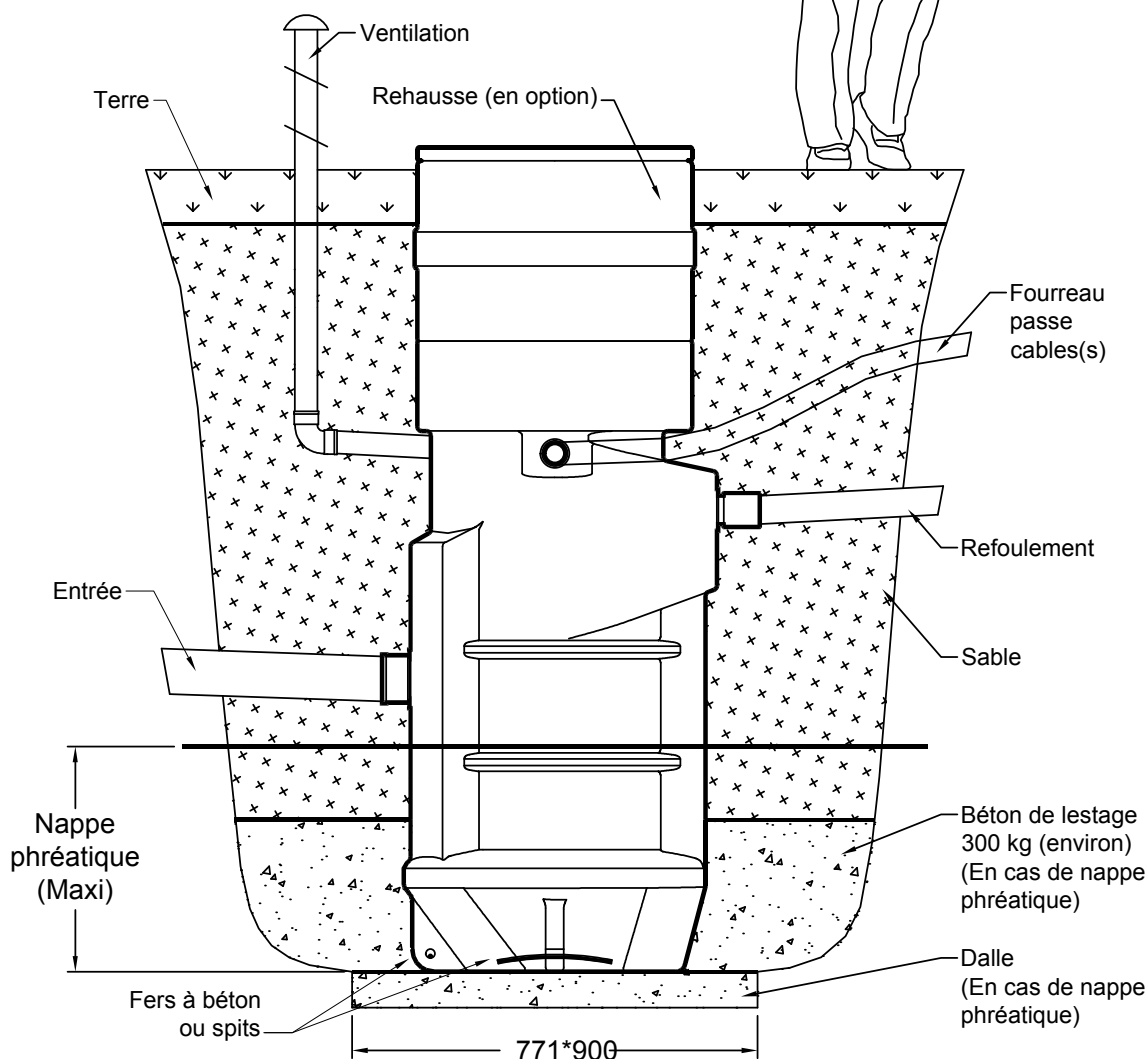



pompes à eau - réservoirs - accessoires

DÉCLARATION DE PERFORMANCES (DoP) CERTIFICAT DE CONFORMITÉ

Déclaration : N° J06/2015-1

Type de poste : **BIFOS DR2P 1000/1500**
 Code d'identification : Voir tableau ci-dessous.
 N° de série : Voir plaque signalétique située sur le produit.
 Produit : Station de relevage d'effluents pour les bâtiments et terrains.
 Usage prévu : Station de relevage pour effluents contenant des matières fécales.
 Raison sociale : Station de relevage pour effluents contenant des matières fécales qui refoule les effluents du réservoir collecteur au-dessus du niveau de reflux.
 Système d'évaluation : JETLY
 Organisme notifié : 28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée
 N° de rapport : 38297 Saint-Quentin-Fallavier Cedex
 Performance de relevage : Système III
 Référence normative : CSTB Nantes 44 France
 Année de marquage : CAPE AT 13-175-1
 Matériau : Voir caractéristiques sur la pompe.
 Performances déclarées : NF EN 12050-1 (05/2001)
 2013
 Polyéthylène



Caractéristiques	Classe	Note
Étanchéité à l'eau	Conforme	
Étanchéité aux odeurs	Conforme	Application extérieure
Performances de relevage	Conforme	
Résistance mécanique	Conforme	
Niveau de bruit	Non mesuré	Pas d'exigence locale
Durabilité	Conforme	
Protection contre les explosions	Non mesuré	Pas d'exigence locale

Code d'identification	Pompe	DN
BIFOS DR2P 1000 PP/290	SÉMISOM 290	50
BIFOS DR2P 1000 PP/750	FÉKA VX 750	50
BIFOS DR2P 1500 PP/290	SÉMISOM 290	50
BIFOS DR2P 1500 PP/750	FÉKA VX 750	50

1^{er} juin 2015

Jean-François BONNEFOND
Président-Directeur Général

JETLY SA
 28, rue de Provence
 Z.A.C. de Chesnes La Noirée
 38297 St Quentin-Fallavier Cedex
 © 04 74 94 18 24 - FAX 04 74 95 62 07

Société Anonyme au capital de 3 200 000 € - Siret 338 236 227 00017 - NAF 4669 B - TVA INTRACOMMUNAUTAIRE FR 35 338 236 227
 Locataire gérante de Thermador Groupe

JETLY - 28, rue de Provence - CS 60490 - Z.A.C. de Chesnes La Noirée - 38297 Saint-Quentin-Fallavier Cedex
 Tél. 04 74 94 18 24 - Fax. 04 74 95 62 07 - www.jetly.fr - email. info@jetly.fr

ENTRETIEN DE LA STATION DE RELEVAGE

D'UNE MANIERE GENERALE, UNE STATION DE RELEVAGE NECESSITE UN ENTRETIEN REGULIER. LA FREQUENCE DES ENTRETIENS EST FONCTION DE LA NATURE DES EAUX VEHICULEES.

(Eaux usées plus ou moins grasses, présence d'hydrocarbures, eaux pluviales, etc.)

NOUS CONSEILLONS UN MINIMUM DE 3 A 4 VISITES PAR AN

L'ENTRETIEN REGULIER CONSISTE A ***NETTOYER LES FLOTTEURS ET A RINCER A GRANDE EAU*** LES PAROIS ET LE FOND DE LA CUVE AINSI QUE LES CANALISATIONS ET LES ACCESSOIRES EN CONTACT AVEC L'EFFLUENT.

POUR UN ENTRETIEN COMPLET

1. METTRE LA OU LES POMPES EN FONCTIONNEMENT MANUEL POUR VIDER LE PLUS POSSIBLE LA CUVE.
2. COUPER L'ALIMENTATION ELECTRIQUE.
3. NETTOYER CORRECTEMENT LE OU LES FLOTTEURS DE LA CUVE (RETIRER LES SEDIMENTS ACCROCHES AU PLASTIQUE).
4. RINCER A GRANDE EAU LES PAROIS DE LA CUVE AINSI QUE LES CANALISATIONS ET LES ACCESSOIRES EN CONTACT AVEC L'EFFLUENT.
5. DEUX FOIS PAR AN, SORTIR LA OU LES POMPES. RINCER A GRANDE EAU LA VOLUTE D'ASPIRATION. VERIFIER L'ETAT DE LA TURBINE, AINSI QUE LA QUALITE DE L'HUILE QUAND LA POMPE EST EQUIPEE D'UNE CHAMBRE D'ETANCHEITE AVEC HUILE.
6. REMETTRE LA OU LES POMPES EN PLACE. REMPLIR LE POSTE D'EAU CLAIRE. FAIRE FONCTIONNER LA STATION ET VERIFIER SON BON FONCTIONNEMENT.

NOTA : EN PRESENCE D'EAUX PARTICULIEREMENT GRASSES, PREVOIR UN SEPARATEUR A GRAISSES EN AMONT DE LA STATION

Jetly
28, rue de Provence
ZAC de Chesnes la Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
Tel : 04 74 94 18 24
Fax : 04 74 95 62 07
www.jetly.fr info@jetly.fr



Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Notice Nms CONF145130 MISE BIFOS DR2P 1000 1500



4,7/5 . +600 avis Google

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir nos produits sur notre site :

www.motralec.com/.../www.motralec.com

DEMANDER UN PRIX >