

DISCONNECTEURS

EAU DE PLUIE : EASY-PLUVIO - HYDRO-PLUVIO

motralec

4 rue Lavoisier . ZA Lavoisier . 95223 HERBLAY CEDEX
Tel. : 01.39.97.65.10 / Fax. : 01.39.97.68.48
Demande de prix / e-mail : service-commercial@motralec.com
www.motralec.com

Conforme à la norme EN 1717

PRINCIPE :

EASY-PLUVIO et HYDRO-PLUVIO sont des disconnecteurs automatiques permettant une alimentation autonome des toilettes, robinets d'arrosage d'une habitation à partir d'un réservoir de stockage d'eau de pluie.
En cas de manque d'eau dans ce réservoir, une commutation automatique est faite sur l'eau de la ville.

EASY-PLUVIO : (pour installation simple : arrosage+wc), ce système est composé de :

- un réservoir polyéthylène de disconnection de volume 23L avec trappe de visite.
- une pompe PLURIJET 4/80M 0.60 KW MONO 230v (multicellulaire et auto-amorçante).
- un automate EASYPRESS qui gère la marche et l'arrêt de la pompe en fonction de l'ouverture et la fermeture des robinets, ainsi que la protection contre la marche à sec.

HYDRO-PLUVIO : (pour installation complète: arrosage+wc+lave-linge), ce système est composé de :

- un réservoir polyéthylène de disconnection de volume 23L avec trappe de visite.
- une pompe JCRm10H 0.75 KW MONO 230v PREDIS (auto-amorçante-construction inox).
- manomètre + raccord 5 voies + contacteur manométrique J20M4 qui gère la marche et l'arrêt de la pompe en fonction de l'ouverture et la fermeture des robinets, ainsi que la protection contre la marche à sec (coupure basse pression avec réarmement manuel) .

ATTENTION :

Un réservoir à vessie est indispensable au bon fonctionnement du système HYDRO-PLUVIO, à prévoir en sus (voir page 4.03).

ACCESSOIRES COMMUNS AUX DEUX SYSTEMES :

- une électrovanne 3 voies positionnée sur l'aspiration de la pompe qui permet d'aspirer : soit dans la cuve de stockage d'eau de pluie, soit dans le bac de disconnection alimenté par l'eau de la ville.
- un robinet flotteur 20/27 assure la fermeture du réseau de ville et le remplissage du réservoir de disconnection.
- un trop plein.
- un interrupteur à flotteur avec câble lg. 10m + contre-poids + prise gigogne; ce dispositif s'installe dans la cuve principale, il assure le pilotage de l'électrovanne en fonction du niveau d'eau.




EASY-PLUVIO




HYDRO-PLUVIO

Désignation	Code	€		H	Q = débit en m3/h				
		Prix HT	KW		0	0.6	1.8	3	4.2
EASY-PLUVIO	X9A010		0.60	M	50	46.5	38.5	28	16.5
HYDRO-PLUVIO	X9A011		0.75	T	56	45	30	22	

m = monophasé H M T = Hauteur manométrique totale en m (10 m CE = 1 bar)

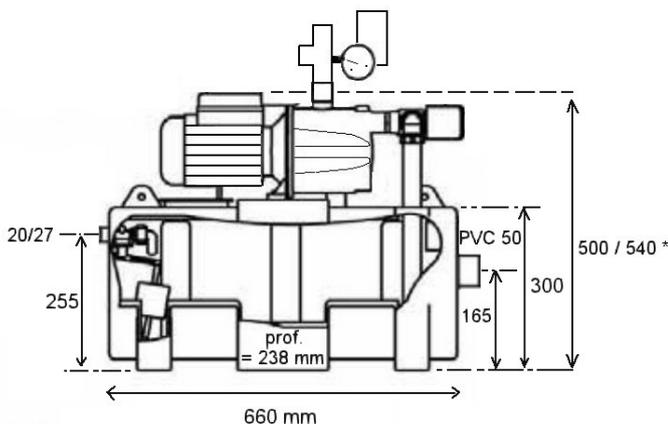

accessoire à prévoir en sus

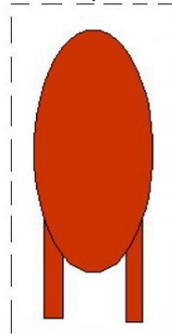

indispensable avec HYDRO-PLUVIO*

Options :	Code	€ Prix HT
Clapet crépine flottant 1"	X1A070	

