motralec Notice Jetly PLATINE DANAIDE 471130 MISE SERVICE
DEMANDE DE PRIX >
★★★★★ 4,8/5 sur +600 avis . Depuis 1976 . 3 agences : Herblay-sur-Seine (95), Sèvres (92), Étréchy (91) . www.motralec.com
www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10


PLATINE DANAÏDE NIVEAU

Ref. Jetly : 471130

www.r2e-france.com - notice_P503360_00

GESTION DE REMPLISSAGE D'APPOINT D'UNE CUVE.

NOTICE D'UTILISATION

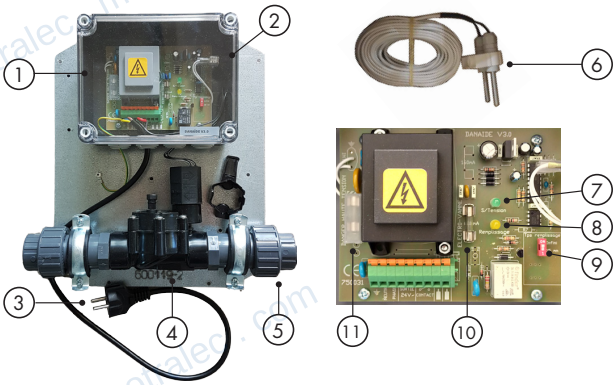

1. Coffret Danaïde
2. Interrupteur de mise en marche
3. Prise courant 230 V, à raccorder sur une alimentation équipée d'un sectionneur en conformité avec les normes en vigueur ou sur une SECURI-BOX 16A
4. Electrovanne 24V
5. Raccordement 3/4''ou 1''
6. Sonde de détection (Kit bi-électrode)
7. Voyant présence tension vert
8. Voyant remplissage jaune
9. Commutateur limitation durée de remplissage
10. Fusible 630 mA - (électrovanne)
11. Fusible 160 mA - (alimentation)

GÉNÉRALITÉS

⚠ **Avant de procéder à l'installation, lire attentivement cette documentation.**

L'installation et le fonctionnement devront être conformes à la réglementation de sécurité du pays d'installation du produit. Toute opération devra être exécutée dans les règles de l'art. Le non-respect des normes de sécurité, en plus de créer un danger pour la sécurité des personnes et endommager les appareils, fera perdre tout droit d'intervention sous garantie.

AVERTISSEMENTS

Responsabilités

⚠ Le constructeur décline toute responsabilité en cas de mauvais fonctionnement du coffret ou d'éventuels dommages provoqués par ce dernier, si celui-ci a été manipulé, modifié ou si on l'a fait fonctionner au-delà des valeurs de fonctionnement conseillées ou en contradiction avec d'autres dispositions contenues dans ce manuel.

⚠ La pression d'emploi de l'électrovanne ne doit pas dépasser 4 bar.
En cas de pression supérieure à 4 Bar, il est obligatoire d'installer un régulateur de pression sur le réseau d'eau afin de garantir le bon fonctionnement de l'électrovanne.

Sécurité

L'utilisation est autorisée seulement si l'installation électrique possède les caractéristiques de sécurité requises par les normes en vigueur dans le pays d'installation du produit (NFC

FONCTIONNEMENT



La **Platine Danaïde** a été conçue et réalisée pour assurer un **maintien d'un niveau d'eau constant** dans tout type de cuve, bassin, piscine, etc. grâce à une sonde de détection (Kit Bi-électrode).
Lorsque celle-ci est découverte, le coffret commande l'électrovanne afin d'assurer un remplissage d'appoint (voyant remplissage jaune (8) allumé).
Lorsque le niveau d'eau atteint la sonde, l'électrovanne se ferme (voyant remplissage jaune (8) éteint).
En cas de perturbation du niveau d'eau (clapot, vaguelettes) la commande de l'électrovanne est temporisée afin d'éviter des arrêts et redémarrages successifs.

MISE EN SERVICE


■ FIXATION DU COFFRET

La **platine DANAÏDE** est livrée avec un kit de fixation murale (sachet avec 4 vis et 4 chevilles).
Ce kit est prévu pour une fixation dans du matériau dur (béton, agglo, pierre...).
Pour tout autre support, utilisez des chevilles adaptées.
La **Platine DANAÏDE** se positionne en mode «portrait» entrées étanches vers le bas.

■ CONFIGURATION

Hauteur du niveau d'eau

Le niveau d'eau est déterminé par la position de votre sonde de détection ; il est affleurant à l'extrémité basse de la sonde. (Se référer à la notice du Kit Bi-électrode pour la fixation).

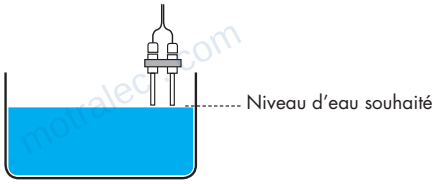



Sécurité «anti-gaspillage»

L'arrêt du remplissage est provoqué par le contact de l'eau avec la sonde de détection. Pour des cuves de faible volume, une anomalie de détection (déplacement ou déterioration de la sonde, problème de raccordement...) peut engendrer un remplissage excessif voire un débordement.
De même une fuite au niveau du bassin peut engendrer une consommation d'eau excessive car la perte d'eau sera compensée par le remplissage automatique.

Pour cela il est possible de limiter la durée de remplissage à 15 minutes.

- Couper l'alimentation électrique
- Ouvrir le couvercle du boîtier
- Positionner le commutateur (9) «Tps remplissage» sur 15 min.

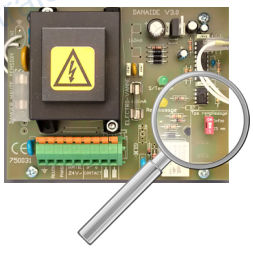

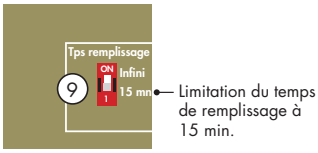


motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis
DEMANDE DE PRIX >
4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

www.motralec.com / service-commercial@motralec.com / 01.39.97.65.10

■ RACCORDEMENT

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

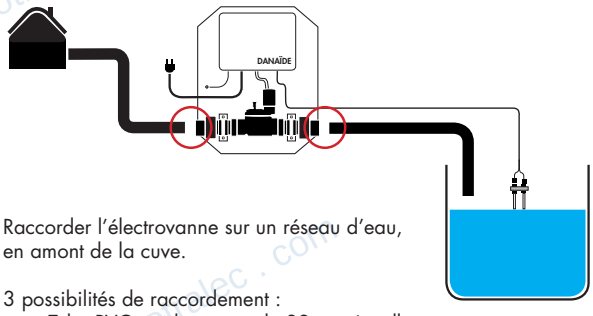


Raccorder l'électrovanne sur un réseau d'eau, en amont de la cuve.

3 possibilités de raccordement :
- Tube PVC rigide ou souple 32 mm à coller
- Tube PVC rigide ou souple 25 mm à coller (le réducteur est fourni)
- Raccord ¾'' filetée (le réducteur est fourni)


RACCORDEMENT ÉLECTRIQUE

Raccordement de la sonde de détection

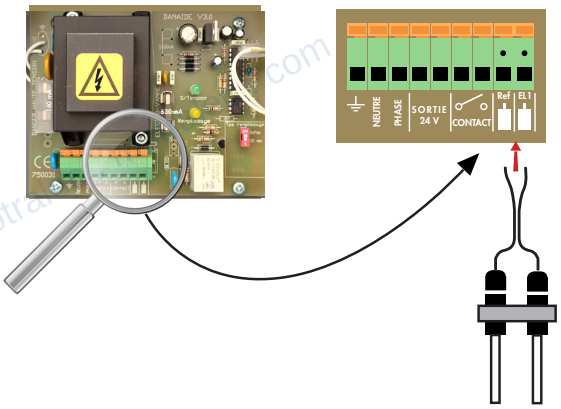

Raccorder les 2 fils de la sonde détection de niveau au bornier du coffret DANAÏDE comme représenté sur le schéma ci-dessus.

Raccordement de l'alimentation générale

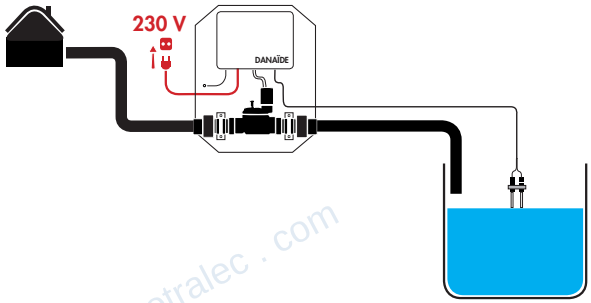


Raccorder le câble secteur à une prise de courant 230 V en aval d'une protection différentielle en conformité avec les normes en vigueur ou d'un coffret Jetly SECURI-BOX 16A.

DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE	SOLUTIONS
Le coffret ne fonctionne pas et le voyant présence tension vert (7) reste éteint, même si le coffret est alimenté.	Problème de raccordement électrique Fusible (11) grillé	Vérifier l'ensemble du raccordement électrique Changer le fusible (11)
Le bassin ne se rempli plus, mais le voyant remplissage (8) est allumé.	Problème d'arrivée d'eau en amont du coffret. Fusible (10) grillé L'électrovanne est défectueuse.	Vérifier le réseau d'eau en amont. Changer le fusible (10) Remplacer l'électrovanne par un modèle équivalent (24 V)
Le bassin ne se rempli plus, le voyant remplissage (8) reste éteint.	Problème au niveau de la sonde de détection. (corps étrangers venant au contact de la sonde,...)	Nettoyez régulièrement la sonde de détection pour assurer un fonctionnement optimal du Kit Platine Danaïde.
La platine Danaïde n'arrête pas le remplissage.	Problème au niveau du raccordement de la sonde de détection	Vérifier le raccordement de la sonde au coffret Danaïde ainsi que le raccordement des fils vers la sonde.


Remplacement des fusibles

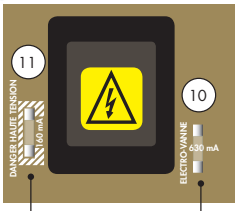

Fusible 160 mA (rechange fourni)

Fusible 630 mA

Remplacement de l'électrovanne

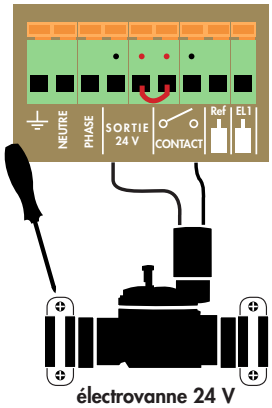

électrovanne 24 V

Alimentation électrique	230 V / 50 Hz + terre
Puissance	20 VA
Électrovanne	24 V PVC - Pression max 4 bar
Sonde de détection	Inox + PVC
Raccordements E/S	PVC à coller 1'' et ¾'' ou raccord fileté ¾''
Poids (kg)	3
Dimensions (mm)	315 x 310 x 98

Distribué par : Jetly

28, Rue de Provence
Z.A.C. de Chesnes La Noirée
38297 SAINT-QUENTIN-FALLAVIER CEDEX
tél. : 04 74 94 18 24 Fax : 04 74 95 62 07
http://www.jetly.fr

© 2021, Réalisations Électroniques Européennes - 83720 Trans-en-Provence - Tous droits réservés.

motralec ★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

4 rue Lavoisier, 95220 Herblay-sur-Seine . Tél. 01 39 97 65 10 . service-commercial@motralec.com . www.motralec.com

DEMANDE DE PRIX >

motralec

Expert en pompes, moteurs électriques et ventilateurs industriels depuis 1976.
Herblay-sur-Seine (95) . Sèvres (92) . Étréchy (91) . www.motralec.com

Besoin d'un prix ou d'un conseil technique ?

Notice Jetly PLATINE DANAIDE 471130 MISE SERVICE

★★★★★ 4,8/5 . +600 avis

- Devis rapide et conseil technique par nos spécialistes
- Plus de 200 000 références et 30 marques distribuées
- Vente, réparation, bobinage et SAV en atelier
- Livraison partout en France, accompagnement avant et après-vente

Voir la fiche technique sur notre site :

www.motralec.com/.../coffret-electrique-jetly-danaide

DEMANDE DE PRIX >